

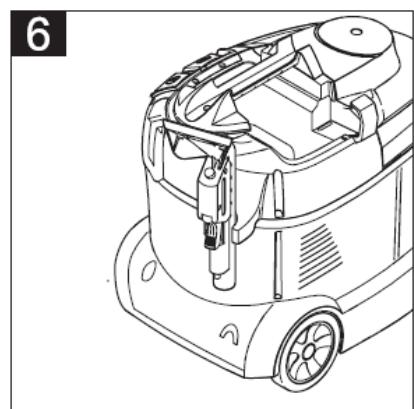
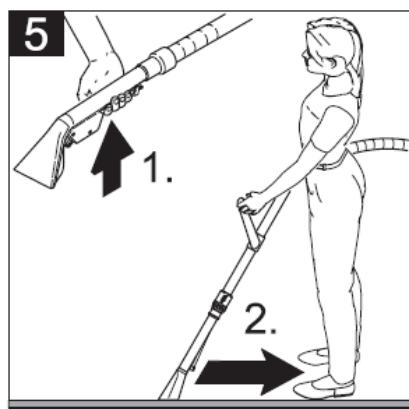
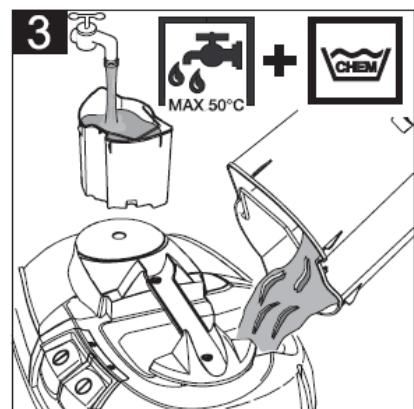
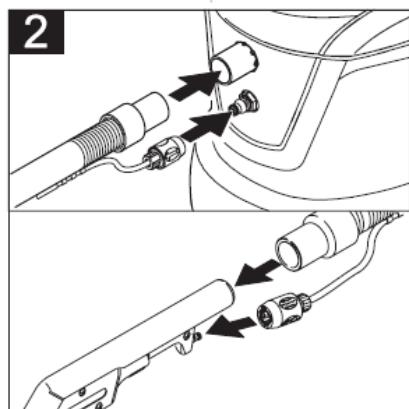








 KÄRCHER

Puzzi 8/1 C

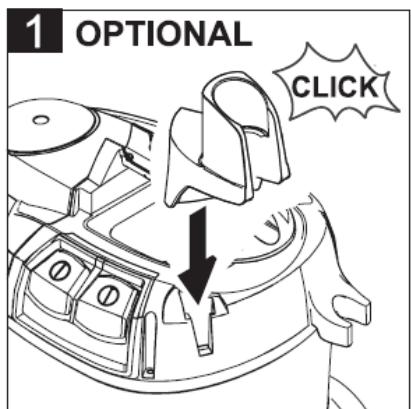

5.962-081.0 06/07

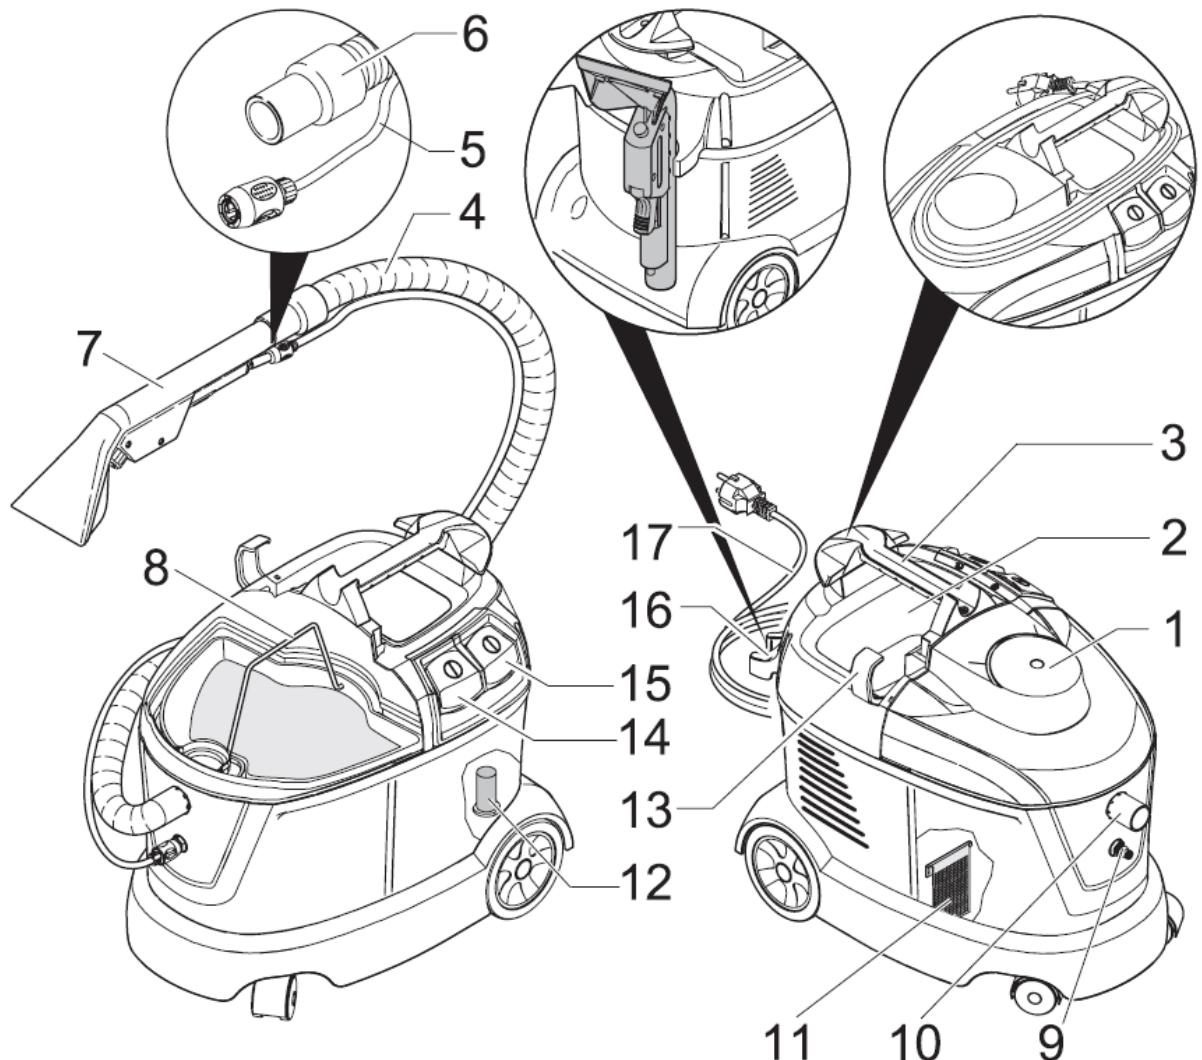

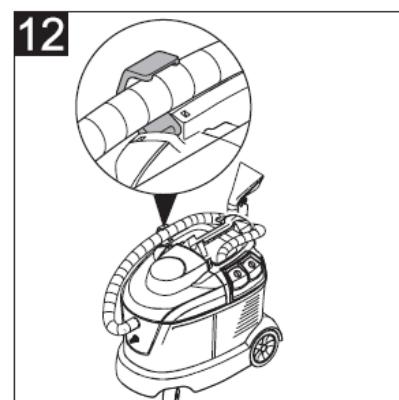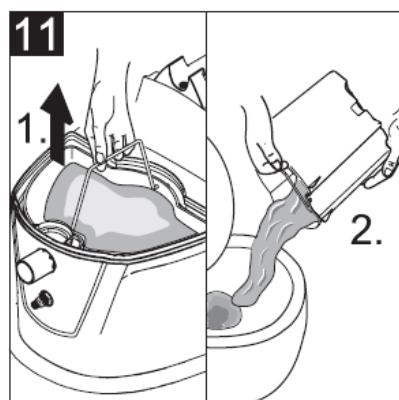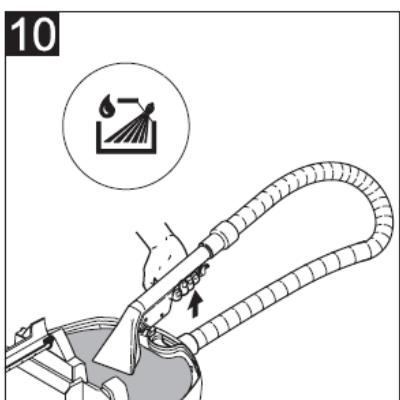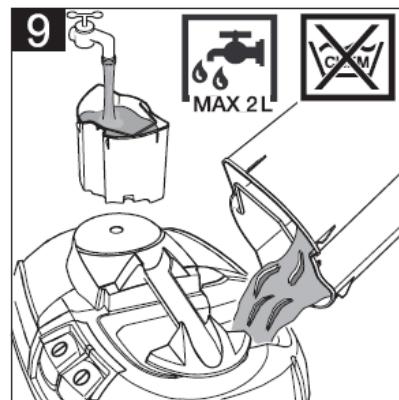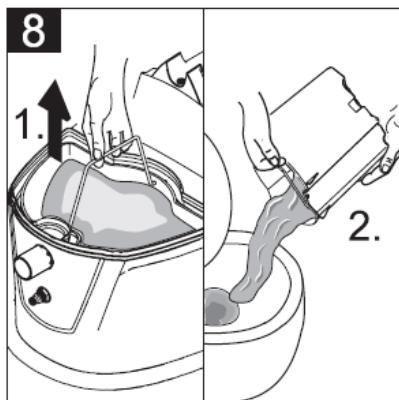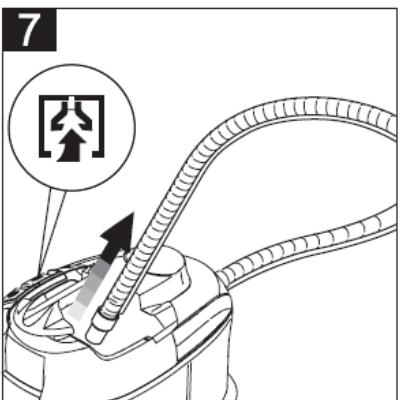

  před prvním použitím přístroje si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k jeho obsluze a uschovějte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956 251!

Obsah

Ovládací prvky
Ochrana životního prostředí
bezpečnostní pokyny
Používání v souladu s určením
Uvedení do provozu
Obsluha
Čisticí metody
Zastavení provozu
Ošetřování a údržba
Odstraňování poruch
Náhradní díly
Záruka

Ovládací prvky

viz na překladu

- 1 Kryt
- 2 Nádrž na čistou vodu
- 3 Držadlo
- 4 stříkací / sací hadice
- 5 hadice na čerstvou vodu
- 6 Sací hadice
- 7 ruční hubice na čištění polštářů
- 8 nádoba na odpadní vodu, vyjmíatelná
- 9 přípojka na čerstvou vodu
- 10 Koncovka sací hadice
- 11 Sítko na vlákna
- 12 Síto na čerstvou vodu
- 13 hák stříkací / sací hadice
- 14 spínač sání
- 15 spínač stříkání
- 16 přepravní držák ruční hubice
- 17 síťový kabel se zástrčkou

Přehled o obsáhlém příslušenství najdete v našem katalogu nebo vám jej poskytne odborný poradce firmy Kärcher.

Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdajte k opětovnému zužitkování.

 Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

bezpečnostní pokyny

V tomto návodu k obsluze byly použity následující symboly:

Pozor!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k usmrcení nebo velmi vážným úrazům.

Upozornění

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k lehčím úrazům nebo věcným škodám.

Informace

Označuje tipy na způsoby použití a důležité informace týkající se výrobku.

Používání v souladu s určením

Toto zařízení je určeno ke komerčnímu použití jako zařízení pro čištění kobercových podlah zamokra podle popisek a bezpečnostních instrukcí uvedených v tomto návodu k použití a v přiložené brožuře s názvem Bezpečnostní pokyny pro kartáčová čisticí a postřikovací extrakční zařízení.

Uvedení do provozu

Obrázek 1, viz přebal

➔ Držák podlahové hubice (volitelný) nasaděte na zařízení a zajistěte.

Obrázek 2, viz přebal

- Sací hadici nasadte na přípojku sací hadice.
- Spojku hadice na čerstvou vodu nasadte na přípojku určenou na čerstvou vodu na zařízení a zajistěte.
- Sací hadici propojte s kolenem ruční hubice.
- Spojku hadice na čerstvou vodu propojte s tímto kolenem a zajistěte.

Výběr trysky

Čištění polštářů, nástěnných koberců, vnitřků vozidel	Ruční hubice (110 mm)
Kobercová podlaha	Podlahová hubice (230 mm) *
Schody	Hubice na čištění schodů *

* Není součástí dodávky

Obsluha

Obrázek 3, viz přebal

- V čisté nádobě smíchejte čerstvou vodu s čisticím prostředkem (koncentraci volte v souladu s údaji platnými pro čisticí prostředek).

⚠️ Upozornění

Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození. Je třeba se řídit pokyny, které jsou přikládány k čisticím prostředkům.

Informace

Teplá voda (ohřátá na max. 50 °C) zvyšuje čisticí účinek.

Šetřete životní prostředí a zacházejte s čisticími prostředky úsporně.

- Nalejte čisticí roztok do nádrže na čerstvou vodu. Hladina kapaliny nesmí překročit značku „MAX“.
- Nádobu na odpadní vodu vložte do zařízení a nasadte víko.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Obrázek 4, viz přebal

- Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.

- Stiskněte tlačítko stříkání a zapněte čerpadlo čisticího prostředku.

⚠️ Upozornění

Nebezpečí poškození. Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost jeho barev a odolnost vůči vodě.

Obrázek 5, viz přebal

- Chcete-li nastříkat čisticí prostředek, stiskněte páčku na koleni.
- Plochu určenou k očištění přejíždějte v překrývajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrkejte do ní).

Obrázek 6, viz přebal

- Při výměně hubic lze ruční hubici zastrčit do držáku pro ruční hubici.

Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu

- Jakmile se nádrž na odpadní vodu naplní, vypněte spínač sání a spínač stříkání.

- Sejměte víko.

Obrázek 8, viz přebal

- Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Čisticí metody

Normální znečištění

- Nastříkejte a odsajte čisticí prostředek v jednom pracovním kroku.

Informace

Pokud provedete sání ještě jednou bez stříkání, zkrátí se tím doba sušení.

Silné znečištění nebo skvrny

- Naneste čisticí prostředek při vypnuté odsávací turbíně a nechte působit 10 až 15 minut.
- Plochu čistěte jako při běžném znečištění.
- V zájmu dalšího zlepšení výsledku čištění očistěte plochu v případě potřeby ještě jednou čistou teplou vodou.

Tipy ohledně čištění

- Silně znečištěná místa postříkejte předem a nechte čisticí prostředek působit 5 až 10 minut.
- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Čím choulostivější je povrchová vrstva (orientální či berberský koberec, čalounění), tím slabší koncentraci čisticího prostředku použijte.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
- Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrému stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
- Impregnace pomocí Care Texu RM 762 provedená po čištění namokro zabrání rychlému opětnému znečištění textilní povrchové vrstvy.
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vycištěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.
- Čistíte-li celopodlahový koberec, který byl dříve šamponován, tvoří se v nádobě na odpadní vodu pěna. V tomto případě přidejte do nádoby na odpadní vodu prostředek Schaum ex RM 761.

Čisticí prostředky

Čištění koberců a polštářů	RM 760 prášek
	RM 760 tablety
	RM 764 kapalný
Odpěňování	RM 761
Impregnace koberců	RM 762
Odstraňování roztočů	RM 765 Mitex

Potřebujete-li další informace, vyžádejte si k příslušnému čisticímu prostředku dokument s informacemi o výrobku a bezpečnostní datový list podle DIN.

Zastavení provozu

Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

- ➔ Vyplňte spínač stříkání a spínač sání.
- ➔ Krátce stiskněte páčku na koleni, čímž snížíte tlak.
- ➔ Oddělte koleno od stříkací / sací hadice.

Obrázek 7, viz přebal

- ➔ Zavěste sací hadici do nádrže na čerstvou vodu.
- ➔ Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací turbínu.

- ➔ Vysajte z nádrže na čerstvou vodu veškerý obsah a zařízení vypněte.
- ➔ Sejměte víko.

Obrázek 8, viz přebal

- ➔ Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.

Čištění zařízení

- ➔ Koleno (se sací trubkou a hubicí) propojte se sací hadicí.
- ➔ Spojku hadice na čerstvou vodu propojte s tímto kolenem a zajistěte.

Obrázek 9, viz přebal

- ➔ Nádrž na čerstvou vodu naplňte cca 2 l vody z vodovodu.

Nepřidávejte žádný čisticí prostředek.

Obrázek 10, viz přebal

- ➔ Hubici umístěte do nádrže na odpadní vodu.
- ➔ Stiskněte tlačítko stříkání a zapněte čerpadlo čisticího prostředku.
- ➔ Stiskněte páčku na koleni a zařízení 1 až 2 minuty proplachujte.
- ➔ Vypněte přístroj.
- ➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.

Obrázek 11, viz přebal

- ➔ Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze zařízení a vyprázdněte.
- ➔ Zařízení důkladně vyčistěte.

- Naviňte síťový kabel kolem nosné rukojeti a víka (viz přehledné zobrazení na titulní stránce).

Obrázek 12, viz přebal

- Pro přepravu položte sací trubku na nosnou rukojet a stříkací / sací hadici vložte do háku.

Ošetřování a údržba

⚠ Pozor!

*Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.*

- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou síťový kabel, prodlužovací kabel a hadice poškozené.
- Abyste předešli obtížnému zápachu v případě delší odstávky odstraňte ze zařízení veškerou vodu.
- Pravidelně čistěte síto v nádrži na čerstvou vodu a síto na textilní úlomky umístěné vedle nádrže na odpadní vodu.

Odstraňování poruch

⚠ Pozor!

*Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.*

Elektrické díky dávejte kontrolovat a opravovat pouze do autorizovaného zákaznického servisu.

U poruch, které nejsou vyjmenovány v této kapitole, vyhledejte v pochybnostech a v případě výslovného odkazu autorizovaný zákaznický servis.

z hubice nevychází voda

- naplňte nádrž na čerstvou vodu
- Zkontrolujte spojky na hadici na čerstvou vodu, zda jsou správně umístěny.
- Uvolněte upevnění hubice, vytáhněte ji a vyčistěte nebo vyměňte.

- Vyčistěte síto v nádrži na čerstvou vodu.

- Závada na čerpadle na čisticí prostředek, vyhledejte zákaznickou službu.

Stříkací paprsek je jednostranný

- Vyčistěte výstup hubice.

Nedostatečný sací výkon

- Zkontrolujte, zda víko správně sedí
- Vyčistěte těsnění víka a dosedací plochu na zařízení.
- Vyčistěte sítko na vlákna.
- Zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice, v případě potřeby ji vyčistěte.

Čerpadlo na čisticí prostředek naplňte podle

- nádrže na čerstvou vodu.


Náhradní díly


- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené firmou Kärcher. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

	EUR: 220-240 V / 50-60 Hz BR: 220 V / 50-60 Hz AU: 240 V / 50-60 Hz		7 l
	7,5 m, H05VV-F 2x1,0 mm ² EUR: 6.647-263.0 CH, BR: 6.647-265.0 GB: 6.647-264.0 AU: 6.647-266.0		575 mm x 330 mm x 445 mm
	P max: 1380 W P nenn: 1200 W		10 kg
	max. 61 l/s		230 mm
	max. 23,0 kPa (230 mbar)		DN / ID 32 mm
	40 W		II
	0,1 MPa (1 bar)		71 dB(A)
	1 l/min		max. +50 °C Reinigungslösung, Detergent solution, Produit de nettoyage
	8 l		

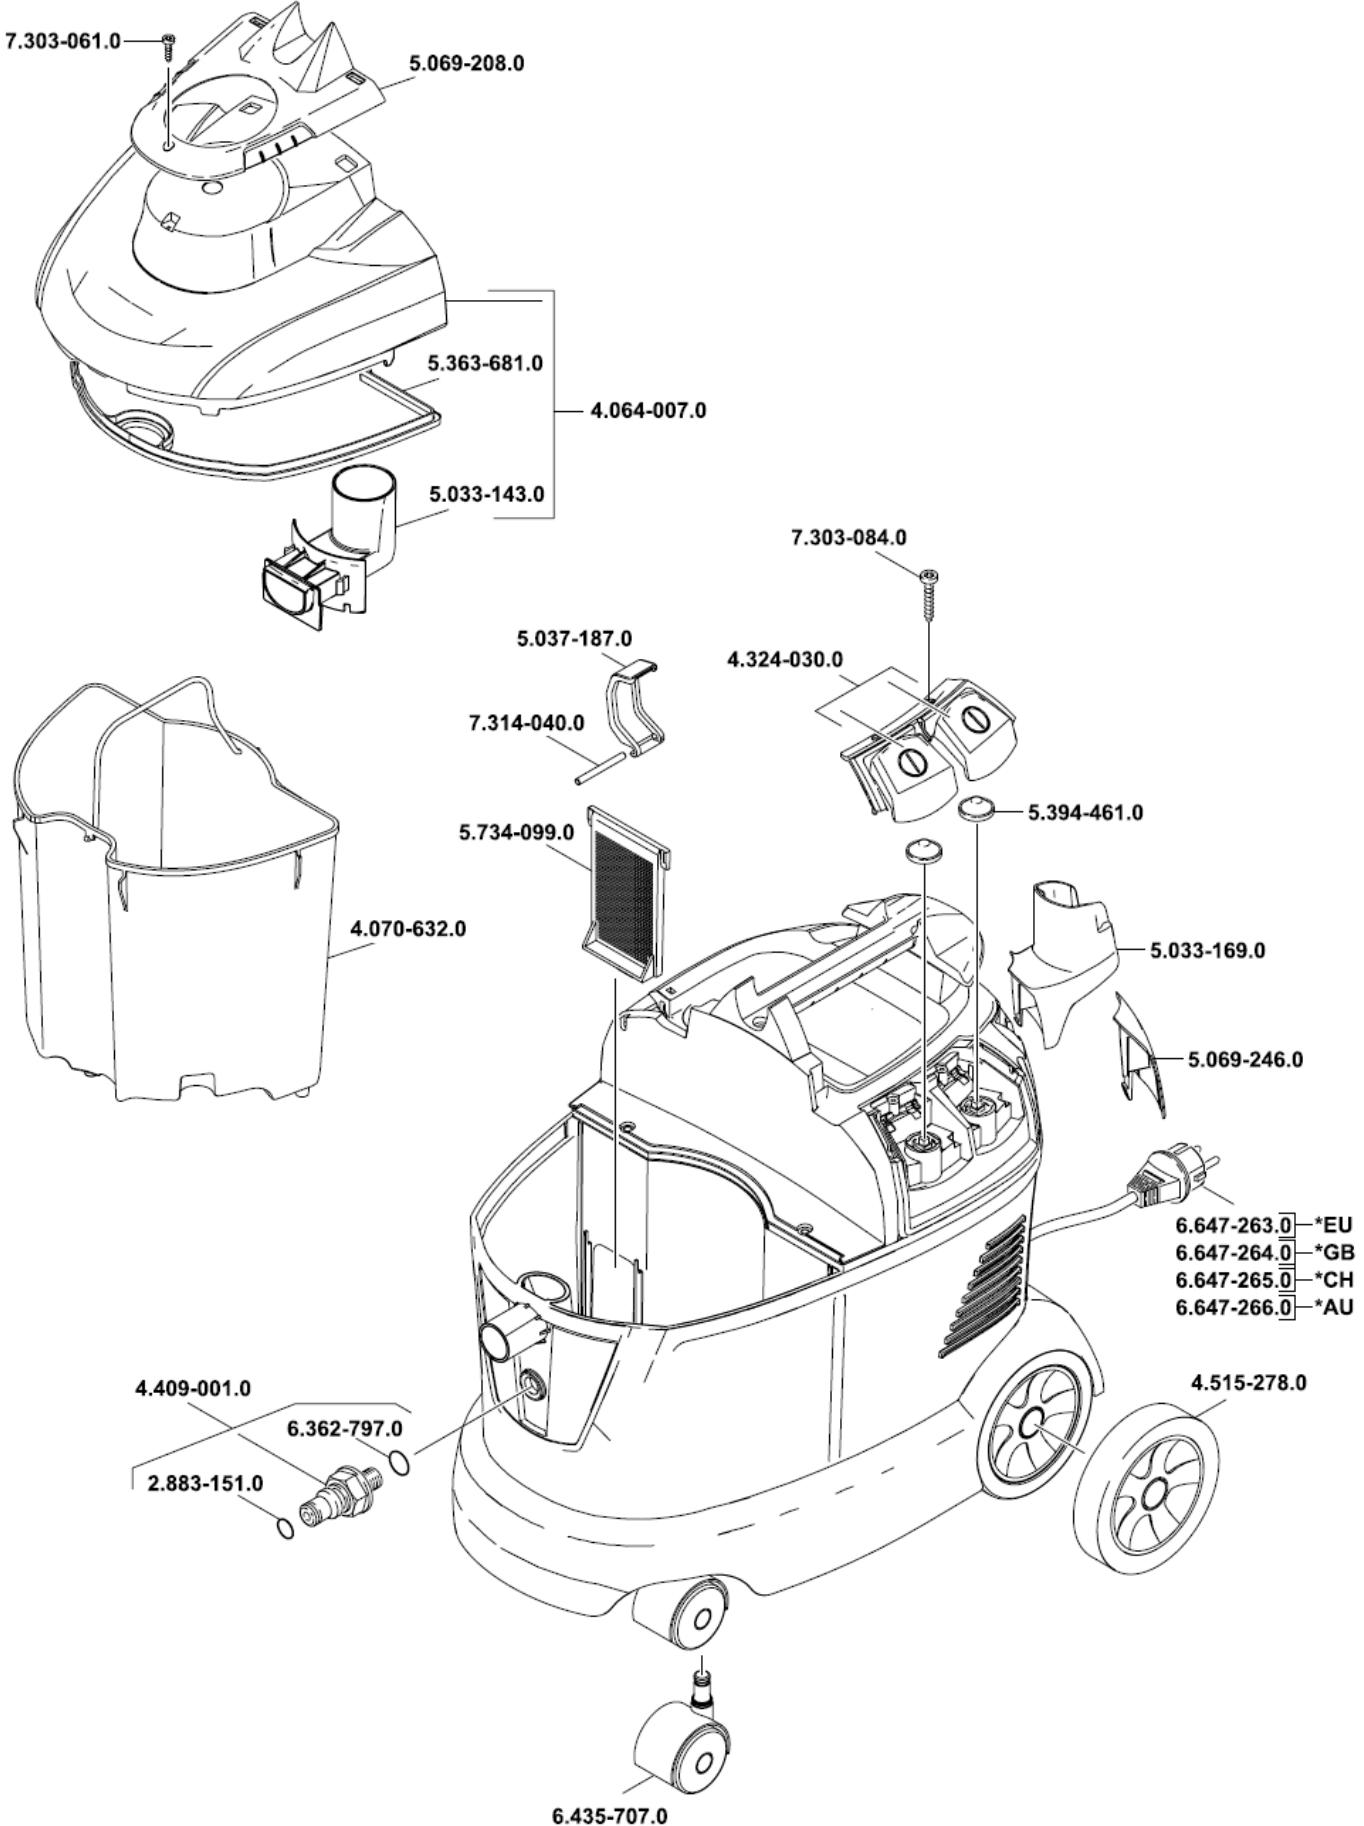

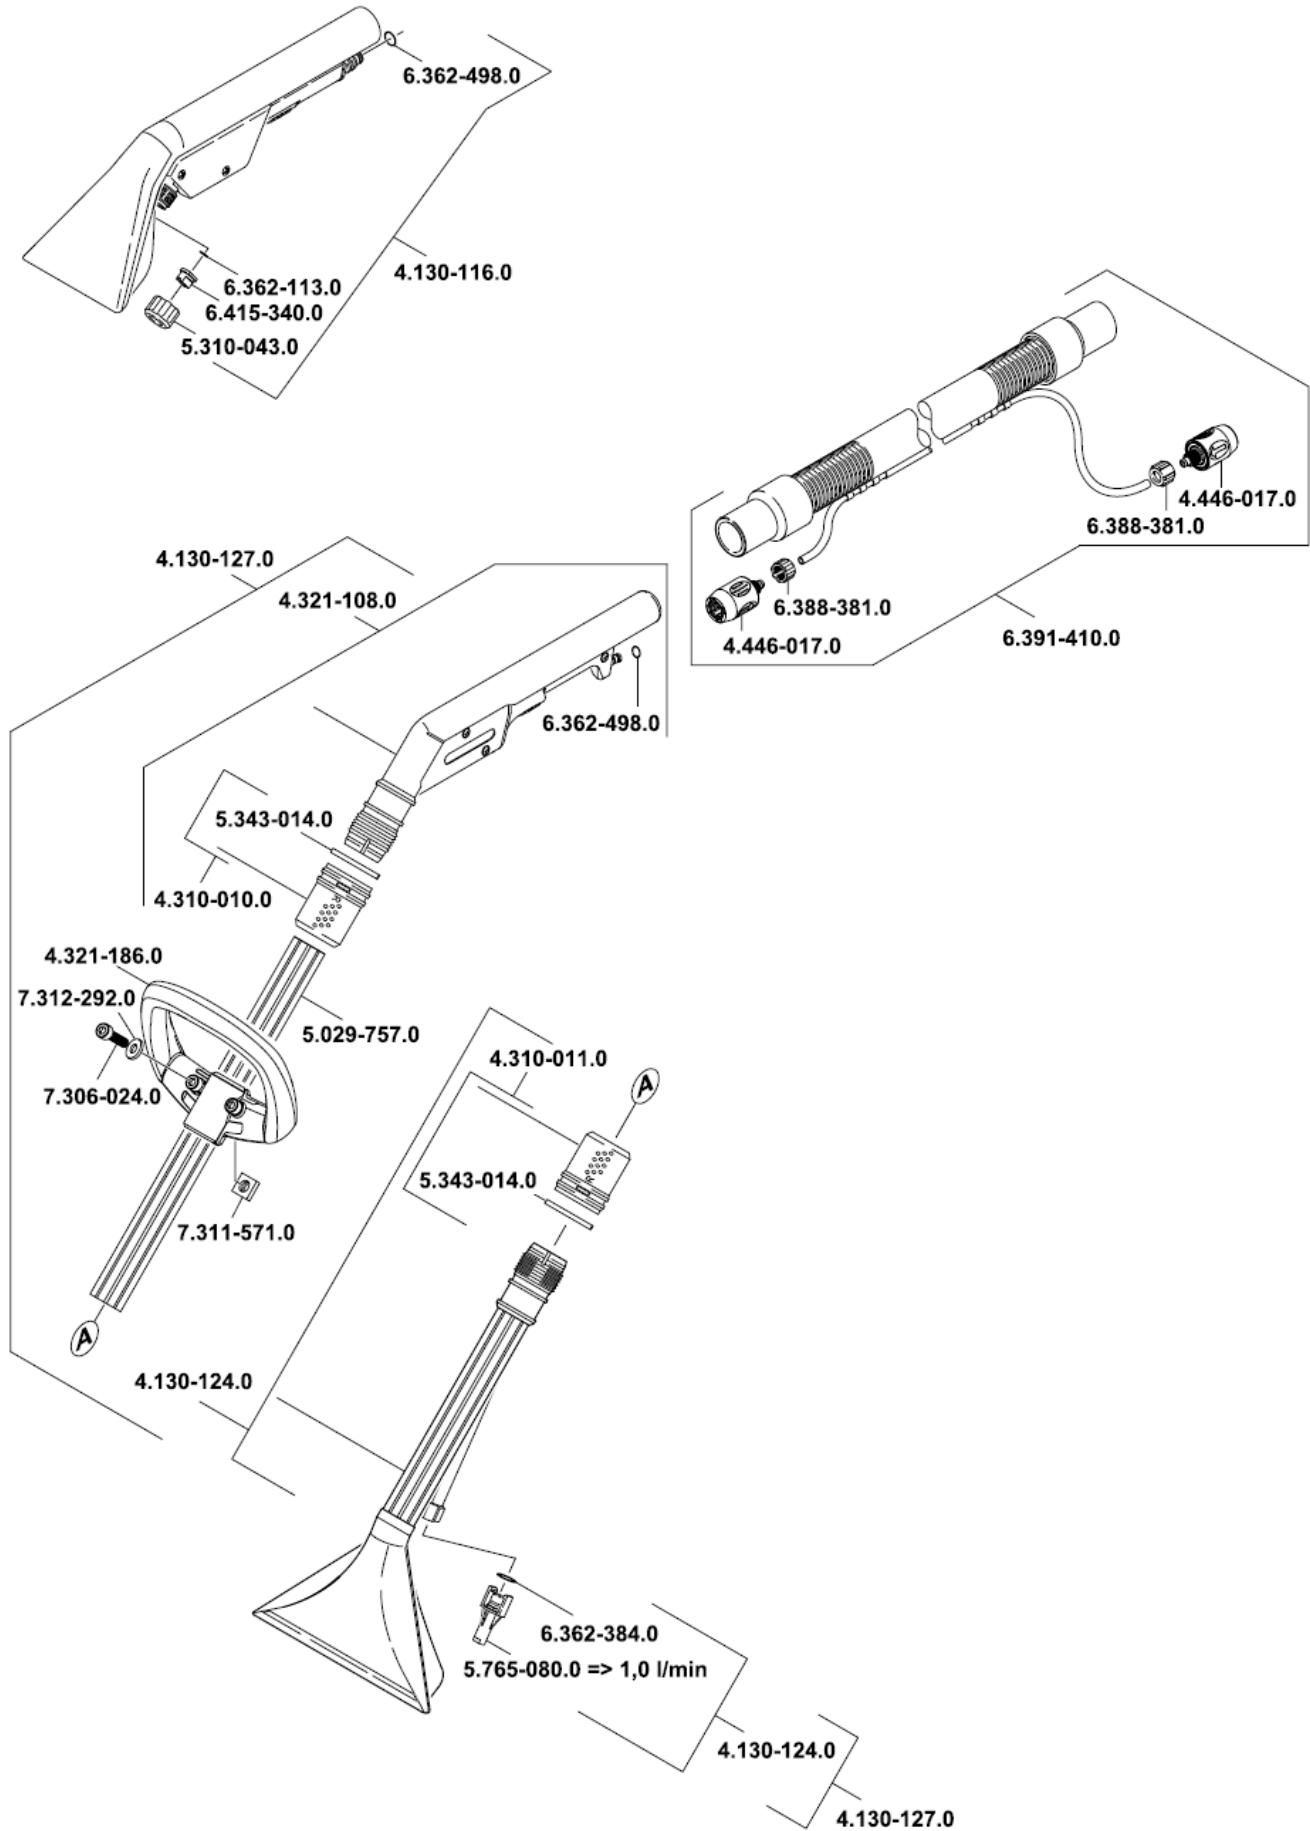

25.06.2007 5.962-081.0