


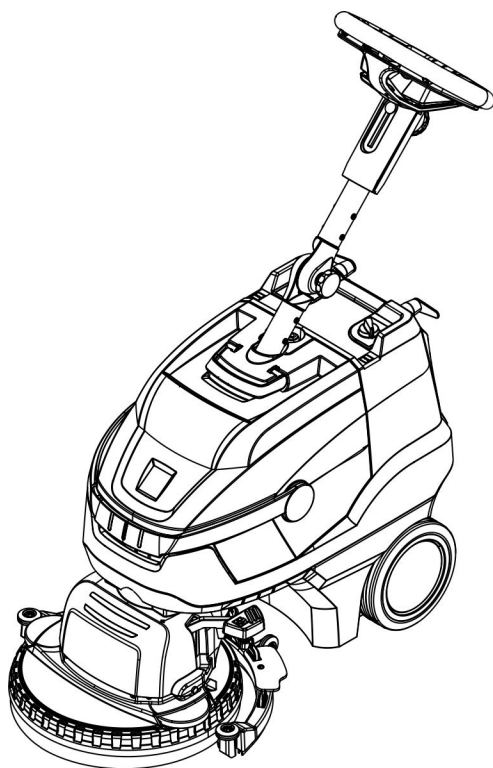

Deutsch	3
English	15
Français	27
Italiano	40
Nederlands	52
Español	64
Português	77
Dansk	89
Norsk	101
Svenska	113
Suomi	125
Ελληνικά	137
Türkçe	150
Русский	162
Magyar	176
Čeština	188
Slovenščina	200
Polski	212
Românește	225
Slovenčina	237
Hrvatski	249
Srpski	261
Български	273
Eesti	286
Latviešu	298
Lietuviškai	310
Українська	322
العربية	347

Register and win!
www.kärcher.com/register-and-win





Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Obsah	CS	1
Bezpečnostní pokyny	CS	1
Funkce	CS	2
Používání v souladu s určením	CS	2
Ochrana životního prostředí	CS	2
Ovládací prvky	CS	3
Před uvedením do provozu	CS	4
Provoz	CS	4
Přeprava	CS	6
Ukládání	CS	6
Ošetřování a údržba	CS	6
Likvidace	CS	8
Poruchy	CS	9
Příslušenství	CS	10
Technické údaje	CS	11
Prohlášení o shodě pro ES	CS	12
Záruka	CS	12
Náhradní díly	CS	12

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si laskavě pečlivě přečtěte tento návod na jeho použití a přiloženou brožuru Bezpečnostní upozornění pro kartáčové čistící a postřikovací přístroje, 5.956-251.0 a řiďte se pokyny zde uvedenými.

⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj nepoužívejte na šikmých plochách. Přístroj se smí provozovat, jen pokud je zavřená nádrž a všechna víka.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Pokyny k baterii (akumulátoru) a nabíječce

V přístroji jsou zabudované lithium-iontové baterie. Pro tyto baterie platí zvláštních podmínek. Demontáž a montáž a také testování vadných baterií smí provádět pouze zákaznický servis Kärcher nebo specialista.

Pokyny ke skladování a přepravě obdržíte u zákaznického servisu firmy Kärcher.

⚠ NEBEZPEČÍ

- *Nejsou povoleny žádné přestavby a změny na přístroji.*
- **Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpečí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráždivé páry nebo vytékat žíravé kapaliny.**

Akumulátory nevystavujte silnému slunečnímu svitu, horku nebo ohni, hrozí nebezpečí výbuchu.

- *Nabíječku nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.*
- *Nabíječku nepoužívejte znečištěnou ani mokrou.*
- *Zajistěte dostatečné větrání během nabíjení.*
- *V blízkosti baterie nebo v nabíječce baterie nikdy nezacházejte s otevřeným plamenem, netvořte jiskry ani nekuřte. Nebezpečí exploze.*

⚠ VAROVÁNÍ

- *Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou zařízení nebo napájecí kabel poškozeny. Poškozená zařízení dále nepoužívejte a poškozené součásti nechte opravovat jen odborníkům. Akumulátory a nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí. Nenabíjejte žádné vadné baterie. Poškozené baterie nechte vyměnit zákaznickým servisem Kärcher.*

- *Nevyhadzujte poškozené baterie do domovního odpadu, informujte zákaznický servis Kärcher.*
- *Zamezte styk s tekutinou vytékající z poškozených akumulátorů. Při náhodném styku s touto tekutinou příslušné místo opláchněte vodou. Při zasažení očí ještě vyhledejte lékařskou pomoc.*

⚠ UPOZORNĚNÍ

- *Je nezbytné dodržovat tento provozní návod. Postupujte podle doporučení zákonodárce při nakládání s bateriemi.*
- *Napětí sítě musí odpovídat napětí uvedenému na identifikačním štítku přístroje.*
- *Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorů.*
- *Akumulátor by měl být provozován pouze s tímto přístrojem, je zakázáno a nebezpečné používat jej k jiným účelům.*

Bezpečnostní zařízení

Pokud je uvolněn bezpečnostní spínač, vypne se pohon kartáčů.

Funkce

Podlahový mycí stroj s odsáváním se používá na mokré čištění rovných podlah. Nastavením množství vody lze přístroj snadno přizpůsobit na jakékoliv čištění. Pracovní záběr 380 mm a kapacita nádrže na čerstvou a znečištěnou vodu 12 l umožňují efektivní čištění při vysoké době nasazení.

Baterii lze nabíjet nabíječkou připojenou k zásuvce s napětím 230 V.

Používání v souladu s určením

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji v tomto návodu k obsluze.

- Přístroj lze používat pouze k čištění hladkých podlah, které nejsou citlivé na vlhkost.
- Tento přístroj je určen k použití v interiérech.
- Přístroj není vhodný k čištění zmrzlých podlah (např. v chladírnách).
- Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní díly.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.




Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

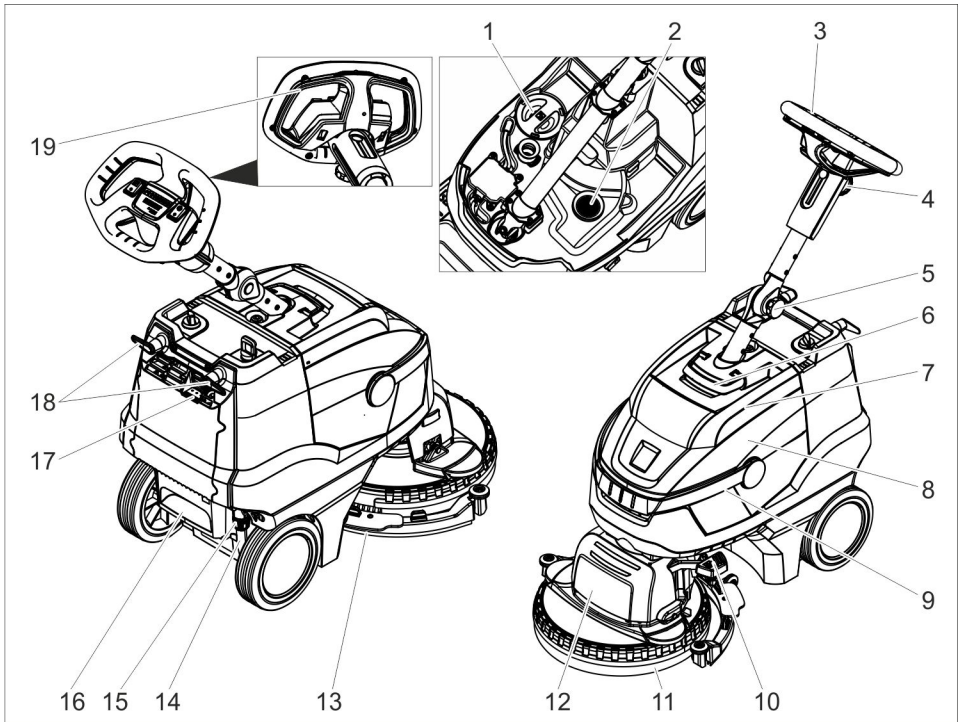


- 1 Víko zásobníku na čerstvou vodu
- 2 Sítko na vlákna
- 3 Posuvné rameno
- 4 Hvězdicová rukojeť, nastavení výšky posuvného ramena
- 5 Hvězdicová rukojeť, pracovní poloha posuvného ramena
- 6 Odblokování, víko nádrže na znečištěnou vodu
- 7 Víko nádrže na špinavou vodu
- 8 Nádrž na špinavou vodu
- 9 Držadlo zásobníku na znečištěnou vodu
- 10 Pedál pro zvedání sací lišty
- 11 Chráníč proti rozstříku
- 12 Čisticí hlavice
- 13 Sací lišta
- 14 Ukazatel stavu čisté vody
- 15 Spojka pro vypuštění čisté vody
- 16 Nášlapný žlab
- 17 Displej nabíjení baterie

- 18 Kabelový hák, otočný
- 19 bezpečnostní vypínač

Barevné označení

- Obslužné prvky čisticího procesu jsou žluté.
- Obslužné prvky údržby a servisních oprav jsou světle šedé.

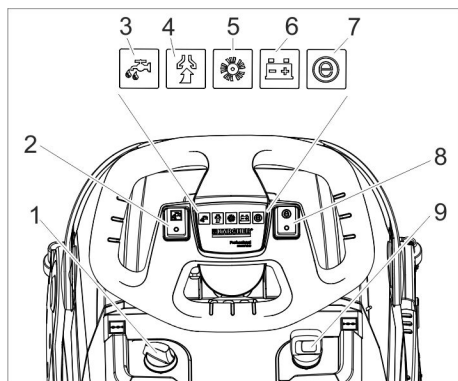

- 1 Dávkování čistícího roztoku
- 2 Spínač čistícího roztoku
- 3 Světelná kontrolka nanášení čistícího prostředku
- 4 Kontrolka sání
Zelená: Sací turbína v provozu
Oranžová, bliká: Sací turbína je přetížená
- 5 Kontrolka pohonu kartáče
Zelená: Kartáč se otáčí
Oranžová, bliká: Kartáč je přetížený
- 6 Displej stavu baterie
Zelená: Baterie je nabitá
Oranžová: Baterie je téměř vybitá
Červená: Přístroj se vypíná - nabíjte baterii
- 7 Kontrolka Eco Mode
- 8 Spínač Eco Mode
- 9 Spínač přístroje

Před uvedením do provozu

Nabíjení baterií

Upozornění:


Přístroj je vybaven ochranou proti úplnému vybití, tzn. je-li dosažena nejmenší přípustná kapacita, lze dojít k vypnutí přístroje. Nabíjení trvá ca. 3 hodin.

Nabíječka ukončí proces nabíjení automaticky.

V případě potřeby lze přístroj také znovu použít před úplným nabitím baterie.

→ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Displej nabíjení baterie

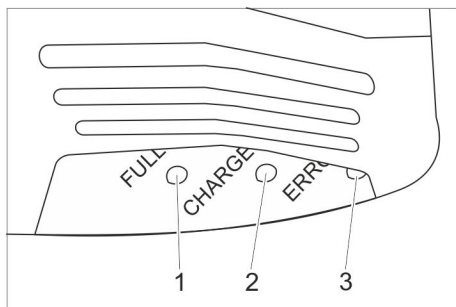

- 1 Baterie je nabitá (zelená)
- 2 Baterie se nabíjí (žlutá, bliká)
- 3 Porucha (červená)

Provoz

- Uvolněte hvězdicovou rukojeť pro přepravní polohu.
- Posuvné rameno nastavte na požadovanou výšku.
- Utáhněte hvězdicovou rukojeť.
- Vyměňte kotoučový kartáč (viz kapitolu "Péče a údržba").

Plnění provozními materiály

POZOR

Nebezpečí poškození. Používejte pouze doporučené čistící prostředky. V případě použití jiných čistících prostředků hrozí provozovateli zvýšené riziko ohledně provozní bezpečnosti, nebezpečí nehod a snížení životnosti zařízení. Používejte pouze čistící prostředky, které neobsahují rozpouštědla, chlorovodíkové a fluorovodíkové kyseliny. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na čistících prostředcích.

Upozornění:

Nepoužívejte silné pěnicí čistící prostředky. Dbejte na pokyny dávkování.

- Vyklopte rukojeť pro přenášení nádrže na znečištěnou vodu.
- Vyměňte nádrž na znečištěnou vodu a odstavte ji stranou.
- Sejměte víko z nádrže na čerstvou vodu.
- Naplňte čerstvou vodou (maximálně 50 °C).
- Přidejte čisticí prostředek. Dbejte pokynů k dávkování.

Doporučené čisticí prostředky:

Použití	Čisticí prostředky
Udržovací čištění (i u podlah choulolistivých na alkálie)	RM 745 RM 746
Čištění znečištění mastnotou	RM 69 ES ASF RM 69 ASF
Základní čištění (stripování) tvrdých obkladů odolávajících alkáliím	RM 752
Základní čištění (stripování) linolea	RM 754
Čisticí prostředek, kyselý	RM 751
Dezinfekční čištění	RM 732

Čisticí prostředky lze obdržet v odborných obchodech.

- ➔ Víko nádrže na čistou vodu zavřete.
- ➔ Nádrž na znečištěnou vodu nasadíte zpět na přístroj.

Nastavení

- ➔ Uvolněte hvězdicovou rukojeť pro nastavení výšky posuvného ramene.
- ➔ Nastavte posuvné rameno na požadovanou výšku.
- ➔ Utáhněte hvězdicovou rukojeť.
- ➔ Nastavte dávkování čisticího roztoku podle znečištění a typu podlahové krytiny.
- ➔ Nastavte spínač Eco Mode do požadované polohy.
Normální provoz: Přístroj pracuje s maximální rychlostí otáčení kartáčů a na nejvyšší sací výkon.
Eco: Přístroj pracuje se sníženou rychlostí otáčení kartáčů a sníženým sacím výkonem. Přitom se také sníží spotřeba energie. Zvýší se možná doba použití na jedno nabití baterie.

Čištění přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Nepracujte se strojem na místě. Nebezpečí poškození. Zvedněte sací válec před tažením přístroje na delší vzdálenost směrem zpět.

- ➔ Hlavní spínač nastavte na „I“.
- ➔ Zapněte spínač čisticího roztoku.
- ➔ Ke snížení sacího válce sešlápněte pedál sloužící ke zvedání/spouštění současně směrem dolů a doleva a vyčkejte, dokud se nevrátí zpět nahoru.
- ➔ Zatáhněte za bezpečnostní spínač směrem k posuvnému ramenu, zapne se pohon kartáčů a aplikace čisticího roztoku (pokud je nastaveno).
- ➔ Zařízení posunujte po ploše určené k vyčištění.

Zastavení a vypnutí přístroje


- ➔ Povolte bezpečnostní spínač.
- ➔ Se zařízením jedte vpřed ještě 1-2 m, aby byl vysát zbytek vody.
- ➔ Ke zvýšení sacího válce sešlápněte pedál pro pohyb sacího válce směrem dolů.
- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0“.

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.

- ➔ Překlopte rukojeť nádrže na znečištěnou vodu směrem nahoru a nechte ji zaaretovat.
- ➔ Vyměňte nádrž na znečištěnou vodu.

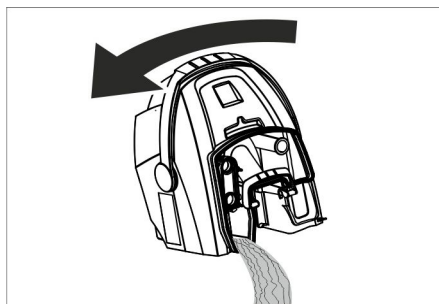


- ➔ Sejměte víko z nádrže na odpadní vodu.
- ➔ Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu. Nádrž na znečištěnou vodu při vyprázdnění vychylte do stran tak, aby se nádrž zcela vyprázdnila.
- ➔ Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.
- ➔ Nádrž na znečištěnou vodu opět nasadte na zařízení.

Vyprázdnění nádrže s čistou vodou

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.

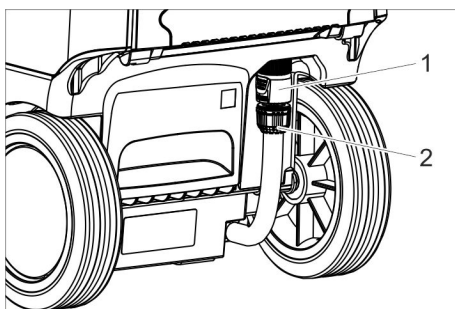

- 1 Spojka pro vypuštění čisté vody
- 2 Ukazatel stavu čisté vody

- ➔ Posuňte spojku dolů.
- ➔ Odpojte hadici ukazatele stavu naplnění a sklopte ji dolů.

Ochrana proti zamrznutí

Při nebezpečí mrazu:

- ➔ Vyprázdněte nádrže na čistou a na špinavou vodu.
- ➔ Na chvíli spustte provoz přístroje s prázdnou nádrží na čistou vodou, aby došlo také vyprázdnění vodního systému v zařízení.
- ➔ Přístroj umístěte v prostoru chráněném proti mrazu.

Překlopte posuvné rameno

Chcete-li zmenšit potřebný prostoru při přepravě a skladování, je možné posuvné rameno překlopit.

- ➔ Povolte hvězdicovou rukojeť přepravní polohy.
- ➔ Překlopte posuvné rameno zcela dopředu.
- ➔ Utáhněte hvězdicovou rukojeť.

Přeprava

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- ➔ Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorech.

Ošetřování a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu. Před jakoukoli prací na přístroji otočte přístrojový spínač do polohy „0“ a vytáhněte napájecí zástrčku nabíječky.

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení vytékající vodou. Před pracemi na zařízení vypustte špinavou vodu a zbytek čisté vody.

- ➔ Přístroj odstavte na rovné ploše.

Plán údržby


Po skončení práce

POZOR

Nebezpečí poškození. Zařízení nepostříkujte vodou a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Vypusťte špinavou vodu.
- Sejměte víko nádrže na znečištěnou vodu a vodou opláchněte vnitřní část víka a plovák.
- Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.
- Vyčistěte sací lištu.
- Přístroj zvenku otřete vlhkým hadříkem namočeným v mírném čisticím roztoku.
- Sací manžety vyčistěte, zkontrolujte jejich opotřebení a v případě nutnosti je vyměňte.
- Čištění kartáče.
- Zkontrolujte opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte ((viz "údržbové práce").
- Baterie v případě potřeby nabijte.

Týdenní

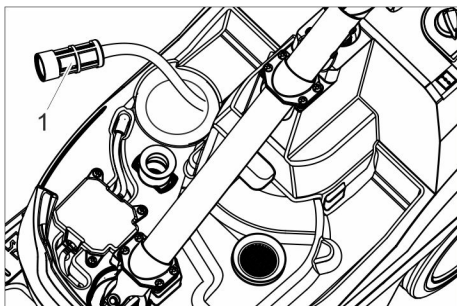

1 Filtr čerstvá voda

- Filtr čisté vody vyčistěte.

Měsíční


- Zkontrolujte stav těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem a v případě nutnosti těsnění vyměňte.

Roční


- U oddělení služeb zákazníkům zajistěte předepsanou inspekci.

Údržba

Výměna chlopní

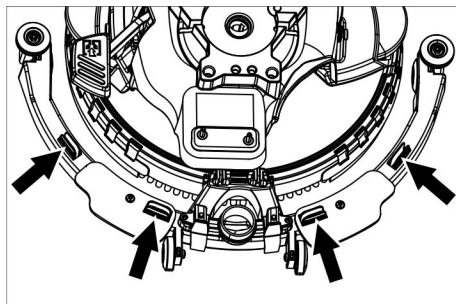

- Upevňovací prvky stiskněte směrem k sobě a vytáhněte sací manžety ze sacího válce směrem dolů.

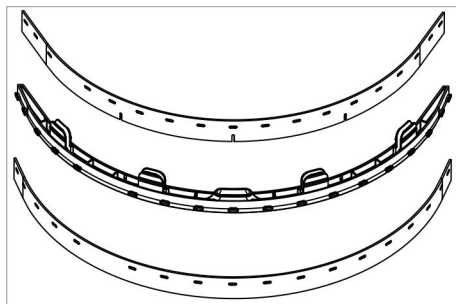

- Vytáhněte sací manžety z držáku.


Upozornění:

Sací manžety jsou díky vzoru otvorů zajištěny proti zaměně. Není možné je otočit a znovu použít.

- Výměna sacích manžet.
- Nasaďte držák sacích manžet na sací válec a nechte jej zaaretovat.


Výměna kartáče

- Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu.
- Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu.
- Zařízení nakloňte dozadu a odložte na posuvné rameno.

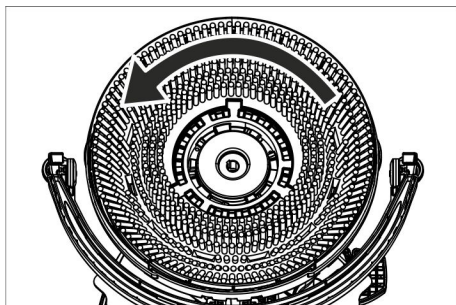


- Otočte kartáč proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
- Přiložte jiný kartáč a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

Vyměňte ochranu proti rozstříku

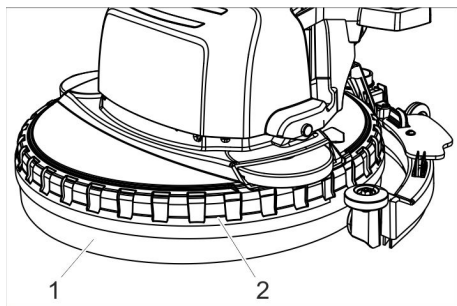

- 1 Chránič proti rozstříku
- 2 Přidrzný kroužek

- Přidrzný kroužek vytáhněte směrem nahoru společně s čistící hlavou.

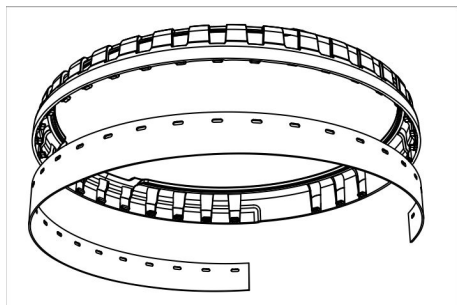

- Opatřebenou ochranu proti postřiku povolte z přídržného kroužku a zlikvidujte.
- Přitiskněte novou ochranu proti postřiku na kolíky přídržného kroužku.
- Upevněte přídržný kroužek k čistící hlavě.

Smlouva o údržbě

K zajištění spolehlivého provozu zařízení lze s příslušným prodejním oddělením společnosti Kärcher uzavírat servisní smlouvy.

Likvidace


Vymontujte baterii

⚠ **NEBEZPEČÍ**

Demontáž baterie smí provádět pouze zákaznický servis Kärcher nebo specialista.

Posouzení, zda je baterie poškozená, musí provést výhradně autorizovaný zákaznický servisní technik.

Při manipulaci s akumulátory je nezbytné dodržet pokyny v kapitole "Bezpečnostní pokyny".

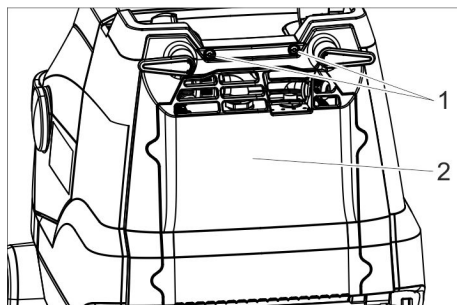

- 1 Šroub
- 2 Kryt

- Vyšroubujte 2 šrouby.
- Kryt sklopte směrem dolů.
- Povolte a vyjměte zástrčku baterie.
- Vyjměte baterii.
- Opatřebované akumulátory zlikvidujte dle platných předpisů.

Poruchy

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu. Před jakoukoli prací na přístroji otočte přístrojový spínač do polohy „0“ a vytáhněte napájecí zástrčku nabíječky.

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení vytékající vodou. Před pracemi na zařízení vypustte špinavou vodu a zbytek čisté vody. Při poruchách, které nelze odstranit podle této tabulky, se obraťte na oddělení služeb zákazníků.

Porucha	Odstranění
Přístroj nelze nastartovat	Zapněte přístrojový spínač, počkejte 3 sekundy, zkontrolujte stav nabití baterie.
Nedostatečné množství vody	Zkontrolujte množství čisté vody, v případě potřeby nádrž doplňte.
	Zapněte spínač čisticího roztoku.
	Otevřete dávkování čisticího roztoku.
	Filtr čisté vody vyčistěte.
Nedostatečný sací výkon	Spustte sací lištu.
	Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu.
	Očistěte těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem, zkontrolujte těsnost, v případě potřeby je vyměňte.
	Vyčistěte sací chlopně na sací liště, v případě potřeby je otočte nebo vyměňte.
	Zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice a sací lišta, případné ucpání odstraňte
	Zkontrolujte těsnost sací hadice, v případě potřeby ji vyměňte.
Nedostatečný účinek čištění	Zkontrolujte vhodnost použití typu kartáče a čisticího prostředku.
	Zkontrolujte stupeň opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte.
Kartáč se netočí	Zatáhněte za bezpečnostní spínač k volantu.
	Zkontrolujte případné zablokování kartáče cizími předměty, příp. předmět odstraňte.
	Vypněte spínač pro pohon kartáčů, chvíli vyčkejte, spínač opět zapněte.

Příslušenství

Pro různé aktuálně požadované čisticí funkce může být přístroj vybaven různým příslušenstvím. Informujte se v našem katalogu nebo nás navštivte na internetu na adrese www.kaercher.com.

Označení	Č. dílu	Popis
Kotoučový kartáč, bílý	6,907-154.0	K leštění a udržovacímu čištění choulostivých podlah.
Kotoučový kartáč, červený (střední, standard)	6,907-151.0	K čištění málo znečištěných nebo choulostivých podlah.
Kotoučový kartáč, černý (tvrdý)	6,907-152.0	K čištění velmi silně znečištěných podlah.
Kotoučový kartáč, přírodní (měkký)	6,907-153.0	K leštění podlah.
Nosný talíř na plstěné kotouče	6,907-150.0	K upevnění tamponů.
Plstěný kotouč, mikrovlákn	6.905-060.0	Obzvláště vhodný na čištění linolea a dlaždic z jemné kameniny.
Plstěný kotouč, černý	6,369-001.0	Základní čištění PVC, vinylu, polymerových nátěrů, tmavého mramoru, žuly, terrazzo hladce broušeného.
Plstěný kotouč, zelený	6,369-002.0	Běžné čištění všech podlah odolných vůči vodě.
Plstěný kotouč, červená	6,369-003.0	Základní čištění linolea, dlaždic, slínku, kameniny z jemného kamene.
Diamantový kotouč, bílý	6,371-250.0	K leštění podlah.
Diamantový kotouč, žlutý	6,371-251.0	Na odstraňování jemných škrábanců.
Diamantový kotouč, zelený	6,371-235.0	K čištění velmi silně znečištěných podlah.
Plnicí hadice	6,680-124.0	K plnění nádrže na čistou vodu
Sada sacích manžet	4.037-059.0	Jako náhrada
Sací lišta	4,037-067.0	Jako náhrada

Technické údaje

výkon		
Jmenovité napětí	V	25.2
Kapacita baterií	Ah (5 h)	21
Typ baterie		Li-Ionty
Průměrný příkon	W	500
Výkon sacího motoru	W	280
Výkon motoru kartáčů	W	260
Rozsah provozních teplot	°C	0..0.40
Vysávání		
Sací výkon, množství vzduchu	l/s	20
Sací výkon, podtlak	kPa	8
Čistící kartáče		
Pracovní šířka	mm	380
Průměr kartáčů	mm	380
Počet otáček kartáčů	1/min.	180
Nabíječka		
Napětí	V/Hz	220...240/50...60
Odebíraný výkon	W	300
Rozměry a hmotnost		
Teoretický plošný výkon	m²/h	1400
Objem nádrže na čistou/špinavou vodu	l	12
Povolená celková hmotnost	kg	48
Přepravní hmotnost	kg	36
Délka x Šířka x Výška	mm	940x500x1100
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-72		
Celková hodnota kmitání	m/s²	<2.5
Kolísavost K	m/s²	0,2
Hladina akustického tlaku L_{pA}	dB(A)	65
Kolísavost K_{pA}	dB(A)	2
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Kolísavost K_{WA}	dB(A)	85

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Stroj na drhnutí s vysáváním

Typ: 1,783-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Použité národní normy

-

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approval

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/07/01

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou naší distribuční společností. Případné poruchy na příslušenství odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní vada. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizované středisko služeb zákazníkům.

Náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

