

KÄRCHER

RVF 7 Comfort RVF 7 Comfort Extra



Deutsch	9
English	23
Français	36
Italiano	50
Español	63
Português	77
Nederlands	90
Türkçe	104
Svenska	117
Suomi	129
Norsk	141
Dansk	154
Eesti	166
Latviešu	178
Lietuviškai	191
Polski	204
Magyar	217
Čeština	231
Slovenčina	244
Slovenščina	257
Română	270
Hrvatski	283
Srpski	296
Ελληνικά	309
Русский	323
Українська	338
Қазақша	352
Български	367
العربية	383

Read Online



EAC




**Register
your product**


www.kaercher.com/register








59797530 (01/26)









A








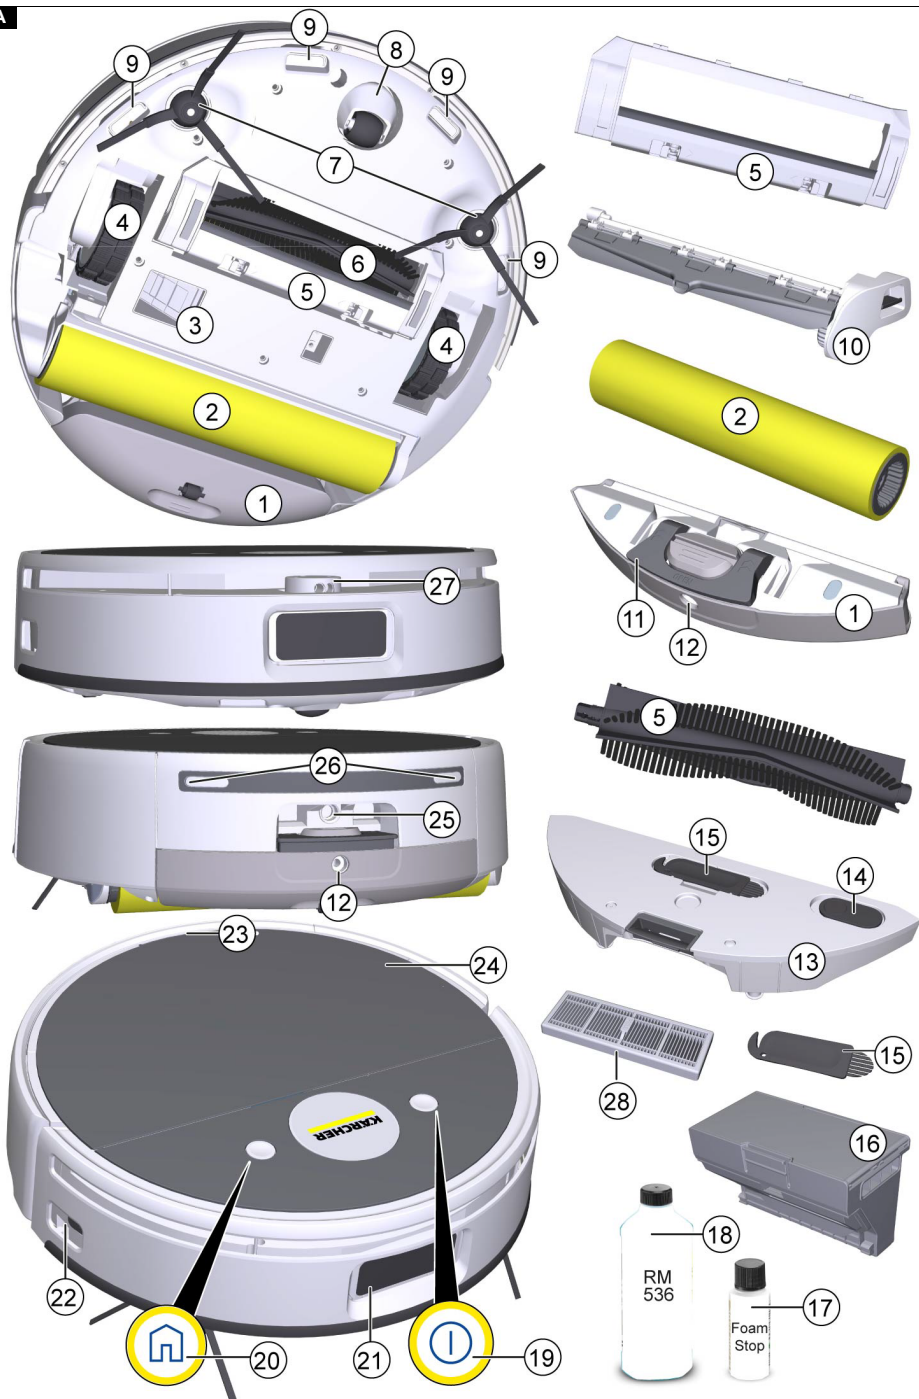









B

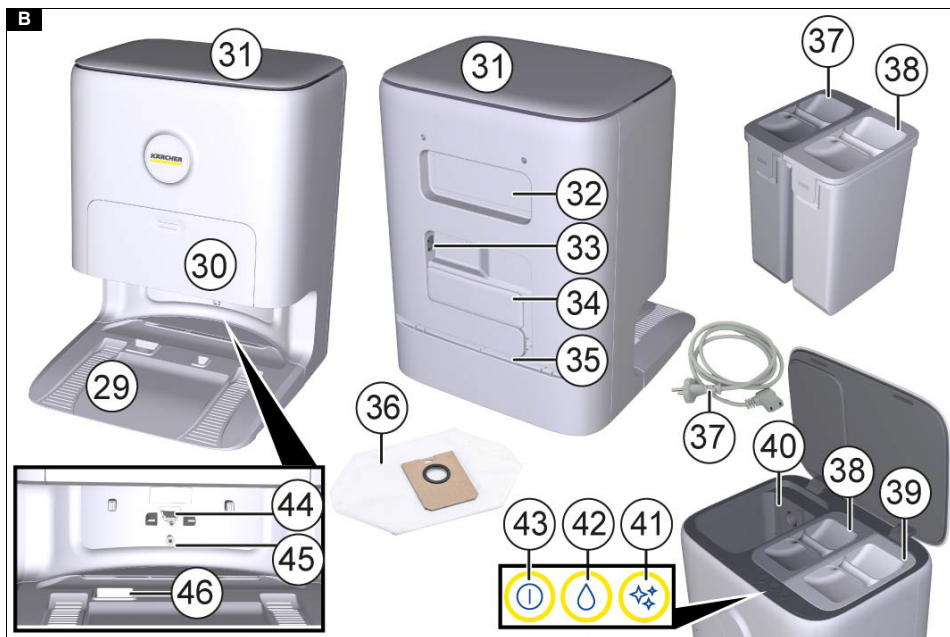

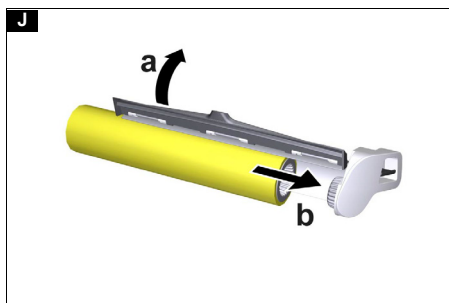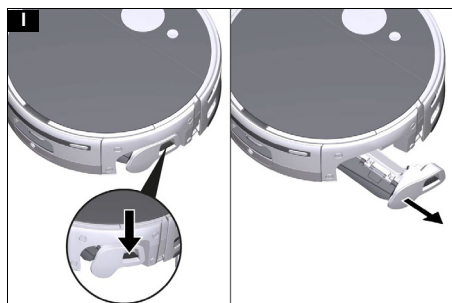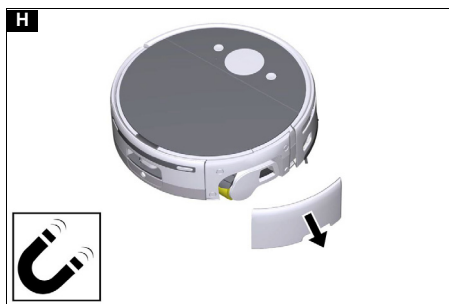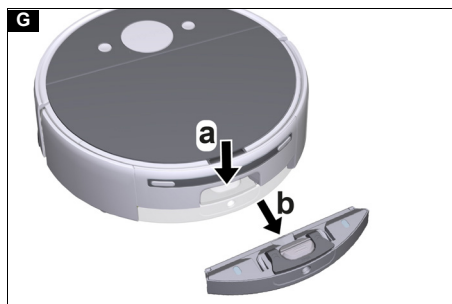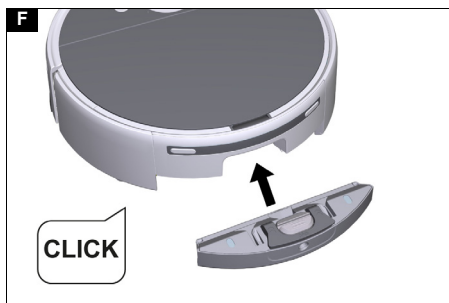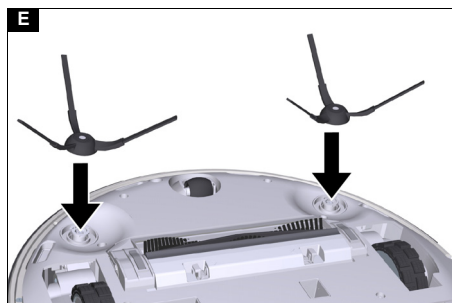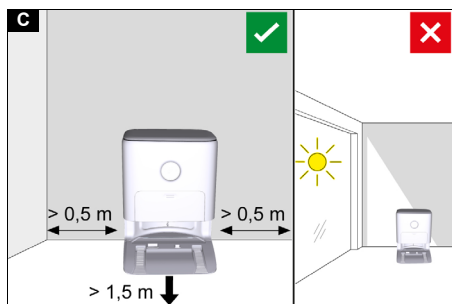


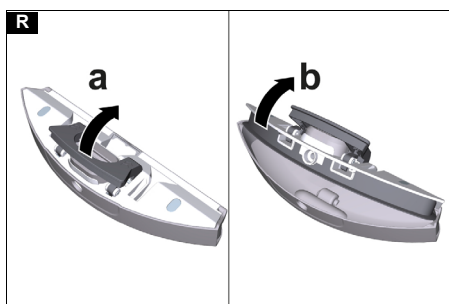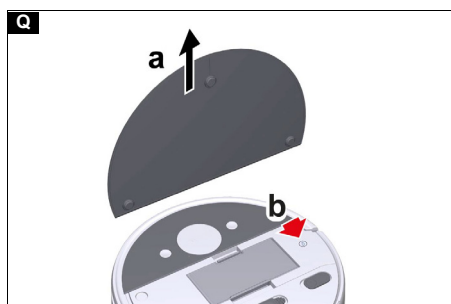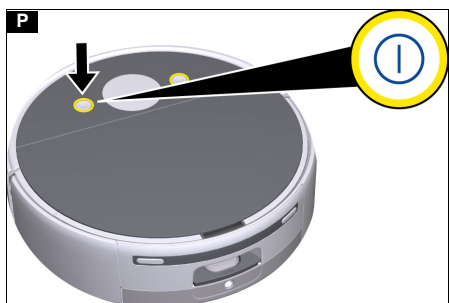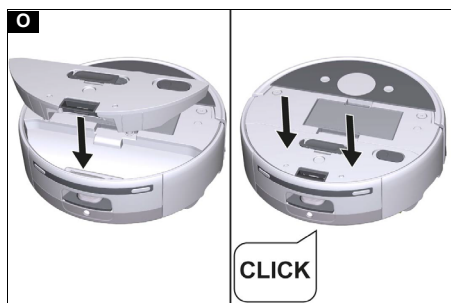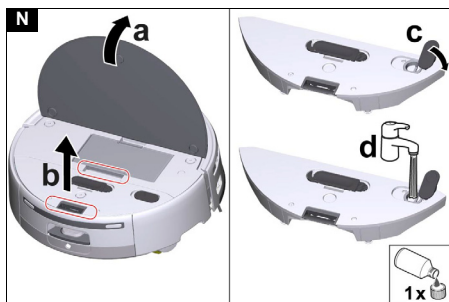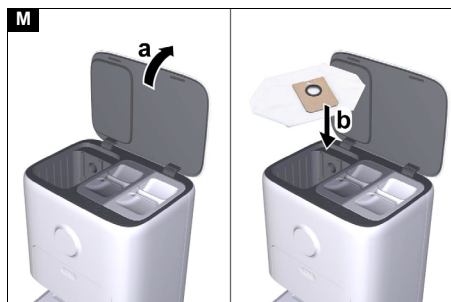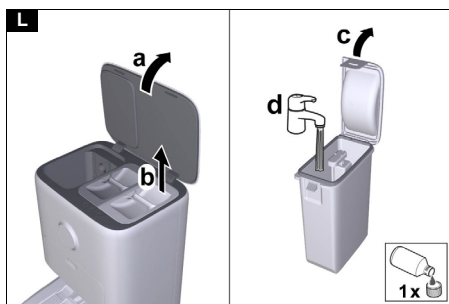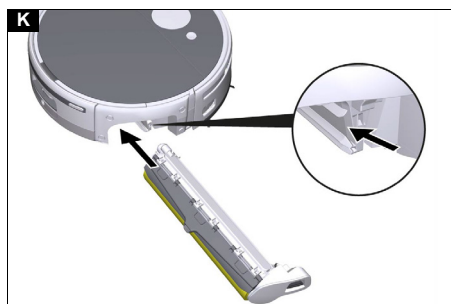

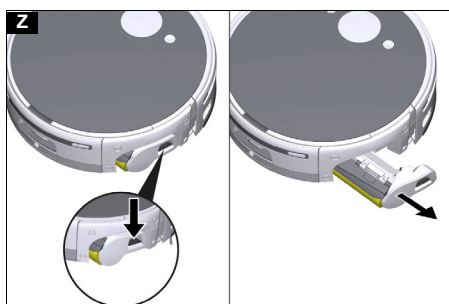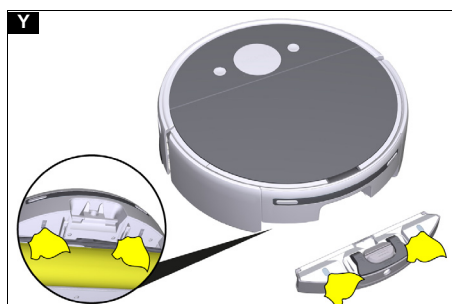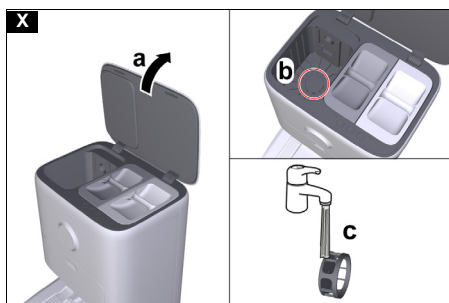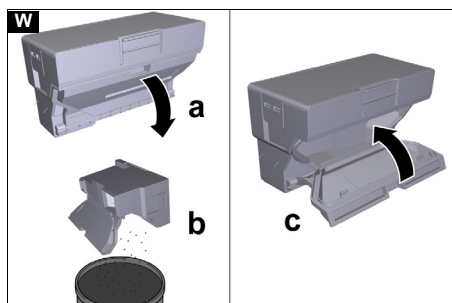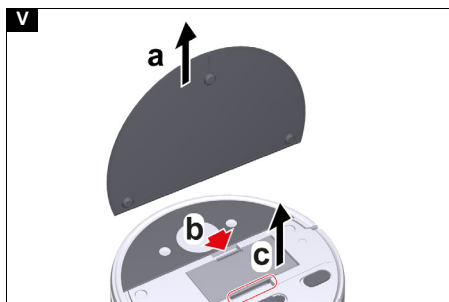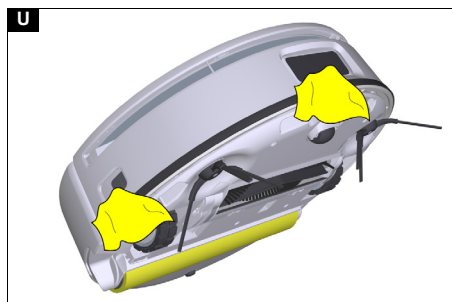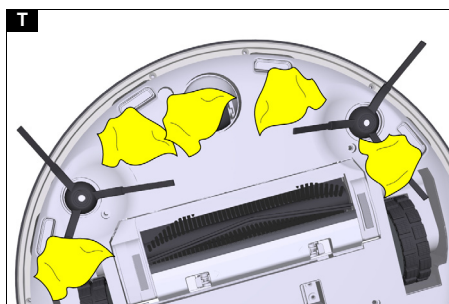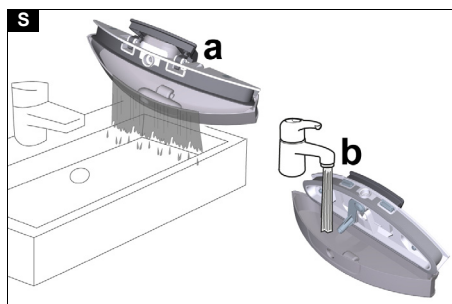

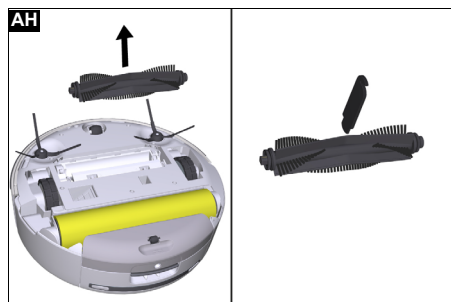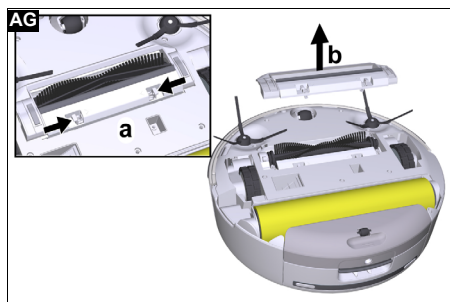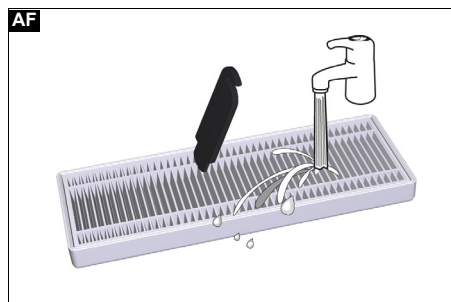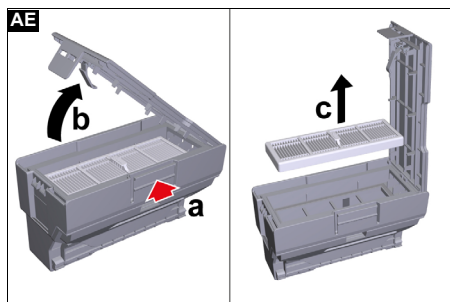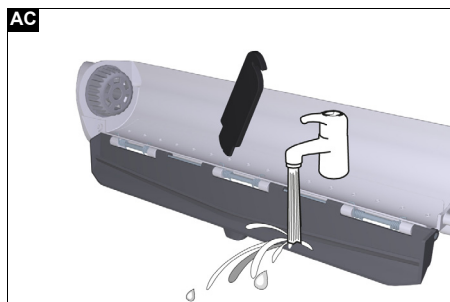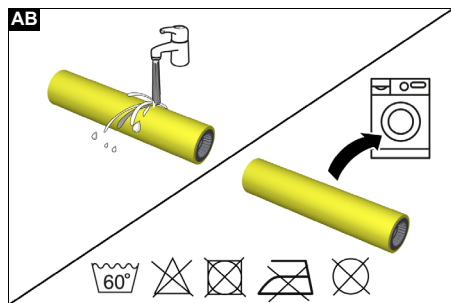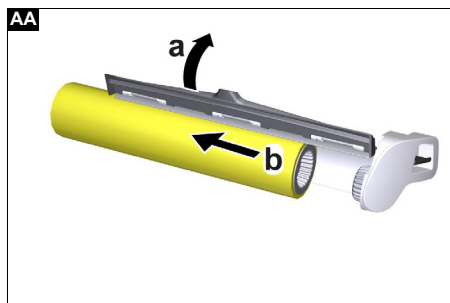

AI



AJ



Obsah

Obecné pokyny	231
Bezpečnostní pokyny	231
Symboly na přístroji	232
Ochrana životního prostředí	232
Použití v souladu s určením	232
Příslušenství a náhradní díly	232
Objem dodávky	232
Popis přístroje	232
Tlačítka na nabíjecí stanici	233
První uvedení do provozu	235
Uvedení do provozu	235
Obsluha	236
Přeprava	239
Skladování	239
Péče a údržba	239
Nápověda při poruchách	241
Záruka	243
EU prohlášení o shodě	243
Technické údaje	243

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální návod k použití a postupujte podle něj. Dokument

uschovejte pro pozdější použití nebo pro další majitele.

- V případě nedodržování návodu k použití a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a nebezpečí pro obsluhu a další osoby.
- Škody vzniklé při přepravě ihned oznamte prodejci.
- Při vybalení zkontrolujte obsah balení, zda nechybí příslušenství a zda není obsah poškozený.

Bezpečnostní pokyny

- Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.
- Výstražné a informační štítky umístěné na přístroji poskytují důležité pokyny pro bezpečný provoz.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Laserový radar přístroje odpovídá normě IEC 60825-1:2014 pro bezpečnost laserů třídy 1 a nevyzařuje laserové záření, které je škodlivé pro lidské tělo.

⚠ NEBEZPEČÍ. Nebezpečí udušení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí..

⚠ VAROVÁNÍ. Přístroj skladujte výhradně v souladu s určením. Berte v úvahu místní okolnosti a při práci s přístrojem dbejte na třetí osoby, zejména děti.

• Přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí. • Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou v zacházení s ním zaškoleny nebo prokázaly svou schopnost přístroj obsluhovat a jsou jeho používáním výslovně pověřeny. • Přístroj nesmí používat děti. • Dohlázejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem. • Děti ve věku nejméně 8 roků smí pracovat s přístrojem pouze tehdy, pokud byly poučeny o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají.

⚠ UPOZORNĚNÍ. Nebezpečí úrazu a zranění. Dbejte při přepravě a skladování na hmotnost přístroje, viz kapitola Technické údaje v návodu k použití. • Bezpečnostní zařízení slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní zařízení nikdy nepozměňujte ani nepřemostujte.

POZOR. Poškození přístroje. Nestůjte na přístroji a neusazujte na něj děti, nepokládejte na něj předměty nebo domácí zvířata. • Přístroj obsahuje akumulátory, které může vyměnit pouze odborník.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

⚠ VAROVÁNÍ. Přístroj obsahuje elektrické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou. • Před ošetřováním a údržbou přístroj vypněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ. Opravy a práce na elektrických součástkách nechávejte provádět výhradně v autorizovaném servisu.

Bezpečnostní pokyny pro provoz

⚠ NEBEZPEČÍ. Neprovodujte přístroj v prostorech s ohněm nebo žhavými uhlíky v otevřeném krbu bez dozoru. • Neprovodujte přístroj v prostorech s hořícími svíčkami bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ. Nebezpečí zkratu. Udržujte vodivé předměty (např. šroubováky apod.) v dostatečné vzdálenosti od nabíjecích kontaktů.

⚠ UPOZORNĚNÍ. Pozor na rizika klopýtnutí o projíždějícího robotického vysavače. • Nebezpečí zranění. Během provozu nikdy nestrkejte prsty nebo nářadí do rotujícího čistícího válce přístroje. • Nestůjte ani nesedejte na stanici nebo robotickém vysavači.

• Upozorňujeme, že při nárazu do robotického vysavače mohou předměty spadnout (včetně předmětů na stolech nebo malých kousků nábytku).

• Upozorňujeme, že robotický vysavač se může zamotat do zavěšených telefonních kabelů, elektrických kabelů, ubrusů, kabelů, pásků atd. To může mít za následek pád předmětů.

POZOR. Neprovodujte přístroj v prostorech, které jsou zabezpečeny poplašným zařízením nebo pohybovým hlásičem. • Přístroj provozujte pouze při teplotách 0 °C až 35 °C. • Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách. • Nevysávejte přístrojem žádné ostré nebo větší předměty, jako jsou například střepy, kameny, nebo dílky hraček. • Před použitím přístroje zvedněte všechny kabely z podlahy, abyste je při čištění netahali za přístrojem. • Uzavřete všechny oblasti, kde hrozí nebezpečí pádu přístroje. Např. schodiště nebo galerie bez ohrazení.

Bezpečnostní pokyny Nabíjecí stanice

⚠ NEBEZPEČÍ • Připojujte přístroj pouze ke střídavému proudu. Napětí uvedené na typovém štítku se musí shodovat se sítovým napětím.

• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přístroj provozovat zásadně přes proudový chránič (max. 30 mA). • Nikdy se nedotýkejte sítové zástrčky a zásuvky mokřima rukama. • Nebezpečí výbuchu! Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.

⚠ VAROVÁNÍ • Přístroj připojujte pouze k elektrické přípojce, kterou nainstaloval kvalifikovaný elektrikář v souladu s normou IEC 60364-1.

• Zkontrolujte shodu sítového napětí s napětím uvedeným na typovém štítku nabíječky. • Přístroj obsahuje elektrické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou. • Nebezpečí zkratu. Udržujte vodivé předměty (např. sroubováky apod.) v dostatečné vzdálenosti od nabíjecích kontaktů. • Nebezpečí zkratu. Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice čistěte pouze nasucho. • Před veškerou údržbou odpojujte sítovou zástrčku. • Robotický vysavač 1.269-690.0 smí být nabíjen pouze na nabíjecím zařízení nabíjecí stanice s objednacím číslem 4.269-091.0. • V nabíjecí stanici nabíjejte pouze dodané čisticí přístroj. • Před každým použitím zkontrolujte sítový kabel, zda není poškozený. Nepoužívejte poškozený sítový kabel. Pokud je poškozený, vyměňte sítový kabel za schválenou náhradu. Vhodnou náhradu získáte od firmy KÄRCHER nebo od některého z našich servisních partnerů.

POZOR • Nabíjecí stanici používejte pouze ve vnitřních prostorech. • Neumísťujte nabíjecí stanici v blízkosti zdrojů tepla, např. topení. • Nabíjecí stanici skladujte pouze ve vnitřních prostorech, na chladném a suchém místě. • Abyste zabránili hlubokému vybití baterie, nepozději po 5 měsících robotický vysavač znovu plně nabíjete. • Před ošetřováním a údržbou nabíjecí stanici vypněte.

Symbole na přístroji



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny.



Přístroj chraňte před mokrem. Přístroj skladujte v suchu. Nevystavujte přístroj dešti. Přístroj je vhodný k použití pouze ve vnitřních prostorech.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo oleje, které mohou při chybném zacházení nebo

likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH

Použití v souladu s určením

Přístroj se skládá ze dvou jednotek, nabíjecí stanice a robotického vysavače s provoz s akumulátorem.

- Tento robotický vysavač je určen pro plně automatické mokré a suché čištění.
- Nečistěte podlahové krytiny citlivé na vodu, jako jsou např. neošetřené korkové podlahy, protože vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu poškodit.
- Přístroj je vhodný pro čištění koberců, PVC, linolea, obkladů, kamene, naolejovaných a voskovaných parket, laminátu a všech podlahových krytin odolných proti vodě.
- Tento přístroj byl vyvinut pro použití v domácnosti a není určen pro komerční použití.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručí bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Objem dodávky

Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Popis přístroje

Ilustrace viz strana s obrázky.

Ilustrace A

Ilustrace B

- ① Nádrž na odpadní vodu
- ② Čisticí válec (2 x)
- ③ Sací šachta na robotickém vysavači
- ④ Hnací kolečko
- ⑤ Kryt kartáče
- ⑥ Čisticí kartáč
- ⑦ Postranní kartáč (4 x)
- ⑧ Řiditelné kolečko
- ⑨ Pádový senzor
- ⑩ Kazeta s válcem
- ⑪ Otevírací páka pro nádrž na odpadní vodu
- ⑫ Ventil k odsávání odpadní vody na přístroji
- ⑬ Nádrž na čerstvou vodu
- ⑭ Gumový uzávěr pro přívod čerstvé vody
- ⑮ Čisticí nástroj
- ⑯ Nádoba na prach
- ⑰ Foam Stop 30 ml (2 x)
- ⑱ RM 536 500 ml
- ⑲ Tlačítko ZAP/VYP/Pauza
- ⑳ Tlačítko Home
- ㉑ 3D senzor s kamerou
- ㉒ Senzor pro sledování stěny
- ㉓ LED pásek k indikátoru stavu

- ②4 Horní kryt
- ②5 Přívod čerstvé vody
- ②6 Kontakty pro nabíjecí stanici
- ②7 Laserový senzor (LiDAR)
- ②8 Filtr (2 x)
- ②9 Nájezdová rampa
- ③0 Úložná přihrádka válce
- ③1 Víko nabíjecí stanice
- ③2 Držadlo
- ③3 Nabíjecí zdířka
- ③4 Držák kabelu
- ③5 Vedení kabelu
- ③6 Prachový sáček *(2 x) **(5 x)
- ③7 Síťový kabel
- ③8 Nádrž na odpadní vodu
- ③9 Nádrž na čerstvou vodu
- ④0 Úchyt prachového sáčku
- ④1 Tlačítko „Spustit samočištění“
- ④2 Tlačítko „Změnit režim čištění“
- ④3 Tlačítko „Spustit čištění“
- ④4 Ventil pro plnění čerstvé vody
- ④5 Sací ventil nádrže na odpadní vodu
- ④6 Sací šachta u nabíjecí stanice

* RVF 7 Comfort

** RVF 7 Comfort Extra

Tlačítka na nabíjecí stanici

Upozornění

Tlačítka na nabíjecí stanici lze ovládat pouze tehdy, když je robotický vysavač v nabíjecí stanici, protože je to jediný způsob, jak zajistit kontakt s přístrojem.

Tlačítko	Popis
	Tlačítko se používá ke spuštění čištění.
	Tlačítko se používá k výběru režimů čištění. Pokud symbol svítí, je aktivován režim mokrého a suchého čištění. Pokud symbol nesvítí, je aktivován pouze režim suchého čištění.

Tlačítko	Popis
	Tlačítko se používá k aktivaci samočištění. To zahrnuje následující: • Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu • Plnění nádrže na čerstvou vodu • Čištění válce • Osušení válce • Vyprázdnění prachového sáčku

Funkce robotického vysavače

- Mobilní robotický vysavač je napájen z vestavěného akumulátoru, který pravidelně dobíjí na přiložené nabíjecí stanici. Pokud je nabití akumulátoru příliš nízké, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice k dobíjení a v případě potřeby pozastaví aktuální čištění.
 - Jakmile je nabíjení ukončeno, opouští robotický vysavač při přerušeném čištění samočinně nabíjecí stanici a pokračuje v čištění. Po ukončení čištění zajistí robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice a nabije se tam.
 - Robotický vysavač poskytuje stavová hlášení prostřednictvím hlasového výstupu a různých barev LED diod na přístroji.
 - Robotický vysavač se pohybuje systematicky. Pomocí laserového čidla (LiDAR) skenuje místnost a postupně ji čistí. Vyhýbá se překážkám, které jsou alespoň tak vysoké jako integrovaný laserový senzor (LiDAR).
 - Robotický vysavač je vybaven pádovými senzory pro rozpoznání schodišť a stupňů a zabránění pádů.
 - Ultrazvukový senzor se používá k rozpoznání kobereců, které lze v aplikaci individuálně aktivovat a deaktivovat. V závislosti na konfiguraci se robotický vysavač vyhýbá koberecům.
 - Robotický vysavač má nádrž na čerstvou vodu a nádrž na odpadní vodu, dále válec z mikrovlákna, nádobu na prach, čistící kartáč a dva postranní kartáče. Díky těmto komponentům je možné čistit současně za sucha i za moka. Během vysávání se všechny prachové částice a hrubé nečistoty shromažďují v nádobě na prach, takže při mokrému čištění se žádné prachové částice a hrubé nečistoty nezachytávají a nehromadí v nádrži na odpadní vodu.
 - V multifunkční nabíjecí stanici se po každém čištění automaticky odsává odpadní voda z přístroje, doplňuje se čerstvá voda a z nádoby na prach se odstraňuje prach. Čistící válec je také možné čistit, sušit a skladovat v nabíjecí stanici.
- Odsávání může probíhat pouze za následujících podmínek:
- Robotický vysavač je v nabíjecí stanici.
 - V nabíjecí stanici je zavěšen prachový sáček.
 - Zavěšený prachový sáček není plný.
 - Víko nabíjecí stanice je zavřené.

Barvy LED diod na přístroji

LED tlačítka	LED pásek	Význam
VYP	VYP	Přístroj je vypnutý. Přístroj se nachází v režimu spánku. Přístroj je v režimu „Nerušit“.
pulzují bíle	pulzuje bíle	Přístroj se zapne. Nový firmware se stáhne a aktualizuje.
pulzují modře	VYP	Probíhá navazování síťového připojení.
svítí zeleně	svítí modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění)	Síťové připojení bylo úspěšně dokončeno.
blikají modře	VYP	Síťové připojení se resetuje.
pulzují zeleně	VYP	Přístroj je v nabíjecí stanici a akumulátor se nabíjí.
pulzuje nebo bliká červeně	pulzuje nebo bliká červeně	Vyskytla se porucha. Odstraňování poruch viz <i>Nápověda při poruchách</i> .

Barvy LED diod na nabíjecí stanici

LED tlačítka	LED pásek	Význam
VYP	svítí bíle	Přístroj je v pohotovostním režimu.
- Tlačítko „Spustit čištění“: pulzuje zeleně - Tlačítko „Změnit režim čištění“: svítí modře/nesvítí - Tlačítko „Spustit samočištění“: svítí bíle	pulzuje zeleně	Přístroj je v nabíjecí stanici a akumulátor se nabíjí.
- Tlačítko „Spustit čištění“: nesvítí - Tlačítko „Změnit režim čištění“: svítí modře/nesvítí - Tlačítko „Spustit samočištění“: pulzuje žlutě	pulzuje žlutě	Obsah nádoby na prach v přístroji je vysáván nabíjecí stanicí.
- Tlačítko „Spustit čištění“: nesvítí - Tlačítko „Změnit režim čištění“: svítí modře/nesvítí - Tlačítko „Spustit samočištění“: pulzuje modře	pulzuje modře	Přístroj je v nabíjecí stanici a čistící válec se čistí.
- Tlačítko „Spustit čištění“: svítí červeně - Tlačítko „Změnit režim čištění“: svítí červeně - Tlačítko „Spustit samočištění“: svítí červeně	pulzuje nebo bliká červeně	Vyskytla se porucha. Odstraňování poruch viz <i>Nápověda při poruchách</i> .
VYP	VYP	Přístroj je vypnutý. Přístroj je v režimu „Nerušit“.

Speciální režimy

Režim spánku

Robotický vysavač se po 5 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku. Stisknutím libovolného tlačítka robota probudíte.

- Robotický vysavač nepřechází do režimu spánku, když stojí na nabíjecí stanici.
- Robotický vysavač se automaticky vypne, pokud je v režimu spánku déle než 6 hodin

Režim „Nerušit“

Existuje možnost aktivovat režim „Nerušit“. V režimu „Nerušit“ robotický vysavač nevydává žádná zvuková varování. LED tlačítka a LED pásek nesvítí.

Režim „Nerušit“ lze aktivovat v aplikaci. Stažení aplikace je popsáno v kapitole *Připojení robotického vysavače k Wi-Fi a mobilní aplikaci*.

Upozornění

V režimu „Nerušit“ není robotický vysavač vypnutý. *Chcete-li pokračovat v čištění, krátce stiskněte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.*

Dálkové ovládání

V aplikaci je možnost navigovat robota, pokud například uvízl na nepřístupném místě.

Toto dálkové ovládání lze vybrat v aplikaci v části „Nastavení“ > „Nastavení robota“.

První uvedení do provozu

Umístění nabíjecí stanice

- Místo instalace zvolte tak, aby se robotický vysavač snadno dostal k nabíjecí stanici.

POZOR

Poškození podlahy v důsledku vlhkosti

Vlhký válec může během nabíjení poškodit podlahu.

Umístěte nabíjecí stanici na voděodolnou podlahu a na dodanou desku na ochranu podlahy.

- Zajistěte vzdálenost alespoň 0,5 m vlevo a vpravo od nabíjecí stanice a vzdálenost alespoň 1,5 m před nabíjecí stanicí.
- Místo instalace nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření.

1. Umístěte nabíjecí stanici.

Ilustrace C

2. Zástrčku přístroje (síťový kabel) zapojte do nabíjecí zdířky nabíjecí stanice.

Ilustrace D

3. Zasuňte síťovou zástrčku.

Připojení robotického vysavače k nabíjecí stanici

1. Umístěte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici a ujistěte se, že nabíjecí kontakty mají dobrý kontakt.
Robotický vysavač se automaticky zapne. LED tlačítka a LED pásek se rozsvítí.

Upozornění

Při prvním uvedení do provozu není ruční zapnutí bez kontaktu s nabíjecí stanicí možné.

Po prvním uvedení do provozu se robotický vysavač automaticky přesune do nabíjecí stanice.

Připojení robotického vysavače k Wi-Fi a mobilní aplikaci

Robotický vysavač lze ovládat přímo pomocí tlačítek na přístroji nebo pomocí mobilní aplikace přes mobilní zařízení s Wi-Fi. Abyste mohli využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robotický vysavač prostřednictvím mobilní aplikace KÄRCHER Indoor Robots.

Před stažením aplikace se ujistěte, že je zajištěno následující:

- Mobilní zařízení je připojeno k internetu.
- 2,4 GHz nebo 5 GHz Wi-Fi routeru je aktivní.
- Je zaručeno dostatečné pokrytí Wi-Fi.

Mobilní aplikace KÄRCHER Indoor Robots si stáhněte z obchodu Apple App Store® nebo z Google Play™ Google Play Store.



- Google Play™ a Android™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
- Apple® a App Store® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Připojení robotického vysavače k KÄRCHER Indoor Robots Wi-Fi a mobilní aplikaci:

1. Stáhněte si aplikaci KÄRCHER Indoor Robots z obchodů Apple App Store nebo z Google Play Store.
2. Otevřete mobilní aplikaci KÄRCHER Indoor Robots.
3. Vytvořte si účet (pokud ještě nejste zaregistrovaní).
4. Přidejte požadovaný robotický vysavač.
5. Postupujte podle návodu k aplikaci krok za krokem.

Uvedení do provozu

Montáž postranního kartáče

1. Otočte robotický vysavač.
2. Nasaďte postranní kartáče. Věnujte pozornost shodě barev na nástavci a na držáku na přístroji (např. černá k černé).

Ilustrace E

Vsazení nádrže na odpadní vodu

1. Zasuňte nádrž na odpadní vodu vodorovně do přístroje, dokud nezapadne na místo.

Ilustrace F

Vyjmutí nádrže na odpadní vodu

1. Stiskněte tlačítko na odjištění nádrže na odpadní vodu a vyjměte nádrž na odpadní vodu z přístroje.

Ilustrace G

Nasazení čistícího válce

1. Sejměte magnetický kryt z kazety s válcem.

Ilustrace H

2. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem.

Ilustrace I

Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.

3. Vyjměte kazetu s válcem z robotického vysavače.

4. Nasaďte čistící válce na držák válců.

Ilustrace J

5. Věnujte pozornost vedení kazety a zatlačte kazetu s válcem do robotického vysavače, dokud neuslyšíte, že zapadla na místo.

Ilustrace K

6. Umístěte magnetický kryt na kazetu s válcem.

Plnění nádrže na čerstvou vodu v nabíjecí stanici

Nádrž na čerstvou vodu v přístroji se plní primárně přes nabíjecí stanici. Nádrž na čerstvou vodu je však také možné naplnit ručně, viz *Plnění nádrže na čerstvou vodu*.

POZOR

Nebezpečí poškození

Nalítí horké vody do nádrže na čerstvou vodu může způsobit deformaci plastu.

Do nádrže na čerstvou vodu nepřilíte horkou vodu.

Upozornění

Před naplněním nádrže na čerstvou vodu vždy nejprve vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.

1. Otevřete kryt nabíjecí stanice.

Ilustrace L

2. Vyjměte nádrž na čerstvou vodu.

3. Zatáhněte za poutko na krytu nádrže na čerstvou vodu a kryt vyklapte nahoru.
4. Naplňte nádrž na čerstvou vodu studenou nebo vlažnou vodou z vodovodu až po rysku MAX.
5. V případě potřeby přidejte do nádrže na čerstvou vodu čisticí a ošetřovací prostředky KÄRCHER.

POZOR

Špatné výsledky čištění v důsledku nesprávného použití čisticího prostředku

Nadměrné nebo nedostatečné dávkování čisticích nebo ošetřovacích prostředků může vést ke špatným výsledkům čištění.

Dávejte pozor na doporučené dávkování čisticích nebo ošetřovacích prostředků.

Upozornění

Nepoužívejte čisticí prostředky od jiných výrobců, protože to může způsobit nadměrné pění na podlaze nebo v nádrži na odpadní vodu přístroje.

Kromě toho se může při prvních úklidových jízdách tvořit pěna, pokud jsou na podlaze ještě zbytky dříve používaných čisticích prostředků jiných výrobců.

6. Zavřete víko.
7. Vložte nádrž na čerstvou vodu zpět do nabíjecí stanice.
8. Zavřete kryt nabíjecí stanice.

Plnění nádrže na čerstvou vodu

Nádrž na čerstvou vodu v přístroji je možné naplnit ručně:

POZOR

Nebezpečí poškození

Naliti horké vody do nádrže na čerstvou vodu může způsobit deformaci plastu.

Do nádrže na čerstvou vodu neplňte horkou vodu.

Upozornění

Před naplněním nádrže na čerstvou vodu vždy nejprve vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.

1. Sejměte horní kryt.

Ilustrace N

2. Uchopte nádrž na čerstvou vodu za vybrání a vyjměte ji z přístroje.
3. Zatáhněte za gumové poutko na plnicím otvoru.
4. Naplňte nádrž na čerstvou vodu studenou nebo vlažnou vodou z vodovodu.
5. V případě potřeby přidejte do nádrže na čerstvou vodu čisticí a ošetřovací prostředky KÄRCHER.

POZOR

Špatné výsledky čištění v důsledku nesprávného použití čisticího prostředku

Nadměrné nebo nedostatečné dávkování čisticích nebo ošetřovacích prostředků může vést ke špatným výsledkům čištění.

Dávejte pozor na doporučené dávkování čisticích nebo ošetřovacích prostředků.

Upozornění

Nepoužívejte čisticí prostředky od jiných výrobců, protože to může způsobit nadměrné pění na podlaze nebo v nádrži na odpadní vodu přístroje.

Kromě toho se může při prvních úklidových jízdách tvořit pěna, pokud jsou na podlaze ještě zbytky dříve používaných čisticích prostředků jiných výrobců.

6. Abyste předešli tvorbě pěny na podlaze nebo v přístroji, přidejte do nádrže na čerstvou vodu kromě čisticího prostředku během prvních čištění také Foam Stop. V případě potřeby tento postup zopakujte.
7. Zavřete gumové poutko.

8. Nasaďte nádrž na čerstvou vodu do přístroje a zatlačte ji, dokud nezacvakne.

Ilustrace O

9. Nasaďte horní kryt.

Vložení prachového sáčku

1. Otevřete kryt nabíjecí stanice.

Ilustrace M

2. Zatlačte prachový sáček do úchyty.
3. Zavřete kryt nabíjecí stanice.

Obsluha

POZOR

Nebezpečí související s překážkami

Nebezpečí poškození

Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že na podlaze, schodech nebo podestách nejsou žádné překážky.

Příprava prostředí

- Udržujte podlahu bez volně ležících předmětů, abyste zajistili účinné čištění. Překážky vyžadují časové náročné čištění, protože robotický vysavač se musí vyhýbat předmětům.
- Otevřete dveře místnosti, které chcete vyčistit.
- Při ovládání robotického vysavače pomocí aplikace: Proveďte konfiguraci v aplikaci tak, aby robotický vysavač mohl uklízet podle individuálních požadavků na úklid (no-go zóny, různé parametry čištění atd.), viz kapitola *Nastavení v aplikaci*.

Nastavení

Nastavení na robotu

Čištění lze také spustit z robotického vysavače bez aplikace. Pomocí kláves lze provádět následující příkazy:

- Vyberte režim čištění pomocí Tlačítka „Změnit režim čištění“, viz *Započítí čištění*.
- Spustit čištění pomocí Tlačítka ZAP/VYP/Pauza.
- Přerušit čištění pomocí Tlačítka ZAP/VYP/Pauza.
- Ručně odeslat robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice pomocí Tlačítka Home.

Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabil, když dokončí úklidovou úlohu nebo pokud je akumulátor během čištění příliš slabý.

Nastavení v aplikaci

Mobilní aplikace KÄRCHER Indoor Robots nabízí mimo jiné následující hlavní funkce:

- Pokyny krok za krokem pro možnosti konfigurace
- Vytváření map místností a více podlaží
- Nastavení harmonogramů
- Stanovení No-Go zón a virtuálních zdí
- Upozornění na chyby nebo poruchy a na průběh čištění
- Nastavení parametrů čištění, jako je množství vody, intenzita čištění, počet průchodů nebo režim vyhýbání se kobercům
- Nastavení čisticích zón
- Aktivace / deaktivace režimu „Nerušit“.
- Přístup k živé kameře na přístroji
- Dálkové ovládání přístroje
- Často kladené otázky (FAQ) s podrobnou nápovědou v případě poruch

Zapnutí robotického vysavače

Upozornění

Umístěte robotický vysavač přímo na nabíjecí stanici, pokud jej nelze zapnout, protože je úroveň nabití příliš nízká, viz kapitola První uvedení do provozu.

1. Umístěte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici a ujistěte se, že nabíjecí kontakty mají dobrý kontakt.
Robotický vysavač se automaticky zapne a vydá akustický signál.
LED pásek pulzuje bíle.

Upozornění

Alternativně lze robotický vysavač zapnout, i když není v nabíjecí stanici:

2. Podržte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza po dobu 5 sekund.
Robotický vysavač se zapne.

Ilustrace P

Provoz bez aplikace

Započítí čištění

Upozornění

Otevřete dveře do všech místností, které by měl robotický vysavač čistit, a udržujte podlahu bez jakýchkoli volně ležících předmětů.

1. Stiskněte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.
Robotický vysavač vydává akustický signál a nejprve vytvoří mapu oblasti bez čištění.
LED tlačítka a LED pásek se rozsvítí bíle.
Po dokončení tvorby mapy se robotický vysavač vrátí do nabíjecí stanice.

Upozornění

Počkejte několik sekund, dokud znovu nestisknete Tlačítko ZAP/VYP/Pauza, aby robot mohl mapu uložit.

2. Vyberte požadovaný režim čištění.
 - a Vyberte režim čištění pomocí tlačítka Tlačítko „Změnit režim čištění“ na nabíjecí stanici.
Režim čištění lze také zvolit pomocí tlačítka Tlačítko „Změnit režim čištění“ na přístroji.
 - b Otevřete horní kryt.
 - c Vyberte požadovaný režim čištění pomocí tlačítka Tlačítko „Změnit režim čištění“ na přístroji.

Ilustrace Q

3. Stiskněte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.
Robotický vysavač vydává akustický signál a zahájí proces čištění.
LED tlačítka a LED pásek svítí modře nebo žlutě v závislosti na zvoleném režimu čištění.

Upozornění

Když je nádrž na odpadní vodu plná, robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Odpadní voda se poté odčerpá v nabíjecí stanici.

Pokud je nádrž na čerstvou vodu v přístroji prázdná, robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Čerstvá voda se poté doplní v nabíjecí stanici. V závislosti na nastavení v aplikaci se prach v nádobě na prach automaticky vysává v pravidelných intervalech, když se přesune do nabíjecí stanice.

Provoz s aplikací

Tvorba mapy

Upozornění

Otevřete dveře do všech místností, které by měl robotický vysavač čistit, a udržujte podlahu bez jakýchkoli volně ležících předmětů.

1. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Start“ a podle potřeby postupujte podle uvedených kroků.
Robotický vysavač vydá akustický signál a začne vytvářet mapu.
LED tlačítka a LED pásek se rozsvítí bíle.
Po dokončení tvorby mapy se robotický vysavač vrátí do nabíjecí stanice.

Konfigurace robota v aplikaci

V aplikaci lze provádět individuální konfigurace mapy.

- Virtuální stěny a ohraničené oblasti brání robotickému vysavači ve vstupu do oblastí, které by neměly být čištěny.
- Pomocí bodového čištění nebo čistících zón může robot jednorázově specificky vyčistit oblasti zvolené uživatelem.
- S různými režimy čištění lze intenzitu čištění volit individuálně pro každou místnost v závislosti na typu podlahy nebo nečistot (množství vody, počet průchodů na plochu, různé rychlosti válce a rychlosti pojezdu robota atd.)

Stažení aplikace je popsáno v kapitole Připojení robotického vysavače k Wi-Fi a mobilní aplikaci.

1. Postupujte podle návodu k aplikaci krok za krokem.

Započítí čištění

1. Vyberte v aplikaci požadovanou mapu a spusťte čištění podle individuální konfigurace.

Upozornění

Když je nádrž na odpadní vodu plná, robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Odpadní voda se poté odčerpá v nabíjecí stanici.

Pokud je nádrž na čerstvou vodu v přístroji prázdná, robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Čerstvá voda se poté doplní v nabíjecí stanici. V závislosti na nastavení v aplikaci se prach v nádobě na prach automaticky vysává v pravidelných intervalech, když se přesune do nabíjecí stanice.

Přerušení čištění

Přerušení čištění na přístroji

1. Během čištění stiskněte libovolné tlačítko.
Robotický vysavač se zastaví.
LED tlačítka pulzují modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
LED pásek pulzuje modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
2. Stiskněte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.
Čištění pokračuje.
LED tlačítka svítí modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
LED pásek svítí modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).

Přerušení čištění v aplikaci

1. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Pauza“.
Robotický vysavač se zastaví.
LED tlačítka pulzují modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
LED pásek pulzuje modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
2. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Start“.
Čištění pokračuje.
LED tlačítka svítí modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
LED pásek svítí modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).

Ukazatel stavu akumulátoru

Upozornění

Pokud je akumulátor vybitý, robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby jej dobil. Optické signály varují před vybitým akumulátorem:

- Když je akumulátor vybitý a je třeba jej nabít, LED tlačítka pulzují červeně.

Upozornění

Pokud robotický vysavač dříve čištění nedokončil, po nabití akumulátoru v čištění pokračuje.

Ruční odeslání robotického vysavače k nabití

Ruční odeslání robotického vysavače k nabití na přístroji

1. Pokud robot právě uklízí, stiskněte libovolnou klávesu.
Robotický vysavač se zastaví.
LED tlačítka pulzují modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
LED pásek pulzuje modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
2. Stiskněte Tlačítko Home.
Čištění je přerušeno.
Robotický vysavač zajede do nabíjecí stanice, aby se nabítl.
Jakkmile je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, LED tlačítka pulzují zeleně.

Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabítl, když dokončí úklidovou úlohu nebo pokud je akumulátor během čištění příliš slabý.

Ruční odeslání robotického vysavače k nabití přes aplikaci

1. Pokud robot právě uklízí, stiskněte v aplikaci ovládací panel „Pauza“.
Robotický vysavač se zastaví.
LED tlačítka pulzují modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
LED pásek pulzuje modře nebo žlutě (v závislosti na zvoleném režimu čištění).
2. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Nabíjení“.
Čištění je přerušeno.
Robotický vysavač zajede do nabíjecí stanice, aby se nabítl.
Jakkmile je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, LED tlačítka pulzují zeleně.

Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabítl, když dokončí úklidovou úlohu nebo pokud je akumulátor během čištění příliš slabý.

Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu

Když je nádrž na odpadní vodu plná, LED tlačítka a LED pásek pulzují červeně a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí stanice.

V nabíjecí stanici se odpadní voda automaticky odsává z robotického vysavače.

Ruční vyprázdnění nádrže na odpadní vodu:

1. Vyjměte nádrž na odpadní vodu, viz *Vyjmutí nádrže na odpadní vodu*.
2. Vytáhněte otevírací páčku na nádrži na odpadní vodu a vyklepte víko nádrže na odpadní vodu.
Ilustrace R
3. Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu. V případě pevně usazených nečistot vypláchněte nádrž na odpadní vodu čerstvou vodou nebo ji vyčistěte čisticím kartáčkem.
Ilustrace S
4. Zavřete kryt nádrže na odpadní vodu.

5. Nasaďte nádrž na odpadní vodu, viz *Vsazení nádrže na odpadní vodu*.
6. Chcete-li pokračovat v čištění, stiskněte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.

Vyprázdnění nádoby na prach

V závislosti na nastavení v aplikaci se prach v nádobě na prach automaticky vysává v pravidelných intervalech, když se přesune do nabíjecí stanice.

Ruční vyprázdnění nádoby na prach:

1. Sejměte horní kryt.
2. Stiskněte svorku, uchopte nádobu na prach za prohlubně a vyjměte ji z přístroje.
Ilustrace V
3. Sklopte klapku dolů.
Ilustrace W
4. Vyprázdněte nádobu na prach.
5. Vyklepte klapku nahoru, až zapadne na místo.
6. Nasaďte nádobu na prach.
7. Chcete-li pokračovat v čištění, stiskněte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.

Doplnění čisticí kapaliny

Když je nádrž na čerstvou vodu prázdná, LED tlačítka a LED pásek pulzují červeně a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí stanice.

Nádrž na čerstvou vodu v robotickém vysavači se v nabíjecí stanici automaticky plní.

Upozornění

Pokud je nádrž na čerstvou vodu v nabíjecí stanici prázdná, naplňte ji, viz Plnění nádrže na čerstvou vodu v nabíjecí stanici.

Ruční doplnění čisticí kapaliny:

1. Naplňte nádrž na čerstvou vodu v přístroji (viz kapitola *Plnění nádrže na čerstvou vodu*).

Vypnutí přístroje

Upozornění

Robotický vysavač nelze vypnout, když stojí na nabíjecí stanici.

1. Podržte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza 5 sekund. LED tlačítka a LED pásek zhasnou.
Robotický vysavač se vypne.
2. Vyprázdněte a vyčistěte nádrž na odpadní vodu v přístroji, viz *Čištění nádrže na odpadní vodu*.
3. Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu a propláchněte ji čerstvou vodou.
4. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach, viz *Čištění nádoby na prach*.
5. Vyčistěte Stírací jednotka hřebem na vlasy, viz kapitola *Čištění kazety s válcem a stírací jednotky hřebem*.
6. Vyčistěte čisticí kartáče, viz *Čištění čisticího kartáče*.

Reset spojení WiFi

Pokud přejdete na nový router nebo změníte heslo WiFi, budete muset aktualizovat spojení WiFi robotického vysavače.

Upozornění

Podporovány jsou pouze WiFi sítě 5 GHz a 2,4 GHz.

1. Zapněte robotický vysavač, viz kapitola *Zapnutí robotického vysavače*.
2. Stiskněte současně tlačítka Tlačítko ZAP/VYP/Pauza a Tlačítko Home po dobu 3 sekund, dokud nezazní akustický signál.

Obnovení továrního nastavení

1. Stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko Home po dobu 5 sekund, dokud nezazní akustický signál.
2. Stiskněte a podržte ještě jednou tlačítko Tlačítko Home po dobu 5 sekund, dokud nezazní akustický signál.

Tovární nastavení je obnoveno.

Přeprava

Přístroj přepravujte resp. zasílejte zpět pokud možno pouze v originálním obalu. Pokud již originální obal není k dispozici, kontaktujte prosím náš servis.

Bezpečnostní pokyny k přepravě

Na lithium-iontovou baterii se vztahují požadavky zákona o nebezpečných věcech.

Nepoškozený a funkční akumulátor může uživatel přepravovat v oblastech veřejného přepravy bez dalších požadavků.

Při přepravě třetími stranami (přepravní společností) dbejte na zvláštní požadavky na obal a označování. Dodržujte místní národní předpisy.

Skladování

POZOR

Vyvíjení zápachu z vlhkosti

Pokud přístroj během skladování stále obsahuje kapaliny nebo vlhké nečistoty, může to vést k zápachu. Při skladování přístroje zcela vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu a odpadní vodu.

Vyčistěte kazetu s válcem.

Pomocí čistících pomůcek odstraňte vlasy a částice nečistot ze stírací jednotky a hřebenu.

Vyčištěný válec nechte uschnout na vzduchu.

Neumísťujte mokré válec k osušení do uzavřených skříní.

POZOR

Věcné škody

Nesprávné skladování může způsobit poškození přístroje.

Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty.

Neskladujte přístroj dnem vzhůru.

Robotický vysavač skladujte v plně nabitém a vypnutém stavu na chladném a suchém místě.

Upozornění

Abyste zabránili hlubokému vybití baterie, nejpозději po 5 měsících robotický vysavač znovu plně nabijte.

Péče a údržba

Výměna prachového sáčku

1. Otevřete kryt nabíjecí stanice.
2. Vytáhněte plný prachový sáček nahoru pomocí poutka. Otvor prachového sáčku se při tom uzavře.
3. V případě potřeby vyčistěte vnitřní prostor nabíjecí stanice a ochranný filtr motoru. viz *Čištění ochranného filtru motoru*.
4. Rozložte nový prachový sáček a zasuňte jej shora do držáku.

Ilustrace M

5. Zavřete kryt nabíjecí stanice.

Čištění ochranného filtru motoru

1. Otevřete kryt nabíjecí stanice.
Ilustrace X
2. Vytáhněte prachový sáček nahoru pomocí poutka. Otvor prachového sáčku se při tom uzavře.
3. Vyjměte ochranný filtr motoru.

4. Ochranný filtr motoru očistěte pod tekoucí vodou.
5. Nechte ochranný filtr motoru vyschnout.
6. Vložte ochranný filtr motoru do nabíjecí stanice.
7. Vložte prachový sáček, viz *Vložení prachového sáčku*.
8. Zavřete kryt nabíjecí stanice.

Čištění nádrže na odpadní vodu nabíjecí stanice

POZOR

Vývoj zápachu z vlhké nádrže na odpadní vodu

Pokud nádrž na odpadní vodu během skladování stále obsahuje kapaliny nebo vlhké nečistoty, může to vést k zápachu.

Úplně vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.

Pravidelně čistěte nádrž na odpadní vodu.

1. Otevřete kryt nabíjecí stanice.
2. Vyjměte nádrž na odpadní vodu.
3. Zatáhněte za poutko na krytu nádrže na odpadní vodu a kryt vyklepote nahoru.
4. Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu. V případě pevně usazených nečistot vypláchněte nádrž na odpadní vodu čerstvou vodou nebo ji vyčistěte čistícím kartáčkem.
5. Zavřete kryt nádrže na odpadní vodu.
6. Vložte nádrž na odpadní vodu do nabíjecí stanice.
7. Zavřete kryt nabíjecí stanice.

Čištění senzorů

Čistěte senzory alespoň jednou za měsíc. Pokud dojde k jejich znečištění, vždy senzory ihned očistěte.

Ilustrace T

Ilustrace U

1. Očistěte senzory měkkým hadříkem.

Čištění kontaktů

Kontakty na přístroji a na nádrži na odpadní vodu čistěte alespoň jednou za měsíc. V případě jejich znečištění, vždy kontakty ihned očistěte.

1. Vyjměte nádrž na odpadní vodu, viz *Vyjmutí nádrže na odpadní vodu*.
2. Očistěte kontakty na přístroji a na nádrži na odpadní vodu měkkým hadříkem.

Ilustrace Y

Čištění nádrže na odpadní vodu

POZOR

Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit.

Pravidelně čistěte nádrž na odpadní vodu.

Informace o tom, jak postupovat při vyprazdňování a čištění nádrže na odpadní vodu, viz kapitola *Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu*.

Čištění čistícího válce v nabíjecí stanici

Upozornění

Čistící válec lze čistit v nabíjecí stanici pouze tehdy, když se v ní nachází robotický vysavač.

Upozornění

Čistící válec se v nabíjecí stanici automaticky čistí po každém dokončeném procesu čištění.

Ruční čištění čistících válců v nabíjecí stanici:

1. Stiskněte Tlačítko „Spustit samočištění“.

Čištění čistícího válce

POZOR

Zbytky čistícího prostředku ve válci

Pěnění

Po každém použití válce umyjte pod tekoucí vodou nebo jej vyčistěte v pračce.

POZOR

Poškození při čištění válce změkčovačem tkanin nebo použitím bubnové sušičky

Poškození mikrovláken

Při čištění v pračce nepoužívejte aviváž.

Nevkládejte válec do sušičky.

POZOR

Věcné škody v důsledku uvolnění válce

Pračka se může poškodit.

Umístěte válec do sítěky na prádlo a zároveň naplňte pračku dalším prádlem.

1. Sejměte magnetický kryt z kazety s válcem.

Ilustrace H

2. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem.

Ilustrace Z

Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.

3. Vyměte kazetu s válcem z robotického vysavače.

4. Vyklepte stírací jednotku.

5. Vyměte čistící válec z kazety s válcem.

Ilustrace AA

6. Vyčistěte čistící válec pod tekoucí vodou nebo v pračce při max. teplotě 60 °C.

Ilustrace AB

7. Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

8. Nechte čistící válec uschnout na vzduchu.

Čištění kazety s válcem a stírací jednotky hřebenem

POZOR

Poškození způsobené čištěním stírací jednotky v myčce na nádobí

V důsledku procesu oplachování se může stírací jednotka deformovat, a proto již na válec řádně netlačí. Tím se zhoršuje výsledek čištění.

Nečistěte stírací jednotku v myčce na nádobí, ale pod tekoucí vodou.

POZOR

Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit.

Po každém použití se doporučuje zařízení kompletně vyčistit.

POZOR

Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit. Pravidelně čistěte stírací jednotku pomocí čistících pomůcek.

1. Sejměte magnetický kryt z kazety s válcem.

Ilustrace H

2. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem.

Ilustrace Z

Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.

3. Vyměte kazetu s válcem z robotického vysavače.

4. Vyklepte stírací jednotku.

5. Vyměte čistící válec z kazety s válcem.

Ilustrace AA

6. Stírací jednotka očistěte pod tekoucí vodou.

Upozornění

Nečistěte Stírací jednotka a kazetu s válcem v myčce nádobí, mohlo by dojít k poškození součástí.

7. Odstraňte usazené nečistoty pomocí čistících pomůcek.

Ilustrace AC

8. Zaklopte Stírací jednotka.

9. Věnujte pozornost vedení kazety a zatlačte kazetu s válcem do robotického vysavače, dokud neuslyšíte, že zapadla na místo.

Ilustrace K

10. Umístěte magnetický kryt na kazetu s válcem.

Čištění nádoby na prach

1. Vyprázdněte nádobu na prach.

POZOR

Poškození elektronických součástek

Nádobu na prach nečistěte namokro.

2. Vyčistěte nádobu na prach pomocí dodaného čistícího nástroje.

Ilustrace AD

3. Vyklepte klapku nahoru, až zapadne na místo.

4. Nasaďte nádobu na prach.

Čištění filtru

Doporučujeme pravidelně čistit filtry. Zabráníte tak jejich ucpání.

1. Sejměte horní kryt.

2. Stiskněte svorku, uchopte nádobu na prach za prohlubně a vyjměte ji z přístroje.

Ilustrace V

3. Stiskněte svorku.

Ilustrace AE

4. Otevřete kryt.

5. Vyměte filtr.

6. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou pomocí dodaného čistícího nástroje.

Ilustrace AF

7. Nechte filtr úplně oschnout.

8. Zatlačte filtr na místo.

9. Zavřete kryt nádoby na prach.

10. Nasaďte nádobu na prach.

Čištění čistícího kartáče

1. Otočte robotický vysavač.

Upozornění

Předtím nezapomeňte vyprázdnit nádrž na čerstvou a odpadní vodu nebo je vyjmout z přístroje.

2. Stiskněte svorky na krytu kartáče k sobě.

Ilustrace AG

3. Sejměte kryt kartáče.

4. Vyměte čistící kartáč.

Ilustrace AH

5. Vyčistěte čistící kartáč pomocí dodaného čistícího nástroje.

6. Nasaďte čistící kartáč.

7. Nasaďte kryt kartáče a zatlačte jej dolů, dokud nezapadne na místo.

Čištění kol

Částice nečistot (jako je písek atd.) se mohou zachytit na běhounu a následně poškodit citlivé hladké povrchy podlahy.

1. Vyčistěte běhoun kol vlhkým hadříkem.

Čištění spodní strany přístroje

POZOR

Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit.

Po každém použití se doporučuje zařízení kompletně vyčistit.

1. Vyměte nádrž na odpadní vodu, viz *Vyjmutí nádrže na odpadní vodu*.

2. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem.

Ilustrace Z

Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.

3. Vyjměte kazetu s válcem z robotického vysavače.
4. Očistěte spodní stranu přístroje a nechráněné vnitřní povrchy, stejně jako viditelné kontakty a senzory vlhkým hadříkem.
5. Věnujte pozornost vedení kazety a zatlačte kazetu s válcem do robotického vysavače, dokud neuslyšíte, že zapadla na místo.

Ilustrace K

6. Nasadte nádrž na odpadní vodu, viz *Vsazení nádrže na odpadní vodu*.

Čisticí a ošetřovací prostředky

POZOR

Používání nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků

Použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků může poškodit zařízení a vést k vyloučení záruky.

Používejte jen doporučené čisticí prostředky.

Dávejte pozor na správné dávkování.

Upozornění

K čištění podlah používejte podle potřeby čisticí a ošetřovací prostředky KÄRCHER.

- Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků věnujte pozornost údajům o množství od výrobce.
- Aby nedocházelo k pěnění, naplňte nejprve nádrž na čerstvou vodu vodou a poté čisticími nebo ošetřovacími prostředky.
- Aby nedocházelo k přetékání, nechte při plnění vody ponechat prostor pro čisticí nebo ošetřovací prostředky.

Výměna čistícího válce

Opotřebovaný čisticí válec může zhoršit výsledek čištění.

1. Pravidelně čistící válec kontrolujte, zda není opotřebovaný, a v případě potřeby jej vyměňte.

Čištění vodního filtru nabíjecí stanice

1. Otevřete úložnou přihrádku pro válec v nabíjecí stanici.
- Ilustrace AI**
2. Otočte bajonetový uzávěr vodního filtru a vytáhněte vodní filtr.
3. Vodní filtr očistěte pod tekoucí vodou.
4. Vložte vodní filtr zpět do nabíjecí stanice.
5. Zavřete úložnou přihrádku pro válec.

Čištění snímače vlhkosti

Nabíjecí stanice je vybavena snímači, které spustí chybové hlášení, pokud je ve stanici příliš vlhkosti. Pokud se zobrazí chybové hlášení, je nutné kapalinu odstranit:

1. Sejměte nájezdovou rampu z nabíjecí stanice a odstraňte kapalinu.
- Ilustrace AJ**
2. Očistěte snímače vlhkosti hadříkem.
3. Vyjměte nádrž na odpadní vodu, viz *Vyjmutí nádrže na odpadní vodu*.

4. Vytáhněte otevírací páčku na nádrži na odpadní vodu a vyklepte víko nádrže na odpadní vodu.

Ilustrace R

5. Vyčistěte přívod vody nádrže na odpadní vodu zevnitř i zvenku.
6. Zavřete kryt nádrže na odpadní vodu.
7. Nasadte nádrž na odpadní vodu do přístroje, viz *Vsazení nádrže na odpadní vodu*.
8. Vyčistěte kazetu s válcem, viz *Čištění kazety s válcem a stírací jednotky hřebenem*.

Nápověda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuvedených

poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Chyba	Příčina	Odstranění
Akumulátor se nenabíjí	Nabíjecí kontakty jsou znečištěné.	1. Očistěte nabíjecí kontakty na nabíjecí stanici i na robotickém vysavači suchým hadříkem.
	Teplota prostředí je pod 0 °C nebo nad 35 °C.	1. Robotický vysavač používejte při teplotách nad 0 °C a pod 35 °C.
	Síťový kabel nabíjecí stanice není zapojen.	1. Zapojte síťový kabel nabíjecí stanice.

Chyba	Příčina	Odstranění
Robotický vysavač se nevrací do nabíjecí stanice	Akumulátor je vybitý.	1. Umístíte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici a nechte jej plně nabít.
	Robotický vysavač je příliš daleko od nabíjecí stanice.	1. Přesuňte robotický vysavač blíže k nabíjecí stanici. 2. Umístíte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici.
	V okolí nabíjecí stanice není dostatek místa.	1. Ujistěte se, že je v okolí nabíjecí stanice dostatek místa, viz kapitola <i>Umístění nabíjecí stanice</i> .
	V okolí nabíjecí stanice je příliš mnoho překážek.	1. Umístíte nabíjecí stanici do otevřenějšího prostoru, viz kapitola <i>Umístění nabíjecí stanice</i> .
	Když se robotický vysavač přesune přes větší vzdálenost, přemapuje své okolí.	1. Umístíte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici.
	Robotický vysavač nebyl spuštěn z nabíjecí stanice. V tomto případě se vrací pouze na místo, odkud byl spuštěn.	1. Umístíte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici.
	Síťový kabel nabíjecí stanice není zapojen.	1. Zapojte síťový kabel nabíjecí stanice.
Odsávání prachu v nabíjecí stanici se nespouští nebo nefunguje správně	Robotický vysavač není správně umístěn na nabíjecí stanici.	1. Umístíte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici.
	Prachový sáček je plný. LED dioda na úchytu prachového sáčku svítí červeně.	1. Vyměňte prachový sáček, viz <i>Výměna prachového sáčku</i> .
	Prachový sáček není k dispozici nebo není správně vložen.	1. Vložte prachový sáček nebo zkontrolujte usazení prachového sáčku.
	Kryt nabíjecí stanice je otevřený.	1. Zavřete kryt nabíjecí stanice.
Robotický vysavač se pohybuje velmi pomalu a čištění neprovádí v řádných drahách	Senzor sledování stěny je znečištěný.	1. Vyčistíte senzor sledování stěny, viz <i>Čištění senzorů</i> .
	Laserový senzor (LiDAR) je znečištěný.	1. Vyčistíte laserový senzor (LiDAR), viz <i>Čištění senzorů</i> .
Robotický vysavač se vrací do nabíjecí stanice stále častěji	Nádrž na čerstvou vodu není v přístroji správně usazena.	1. Nasadíte nádrž na čerstvou vodu správně do přístroje.
	Nádrž na odpadní vodu v přístroji je plná nebo znečištěná.	1. Vyprázdníte nádrž na odpadní vodu. 2. Vyčistíte nádrž na odpadní vodu, viz <i>Čištění nádrže na odpadní vodu</i> . 3. Vyčistíte kontakty na nádrži na odpadní vodu, viz <i>Čištění kontaktů</i> .
LED tlačítka a LED pásek na přístroji pulzují červeně	Nádrž na čerstvou vodu je prázdná.	1. Naplňte nádrž na čerstvou vodu.
	Nádrž na odpadní vodu je plná.	1. Vyprázdníte nádrž na odpadní vodu.
LED tlačítka pulzují červeně a LED pásek na přístroji nesvítí	Akumulátor je vybitý.	1. Nabijte akumulátor.
LED tlačítka blikají červeně a LED pásek na přístroji nesvítí	Nádoba na prach není usazena v přístroji.	1. Nasadíte nádobu na prach.
	Nabití akumulátoru je menší než 20 %. Přístroj nemůže zahájit proces čištění.	1. Nabijte akumulátor.
LED dioda na úchytu prachového sáčku v nabíjecí stanici svítí červeně	V nabíjecí stanici není prachový sáček.	1. Vložte prachový sáček.
LED dioda na nádrži na čerstvou vodu v nabíjecí stanici svítí červeně	Nádrž na čerstvou vodu je prázdná.	1. Naplňte nádrž na čerstvou vodu.
	Nádrž na čerstvou vodu není usazena v přístroji.	1. Vložte nádrž na čerstvou vodu.

Chyba	Příčina	Odstranění
LED dioda na nádrži na čerstvou vodu v nabíjecí stanici svítí červeně, ačkoli je nádrž na čerstvou vodu plná	Vodní filtr pro přívod čerstvé vody z nabíjecí stanice do přístroje je ucpaný.	1. Vyčistíte vodní filtr (viz <i>Čištění vodního filtru nabíjecí stanice</i>). 2. Pokud problém přetrvává, vyměňte vodní filtr.
LED dioda na nádrži na špinavou vodu v nabíjecí stanici svítí červeně	Nádrž na odpadní vodu je plná. Nádrž na odpadní vodu usazena v přístroji.	1. Vyprázdníte nádrž na odpadní vodu. 1. Vsaďte nádrž na odpadní vodu.

Zákaznický servis

Pokud nelze poruchu odstranit, musí kontrolu přístroje provést zákaznický servis.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webové stránce místního zastoupení firmy Kärcher v části „Dokumenty ke stažení“.

EU prohlášení o shodě

Přístroj	Konstrukce	Frekvenční pásmo, MHz	Výkon max. EIRP, mW
RVF 7	WLAN 2,4 GHz	2400-2483,5	100
RVF 7	WLAN 5 GHz	5150-5850	100
RVF 7	Bezdrátové připojení Bluetooth	2400-2483,5	63

Společnost Alfred Kärcher SE & Co. KG tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Robo Cleaner vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.kaercher.com/RVF7.

Technické údaje

RVF 7 Comfort

Čistící robot

Jmenovitý výkon	W	60
Typ akupacku		Li-ION
Kapacita akumulátoru	mAh	4800
Provozní časy s plným nabitím akumulátoru za běžného provozu	min	120
Plošný výkon	m ² /h	45
Sací výkon (režim Boost / režim Standard)	Pa	13000 / 2000
Doba nabíjení (8 % až 100 % / 0 % až 100 %)	min	230 / 285
Bezdrátová připojení		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz a 5 GHz
Frekvenční pásmo (pro 2,4 GHz)	MHz	2400-2483,5
Frekvenční pásmo (pro 5 GHz)	MHz	5150-5850
Hladina akustického tlaku	dB(A)	<67
Objem nádrže na čistou vodu	ml	300
Objem nádrže na špinavou vodu	ml	130
Suché nečistoty	ml	250
Hmotnost	kg	5,6

Nabíjecí stanice

Jmenovitý příkon (odsávání/nabíjení)	W	650/30
Doba samočištění	sekundy	90-240
Objem nádrže na čistou vodu	l	3
Objem nádrže na špinavou vodu	l	2,4
Suché nečistoty	l	4
Hmotnost	kg	9,3
Délka x šířka x výška	mm	450x400x520
Hladina akustického tlaku	dB(A)	82

Technické změny vyhrazeny.