

SCP 16000 LEVEL SENSOR SDP 18000 LEVEL SENSOR











Deutsch	5
Magyar	12
Čeština	19
Slovenčina	26
Slovenščina	33
Românește	40
Hrvatski	47
Srpski	54
Български	61
Türkçe	68

Register and win!
www.kaercher.com



59631580 06/10

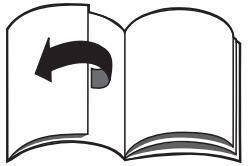

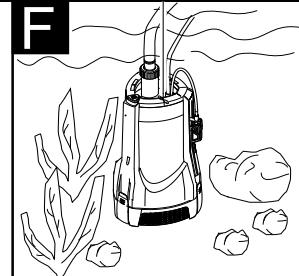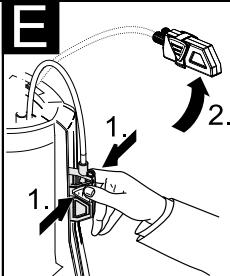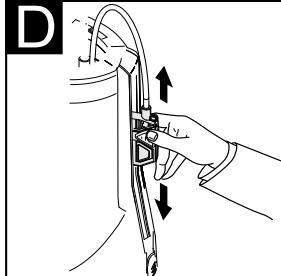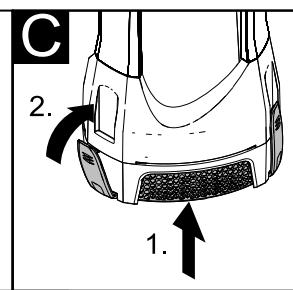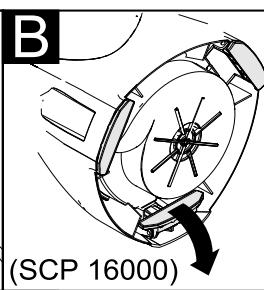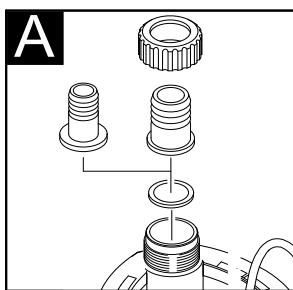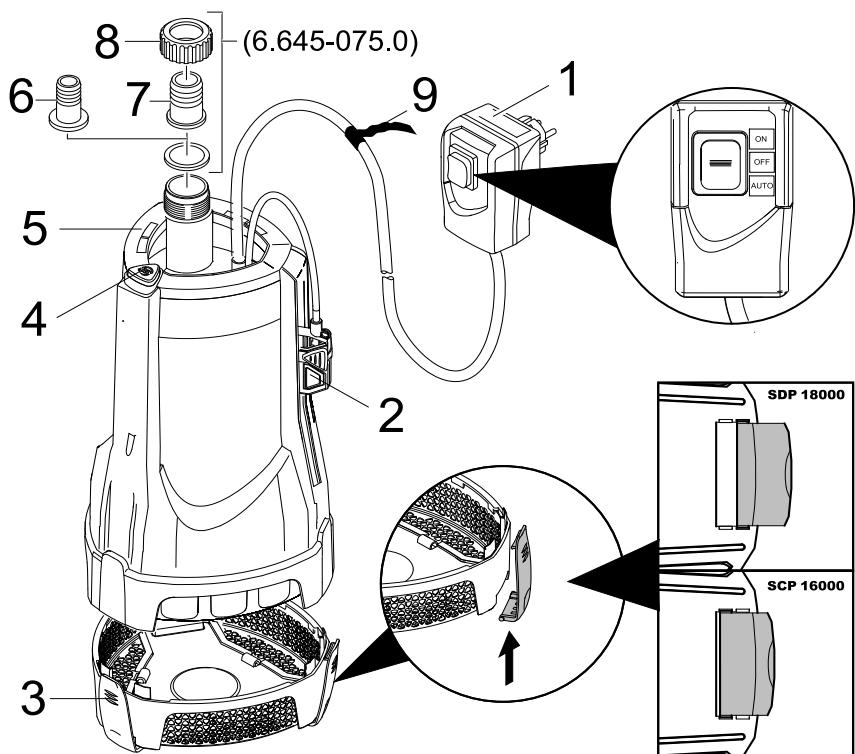



6.997-347.0 / 6.997-346.0



6.997-353.0

Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Das Gerät ist vorwiegend zum Entwässern bei Überschwemmungen, aber auch zum Um- und Auspumpen von Behältern, zur Wasserentnahme aus Brunnen und Schächten, sowie zum Entwässern von Booten und Yachten bestimmt, sofern es sich um Süßwasser handelt.

Zugelassene Förderflüssigkeiten:

SCP 16000 (Klarwasserpumpe)

- Wasser mit einem Verschmutzungsgrad bis Korngrösse 5mm
- Schwimmbadwasser (bestimmungsgemäße Dosierung der Additive vorausgesetzt)
- Waschlauge

SDP 18000 (Schmutzwasserpumpe)

- Wasser mit einem Verschmutzungsgrad bis Korngrösse 30mm
- alle Förderflüssigkeiten der Pumpe SCP 16000

⚠ Achtung

Das Gerät ist nicht für den ununterbrochenen Pumpbetrieb (z.B. Dauerumbewälbetrieb im Teich) oder als stationäre Installation (z.B. Hebeanlage, Springbrunnenpumpe) geeignet.

Nicht gefördert werden dürfen ätzende, leicht brennbare oder explosive Stoffe (z.B. Benzin, Petroleum, Nitroverdunung), Fette, Öle, Salzwasser und Ab-

wasser aus Toilettenanlagen und verschlammtes Wasser, das eine geringere Fließfähigkeit als Wasser hat. Die Temperatur der geförderten Flüssigkeit darf 35°C nicht überschreiten.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Sicherheitshinweise

⚠ Lebensgefahr

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektr.-Fachkraft austauschen lassen.
- Alle elektrischen Steckerverbindungen sind im überflutungssicheren Bereich anzubringen.
- Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlän-

- gerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt.
- Stecker und Kupplung einer verwendeten Verlängerungsleitung müssen spritzwassergeschützt sein.
- Das Netzanschlusskabel und das Kabel des Niveauschalters nicht zum Transportieren oder Befestigen des Gerätes benutzen.
- Nicht am Netzanschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Einbau von Ersatzteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Elektrische Schutzeinrichtungen beachten:
Beim Auspumpen von Schwimmbecken, Gartenteichen und Springbrunnen dürfen Tauchpumpen nur über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von max. 30mA betrieben werden. Wenn sich Personen im Schwimmbecken oder Gartenteich befinden, darf die Pumpe nicht betrieben werden.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich, das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) zu betreiben.
Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die nationalen Bestimmungen hierzu sind unbedingt zu beachten!
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei

denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Pumpe sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu beachten! Bitte beachten, dass der „100% Tested“ Aufkleber keinesfalls von der Pumpe entfernt werden darf. Nach Entfernen des Aufklebers wird keine Garantie mehr für die Dichtheit der Pumpe gewährt.

Gerätebeschreibung

- 1 Netzanschlusskabel mit Schalter für automatischen / manuellen Betrieb
- 2 Niveauschalter (Level Sensor)
- 3 Vorfilter
- 4 Entlüftungstaste
- 5 Tragegriff
- 6 Schlauchanschluss 1“(25,4mm)
- 7 Schlauchanschluss 1 $\frac{1}{4}$ “(31,7mm)
- 8 Überwurfmutter
- 9 Kabelbinder

Vorbereiten

Abbildung A

- Schlauchanschluss mit Überwurfmutter auf die Pumpe schrauben
- Schlauch auf Schlauchanschluss schieben und mit geeigneter Schlauchscheide befestigen.

Hinweis:

Je größer der Schlauchdurchmesser und je kürzer die Schlauchlänge, desto höher die Förderleistung.

Abbildung B

- Bei Arbeiten ohne Vorfilter Klappfüße ausklappen (nur SCP 16000).

Abbildung C

- Je nach Verschmutzungsgrad der Förderflüssigkeit Vorfilter montieren (z.B. Laub oder Pflanzenfasern).

Abbildung D

- Im **Automatikbetrieb** Niveauschalter auf gewünschte Einschalthöhe einstellen.

Abbildung E

- Reicht die einstellbare Schalthöhe im **Automatikbetrieb** nicht aus, Klammer am Niveauschalter zusammendrücken, Niveauschalter aus Führungsschiene entnehmen und in gewünschter Schalthöhe positionieren.

Abbildung F

- Pumpe standsicher auf festem Untergrund in der Förderflüssigkeit aufstellen oder durch ein am Tragegriff befestigtes Seil eintauchen.

Der Ansaugbereich darf nicht durch Verunreinigungen ganz oder teilweise blockiert werden.

Betrieb

Damit die Pumpe selbstständig ansaugt, muss der Flüssigkeitsstand mindestens 3cm (SCP 16000), bzw. 8cm (SDP 18000) betragen.

Ist der Flüssigkeitsstand kleiner als 4cm (nur SCP 16000), wie im Kapitel Flachsauen beschrieben vorgehen.

- Netzstecker in Steckdose stecken und eine der nachfolgend beschriebenen Betriebsarten wählen.

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb steuert der Niveauschalter den Pumpvorgang. Erreicht der Flüssigkeitsstand den Niveauschalter, startet die Pumpe. Sinkt der Flüssigkeitsstand unter den Niveauschalter, schaltet die Pumpe nach 10-60 Sekunden, angepasst an die Umgebungsbedingungen, automatisch ab. Die Anpassung an die notwendige Nachlaufzeit führt die Pumpe automatisch durch. Diese Einstellung bleibt für maximal 24 Stunden gespeichert, bzw. bis der Netzstecker gezogen wird. Wird der Netzstecker vor Ablauf der 24 Stunden gezogen oder sind die 24 Stunden abgelaufen, setzt die

Pumpe die Nachlaufzeit automatisch auf den Ausgangswert von 10 Sekunden.

Die Optimierung der Nachlaufzeit vermeidet häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe bei schnell ansteigendem Wasserpegel. In diesem Fall arbeitet die Pumpe umso effektiver, je höher der Niveauschalter (Level Sensor) angebracht ist.

Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb bleibt die Pumpe ständig eingeschaltet.

- Schalter am Netzstecker auf Position **ON** stellen

Hinweis:

Trockenlauf führt zu erhöhtem Verschleiß, Pumpe im manuellen Betrieb nicht unbefüllt lassen. Bei Trockenlauf Pumpe innerhalb von 3 Minuten abschalten.

Flachsauen (nur SCP 16000)

Im Flachsaugetrieb können Flüssigkeiten bis zu einer Resthöhe von 1 mm abgesaugt werden.

- Vorfilter abnehmen
- Klappfüße einklappen
- Schalter für Betriebsart auf Position **ON** stellen.
- Bei Restflüssigkeiten mit einer Höhe von weniger als 10 mm Entlüftungstaste drücken, oder Pumpe durch Betätigen des Schalters am Netzstecker mehrmals ein- und ausschalten, bis Flüssigkeit angesaugt wird

Betrieb beenden

- Die Pumpe nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser durchspülen. Insbesondere nach der Förderung von chlorhaltigem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die Rückstände hinterlassen.

Hinweis

Verschmutzungen können sich ablagern und zu Funktionsstörungen führen.

- Schalter am Netzstecker auf Position **OFF** stellen.

- Netzstecker aus Steckdose ziehen.
- Vorfilter mit klarem Wasser reinigen.

Pflege, Wartung

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

Um ein zuverlässiges Schalten der Pumpe zu gewährleisten, sollte der Niveauschalter (Level Sensor) regelmäßig (mindestens alle 2 Monate) mit einem Tuch gereinigt werden.

Lagerung

- Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Pumpe
Typ: 1.645-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien

2006/95/EG

2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Sonderzubehör

Die Abbildungen der nachfolgend aufgeführten Sonderzubehöre finden Sie auf Seite 4 dieser Anleitung.

6.997-346.0	Saugschlauch Meterware 1"(25,4mm) 25m	Vakuumfester Spiralschlauch zum Zuschneiden von individuellen Schlauchlängen. Kombiniert mit Anschlussstücken und Saugfilter als individuelle Sauggarnitur einsetzbar.
6.997-347.0	Saugschlauch Meterware 3/4"(19mm) 25m	
6.997-353.0	Edelstahlvorfilter	Der abnehmbare Edelstahlvorfilter erhöht die Funktionssicherheit der Tauchpumpe und schützt das Pumpenlaufrad vor Verstopfung. Passend für alle Tauchpumpen mit Level Sensor.

Hilfe bei Störungen

⚠ Achtung

Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Einbau von Ersatzteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Störung	Ursache	Behebung
Pumpe läuft aber fördert nicht	Luft in der Pumpe	Entlüftungstaste drücken, oder Pumpe durch Betätigen des Schalters am Netzstecker mehrmals ein- und ausschalten, bis Flüssigkeit angesaugt wird
	Ansaugbereich verstopft	Netzstecker ziehen und Ansaugbereich reinigen
	(nur bei manuellem Betrieb) Wasserspiegel unter Mindestwasserstand	Pumpe wenn möglich tiefer in Förderflüssigkeit eintauchen oder bei SCP 16000 wie im Kapitel Flachsauen beschrieben vorgehen.
Pumpe läuft nicht an oder bleibt während des Betriebs plötzlich stehen	Stromversorgung unterbrochen	Sicherungen und elektrische Verbindungen prüfen
	Thermoschutzschalter hat Pumpe wegen Überhitzung abgeschaltet	Netzstecker ziehen, Pumpe abkühlen lassen, Ansaugbereich reinigen, Trockenlauf verhindern
	Schmutzpartikel im Ansaugbereich eingeklemmt	Netzstecker ziehen und Ansaugbereich reinigen
	(nur automatischer Betrieb) Elektrische Leitfähigkeit der Förderflüssigkeit zu gering (z.B. Destilliertes Wasser), Level Sensor schaltet nicht	Auf manuellen Betrieb wechseln
	Level Sensor stoppt Pumpe	Position des Niveauschalters überprüfen
Förderleistung nimmt ab	Ansaugbereich verstopft	Netzstecker ziehen und Ansaugbereich reinigen
Förderleistung zu gering	Förderleistung der Pumpe ist abhängig von Förderhöhe, Schlauchdurchmesser und Schlauchlänge	Max. Förderhöhe beachten, siehe technische Daten, ggf. anderen Schlauchdurchmesser oder andere Schlauchlänge wählen


Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere Kärcher-Niederlassung gerne weiter. Adresse siehe Rückseite.

Technische Daten

		SCP 16000	SDP 18000
Spannung	V	230 - 240	230 - 240
Stromart	Hz	50	50
Leistung P _{nenn}	W	900	1100
Max. Fördermenge	l/h	16000	18000
Max. Druck	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Max. Förderhöhe	m	9	9
Max. Eintauchtiefe	m	9	9
Max. Korngröße der förderbaren Schmutzpartikel	mm	5	30
Gewicht	kg	8,2	8,3
Schallleistungspegel (EN 60704-1)	dB(A)	56	56

Technische Änderungen vorbehalten!

*Die max. Fördermenge ergibt sich aus der Messung ohne eingesetztes Rückschlagventil.

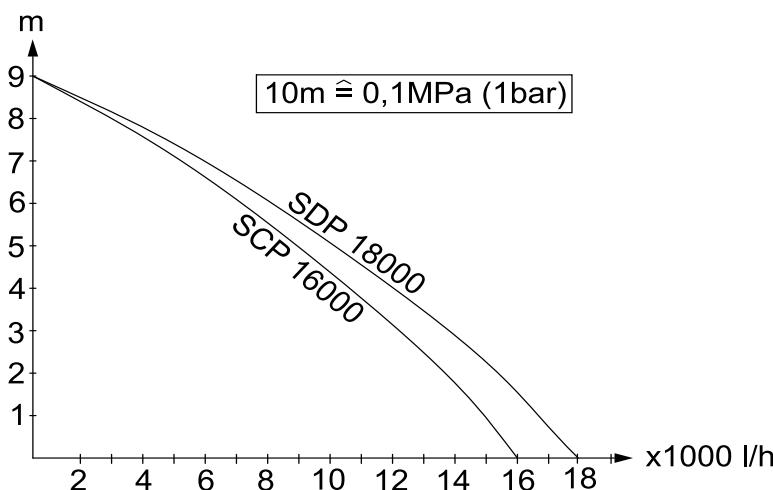

Die mögliche Fördermenge ist umso größer:

- je geringer die Förderhöhen sind
- je grösser die Durchmesser der verwendeten Schläuche sind
- umso kürzer die verwendeten Schläuche sind

Tisztelt Vásárló,



Készüléke első használata előtt olvassa el ezt az üzemeltetési utasítást és ez alapján járjon el. Örizze meg jelen üzemeltetési útmutatót későbbi használat miatt vagy a későbbi tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket magán használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

A gyártó nem felel az olyan esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, vagy hibás kezelés következtében keletkeznek.

A készülék elsősorban árvizek esetén víztelenítésre, de tartályok át- és kiszivattyúzására, kútból és aknákból történő vízfelvételre, valamint hajók és jachtok víztelenítésére szolgál, amennyiben édesvízről van szó.

Megengedett szállítási folyadékok:

SCP 16000 (tisztavíz szivattyú)

- 5 mm szemcsenagyságú szennyeződésfokú vízzel
- Uszodavíz (az additívok rendeltetésszerű adagolását feltételezve)
- Mosólúg

SDP 18000 (szennyvíz szivattyú)

- 30mm szemcsenagyságú szennyeződéses víz
- az SCP 16000 szivattyú minden szállítási folyadéka

⚠ Figyelem

A készülék nem alkalmas állandó szivattyúüzemre (pl. tartós keringetési üzemre kis tóban) vagy állandó installációhoz (pl. emelő berendezés, szökőkút szivattyú).

Nem szabad maró, könnyen éghető vagy robbanékony anyagokat (pl. benzin, petróleum, nitro-hígító), zsírokat, olajokat, sós vizet és toalett berendezések szennyvizét szállítani és sáros vizet, amelynek folyóképessége

alacsonyabb, mint a vízé. A szállított folyadékok hőmérsékletének nem szabad 35°C-ot meghaladnia.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítja!

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Biztonsági utasítások

⚠ Életveszély

A biztonsági előírások figyelembe nem vétele esetén életveszély áll fenn elektromos áram által!

- Használat előtt minden egyes alkalmmal meg kell vizsgálni, hogy nem sérült-e a csatlakozóvezeték és a hálózati csatlakozódugó. A sérült csatlakozóvezetéket haladéktalanul ki kell cseréltni a vevőszolgállattal/ elektromos szakemberrel.
- minden elektromos csatlakozókapcsolatot elárasztásbiztos területen kell elhelyezni.
- Az alkalmatlan hosszabbítóvezetékek veszélyt okozhatnak. A szabadban kizárolag az adott célra engedélyezett

- és megfelelő jelöléssel ellátott, megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetéket használjon. A használt hosszabbítóvezeték dugójának és csatlakozójának fröccsenővíz ellen védezzék kell lenni.
- A hálózati csatlakozókábelt és a szintkapcsoló kábelét ne használja a készülék szállításához vagy rögzítéséhez.
 - A készülék hálózatról történő leválasztásához ne a csatlakozókábelnél fogva húzza, hanem a dugót megfogva.
 - A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles sarkon és ne csípje be.
 - Az adattáblán megadott feszültségnek meg kell egyeznie az áramforrás feszültségével.
 - Veszélyek elkerülés végett az alkatrészek javítását és beépítését csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.
 - Elektromos védelmi berendezésnél vegye figyelembe:
Úszómedencék, kerti tavak és szökőutak kiszivattyúzásánál a bűvárszivattyút csak hibaáram védőkapcsolóval max. 30mA névleges hibaárammal szabad üzemeltetni. Ha személyek tartózkodnak az úszómedencében vagy a kerti tóban, a szivattyút nem szabad használni.
Biztonsági okokból alapvetően azt ajánljuk, hogy a készüléket hibaáram-védőkapcsolón (max. 30mA) keresztül üzemeltessék.
Az elektromos csatlakozást csak villamos szakember végezheti. Az erre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket mindenkorban figyelembe kell venni!
Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) vagy tapasztalat és/vagy ismeret nélküli személyek használják, kivéve ha őket

biztonságukért felelős személy felügyeli vagy ez a személy megtanította nekik, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.

Üzembevitel

A szivattyú üzembevitére előtt a biztonsági útmutatásokat mindenkorban figyelembe kell venni!

Kérem, továbbá vegye figyelembe azt, hogy a „100% Tested“ feliratú matricát soha nem szabad a szivattyúról eltávolítani. A matrica eltávolítása után semmilyen garancia nincs a szivattyú vízzáróságára.

A készülék ismertetése

- 1 Hálózati csatlakozókábel kapcsolóval az automata / kézi üzemméhez
- 2 Szintkapcsoló (szint érzékelő)
- 3 Előszűrő
- 4 Szellőző gomb
- 5 Fogantyú
- 6 Tömlőcsatlakozás 1" (25,4mm)
- 7 Tömlőcsatlakozás 1 1/4" (31,7mm)
- 8 Hollandi anya
- 9 Kábelkötöző

Előkészítés

Ábra A

- ➔ A tömlőcsatlakozást a hollandi anyával a szivattyúra csavarni
- ➔ A tömlőt a tömlő csatlakozásra tolni és megfelelő tömlő bilinccsel rögzíteni

Megjegyzés:

Minél nagyobb a tömlő átmérője és minél rövidebb a tömlő hosszúsága, annál nagyobb a szállítási teljesítmény.

Ábra B

- ➔ Előszűrő nélküli munka esetén a nyitható lábakat kinyitni (csak SCP 16000).

Ábra C

- ➔ A szállított folyadék szennyeződési fokától függően az előszűrő felszerelni (pl. lomb vagy növényi rostok).

Ábra □

- **Automata üzemben** a szintkapcsolót a kívánt bekapcsolási magasságra beállítani.

Ábra □

- Ha beállítható kapcsolási magasság **az automata üzemben** nem elegendő, a kapcsot a szintkapcsolón összenyomni, a szintkapcsolót a vezetősínből kivenni és a kívánt kapcsolási magasságban elhelyezni.

Ábra □

- A szivattyú stabilan, biztos alapon állítsa fel a szállítási folyadékban vagy egy a hordó fogantyújára erősített kötélén keresztül merítse le.
A felszívási területnek nem szabad szennyeződések által egészen vagy részben gátolva lenni.

Üzemeltetés

Ahhoz, hogy a szivattyú önállóan szívjon, a folyadékszintnek legalább 3cm-nek (SCP 16000), ill. 8cm-nek (SDP 18000) kell lenni. Ha a folyadékszint kisebb, mint 4 cm (csak SCP 16000), a Szívás alacsony folyadékszint esetén fejezetben leírtak szerint kell eljárni.

- Dugja be a hálózati dugót egy dugaljba és válassza ki a következőkben leírt üzemmód egyikét.

Automata üzem

Automata üzemben a szintkapcsoló irányítja a szivattyúzási folyamatot. Ha a folyadékszint eléri a szintkapcsolót, a szivattyú elindul. Ha a folyadékszint a szintkapcsoló alá süllyed, a szivattyú 10-60 másodperc után, a környezeti feltételeknek megfelelően, automatikusan kikapcsol. A szükséges utánjárási idő beállítását a szivattyú automatikusan végzi. A beállítást maximum 24 órán át menti el, ill. amíg a hálózati dugót kihúzzák. Ha a hálózati dugót a 24 óra lejárta előtt kihúzzák vagy lejár a 24 óra, a szivattyú az utánjárási időt automatikusan a 10 másodperces alapértékre állítja vissza.

Az utánjárási idő optimalizálása által elkerülhető a szivattyú gyakori be- és kikapcsolása gyorsan emelkedő vízszint esetén. Ebben az esetben a szivattyú annál hatékonyabban dolgozik, minél magasabbra van felhelyezve a szintkapcsoló (szint érzékelő).

Kézi üzem

Kézi üzemnél a szivattyú minden bekapcsolva marad.

- Kapcsolót a hálózati dugón **ON** pozícióba állítani

Megjegyzés:

A szárazmenet gyorsabb kopáshoz vezet, a szivattyút kézi üzem esetén soha ne hagyja felügyelet nélkül. Szárazmenet esetén a szivattyút 3 percen belül kapcsolja ki.

Szívás alacsony folyadékszint esetén (csak SCP 16000)

Szívás alacsony folyadékszint esetén üzemben egészen 1 mm maradék magasságú folyadékokat lehet felszíjni.

- Előszűrőt levenni
→ Nyitható lábakat behajtani
→ Az üzemmód kapcsolót **ON** pozícióba állítani.
→ 10 mm-nél alacsonyabb szintű maradék folyadék esetén a szellőző gombot nyomni, vagy a szivattyút a hálózati dugónál lévő kapcsolóval többször be- és kikapcsolni, amíg folyadékot nem szív fel

Az üzemeltetés befejezése

- A szivattyú minden használat után öblítse át tiszta vízzel. Különösen klórtartalmú víz vagy más olyan folyadék szállítása után, amely lerakódást képez.

Tudnivaló

A szennyeződések lerakódhatnak és működési zavarhoz vezethetnek.

- Kapcsolót a hálózati dugón **OFF** pozícióba állítani.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
- Az előszűrőt tiszta vízzel tisztítani.

Ápolás, karbantartás

Karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást. A szivattyú megbízható kapcsolásának biztosítása érdekében, a szintkapcsolót (Level Sensor) rendszeresen (legalább kéthavonta) egy rongy segítségével meg kell tisztítani.

Tárolás

- A készüléket fagyótól védett helyiségen tárolja.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezzel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

Termék: Szivattyú

Típus: 1.645-xxx

Vonatkozó európai közösségi

irányelvek:

2006/95/EK

2004/108/EK

Alkalmaszt harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Különleges tartozékok

A következőkben felsorolt különleges tartozékok ábrái ezen használati utasítás 4. oldalán találhatók.

6.997-346.0	Szívótömlő méteráru 1“ (25,4mm) 25m	Vákuumbiztos spirál-tömlő egyedi tömlőhosszúságok méretre vágásához. Csatlakozódarabokkal és szívószűrővel kombinálva egyedi szívókészletként használható.
6.997-347.0	Szívótömlő, méteráru 3/4“ (19mm) 25m	
6.997-353.0	Nemesacél előszűrő	A levehető nemesacél előszűrő növeli a búvárszivattyú működési biztonságát és megvédi a szivattyú futókerekét az elzáródástól. minden Level Sensor-ral rendelkező búvárszivattyúhoz illik.

Hibaelhárítás

⚠ Figyelem

Veszélyek elkerülés végett az alkatrészek javítását és beépítését csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

Üzemzavar	Ok	Elhárítás
A szivattyú megy, de nem szállít	Levegő a szivattyúban	A szellőző gombot nyomni vagy szivattyút a hálózati dugónál lévő kapcsolóval többször be- és kikapcsolni, amíg folyadékot nem szív fel.
	Felszívási terület el van dugulva	Húzza ki a hálózati dugót és tisztítsa meg a felszívási területet.
	(csak kézi üzemnél) vízszint a minimum vízállás alatt van	A szivattyút, ha lehet merítse le jobban a szállított folyadékba vagy az SCP 16000 esetén a Szívás alacsony folyadékszint esetén fejezetben leírtak szerint járjon el.


Üzemzavar	Ok	Elhárítás
A szivattyú nem megy vagy az üzem alatt hirtelen leáll	Aramellátás megszakítva	Biztosítékokat és elektromos összekötéseket ellenőrizni
	A thermo védőkapcsoló túlmelegedés miatt kikapcsolta a szivattyút	Húzza ki a hálózati dugót, hagyja lehűlni a szivattyút, tisztítsa meg a felszívási területet, gátolja meg a szárazmenetet
	Szennyeződés-részecske beragadt a felszívási területen	Húzza ki a hálózati dugót és tisztítsa meg a felszívási területet.
	(csak automata üzem esetén) A szállított folyadék elektromos vezetőképessége túl alacsony (pl. desztillált víz), a szintérzékelő (Level Sensor) nem kapcsol.	Kézi üzemre váltani.
	A szintérzékelő (Level Sensor) leállítja a szivattyút	A szintkapcsoló helyét ellenőrizni
Szállítási teljesítmény csökken	Felszívási terület el van dugulva	Húzza ki a hálózati dugót és tisztítsa meg a felszívási területet.
Szállítási teljesítmény túl kevés	A szivattyú szállítási teljesítménye a szállítási magasságtól, a tömlő átmérőjétől és a tömlő hosszúságától függ	Figyelembe kell venni a max. szállítási magasságot, lásd a műszaki adatokat, adott esetben válasszon más tömlő átmérőt vagy más tömlő hosszúságot.

Kérdések vagy üzemzavar esetén Kärcher-telephelyünk szívesen segít Önnek. A címet lásd a hátoldalon.

Műszaki adatok

		SCP 16000	SDP 18000
Feszültség	V	230 - 240	230 - 240
Áramfajta	Hz	50	50
Teljesítmény $P_{\text{nél}}$	W	900	1100
Max. szállított mennyiség	l/h	16000	18000
Max. nyomás	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Max. szállítási magasság	m	9	9
Max. lemerülési mélység	m	9	9
A szállítható szennyeződés részecske max. szemcsenagysága	mm	5	30
Súly	kg	8,2	8,3
Hangteljesítmény szint (EN 60704-1)	dB(A)	56	56

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!
 *A max. szállított mennyiség behelyezett visszacsapó szelep nélküli mérésből adódik.

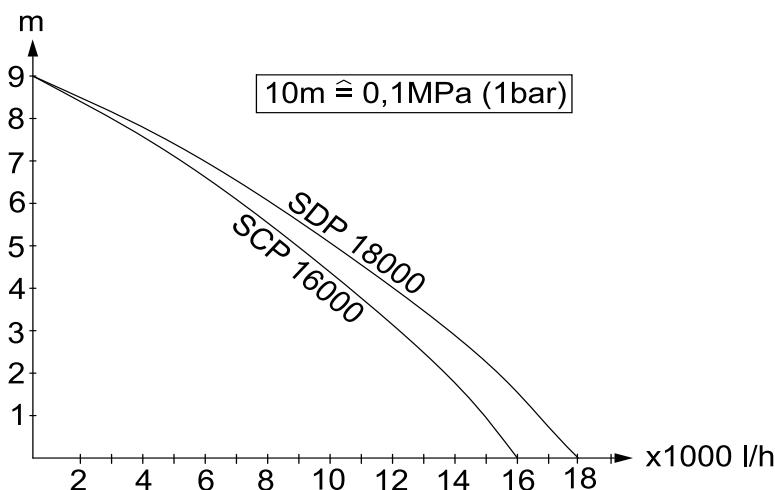

A lehetséges szállított mennyiség annál nagyobb:

- minél alacsonyabb a szállítási magasság
- minél nagyobb a használt tömlök átmérője
- minél rövidebbek a használt tömlök

Vážený zákazníku,

 před prvním použitím přístroje si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k jeho obsluze a uschovějte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

Výrobce neručí za případné škody, které jsou zapříčiněny zacházením podle předpisů nebo chybnou obsluhou.

Zařízení je převážně určeno k odvodňování při záplavách, ale lze ho rovněž využít při přečerpávání a vyčerpávání nádrží, k odběru vody ze studen a šachet a odčerpávání vody ze člunů a jachet za předpokladu, že se jedná o sladkou vodu.

Kapaliny schválené pro přepávku čerpadlem:

SCP 16000 (čerpadlo na čistou vodu)

- Voda se stupněm znečištění do zrnitosti 5 mm
- Bazénová voda (za přepokladu dávkování příslad podle určení)
- Prací louh

SDP 18000 (čerpadlo na znečištěnou vodu)

- Voda se stupněm znečištění do zrnitosti 30 mm
- všechny kapaliny čerpané čerpadlem SCP 16000

⚠️ Pozor!

Zařízení není vhodné pro nepřerušený čerpací provoz (např. stálý oběh v rybníce) ani jako stacionární instalace (např. zvedací zařízení, kašnové čerpadlo).

Čerpat se nesmějí žíravé, snadno hořlavé nebo výbušné látky (např. benzín, petrolej, nitroredidlo), tuky, oleje, slaná voda a odpadní vody ze záchodových zařízení a rovněž voda zabahněná, která má tekutost nižší než

voda. Teplota čerpané kapaliny nesmí překračovat 35°C.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Bezpečnostní pokyny

⚠️ Smrtelné nebezpečí

V případě nedodržení bezpečnostních pokynů vzniká nebezpečí smrti elektrickým proudem!

- Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.
- Všechny elektrické zástrčkové spoje je třeba umístit do oblasti chráněné proti zaplavení.
- Použití nevhodných prodlužovacích vedení může být nebezpečné. Venku používejte jen taková prodlužovací vedení, která jsou k tomuto účelu schválena a odpovídajícím způsobem označena a která mají dostatečný průřez.

- Zástrčka a spojka používaného prodlužovacího vedení musejí být chráněny proti stříkající vodě.
- Síťový kabel a kabel hladinového spínače nepoužívejte k přepravě ani k upevňování zařízení.
 - Nevytahujte za připojovací kabel, ale za zástrčku.
 - Síťový kabel netahejte přes ostré hrany a zamezte jeho skřipnutí.
 - Údaje o napětí uvedené na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím uzemnění.
 - Aby nedošlo k ohrožení, smí opravy a montáže náhradních dílů provádět pouze autorizovaná zákaznická služba.
 - Berte zřetel na elektrická bezpečnostní zařízení:

Při vyčerpávání plaveckých bazénů, zahradních jezírek a kašen se smějí ponorná čerpadla provozovat pouze přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu se jmenovitým zbytkovým proudem maximálně 30 mA. Jsou-li v plaveckém bazénu nebo zahradním jezírkem právě lidé, nesmí být čerpadlo v provozu.

Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (maximálně 30 mA).

Elektrické připojení smějí provádět pouze odborníci na elektroinstalaci. Přitom je bezpodmínečně třeba dodržovat příslušná národní ustanovení!

Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat. Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Uvedení přístroje do provozu

Před uvedením čerpadla do provozu je bezpodmínečně třeba dodržovat bezpečnostní instrukce!

Dále prosím dbejte na to, že nálepka "100% tested" se v žádném případě nesmí z čerpadla odstranit. Po odstranění nálepky přestává platit záruka na těsnost čerpadla.

Popis přístroje

- 1 síťový připojovací kabel s přepínačem na automatický / manuální provoz
- 2 Hladinový spínač (level sensor)
- 3 Předřazený filtr
- 4 Odvzdušňovací tlačítka
- 5 Držadlo
- 6 Hadicová přípojka 1" (25,4 mm)
- 7 Hadicová přípojka 1 1/4" (31,7 mm)
- 8 Převlečná matici
- 9 Vázací pásek

Příprava

Ilustrace A

- ➔ Našroubujte hadicovou přípojku s převlečnou maticí na čerpadlo
- ➔ Hadici nasuňte na hadicovou přípojku a upevněte vhodnou hadicovou sponou

Upozornění:

Čím větší je průměr hadice a čím menší je délka hadice, tím vyšší je čerpací výkon.

Ilustrace B

- ➔ Při práci bez předřazeného filtru vyklopte sklopné patky (jen SCP 16000).

Ilustrace C

- ➔ Podle stupně znečištění čerpané kapaliny namontujte předřazený filtr (např. listí nebo rostlinná vlákná).

Ilustrace D

- ➔ V **automatickém provozu** nastavte hladinový spínač na požadovanou hladinu sepnutí.

Ilustrace E

- ➔ Jestliže nastavitelná hladina sepnutí při **automatickém provozu** nestačí, stlačte svorky na hladinovém spínači

dohromady, vytáhněte hladinový spínač z vodicí lišty a umístěte jej do požadované hladiny sepnutí.

Ilustrace F

- Čerpadlo umístěte stabilně na pevný podklad do čerpané kapaliny nebo je ponořte na laně uvázaném za držadlo. Oblast sání nesmí být částečně nebo zcela blokována nečistotami.

Provoz

Aby čerpadlo samostatně sálo, musí hladina kapaliny činit alespoň 3 cm (SCP 16000), případně 8 cm (SDP 18000). Jestliže je hladina kapaliny nižší než 4 cm (jen SCP 16000), postupujte podle popisu v kapitole Vysávání naplocho.

- Síťovou zástrčku zastrčte do zásuvky a zvolte jeden z následně popsaných druhů provozu.

Automatický provoz

V automatickém provozu je čerpací proces řízen hladinovým spínačem. Jakmile hladina kapaliny dosáhne k hladinovému spínači, čerpadlo se zapne. Jestliže hladina kapaliny poklesne pod hladinový spínač, čerpadlo se za 10-60 vteřin, podle podmínek prostředí, automaticky vypne. Přizpůsobení potřebnému doběhu provede čerpadlo automaticky. Toto nastavení zůstává uloženo po dobu maximálně 24 hodin, resp. dokud není odpojena síťová přípojka. Pokud je síťová přípojka odpojena dříve než uběhne 24 hodin nebo po uplynutí 24 hodin, přepne čerpadlo dobu doběhu automaticky na výchozí hodnotu 10 vteřin.

Optimalizace doby doběhu zabraňuje časté zapínání a vypínání čerpadla při rychlém stoupání hladiny vody. V tomto případě pracuje čerpadlo tím efektivněji, cím výše je upevněný hladinový spínač (level sensor).

Manuální provoz

V manuálním provozu zůstává čerpadlo v trvale zapnutém stavu.

- Přepínač na síťové zástrčce dejte do polohy ON

Upozornění:

Provoz nasucho vede ke zvýšenému opotřebení, nenechávejte čerpadlo pracující v manuálním provozu bez dohledu. Při běhu nasucho čerpadlo do 3 minut vypněte.

Vysávání naplocho (jen SCP 16000)

Při vysávání naplocho lze odsávat kapaliny až do zbytkové výšky 1 mm.

- Sejměte předřazený filtr
- Zaklopte sklopné patky
- Přepínač druhu provozu dejte do polohy ON.
- U zbytků kapalin s hladinou nižší než 10 mm stiskněte odvzdušňovací tlačítko nebo čerpadlo několikrát pomocí spínače na síťové zástrčce zapněte a vypněte, dokud nezačne být kapalina nasávána.

Ukončení provozu

- Po každém použití propláchněte čerpadlo čistou vodou.
Po čerpání kapalin zvláště pak vody s obsahem chlóru zůstávají usazeniny.

Informace

Nečistoty se mohou usazovat a vyvolávat funkční poruchy.

- Přepínač na síťové zástrčce dejte do polohy OFF.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Předřazené filtry čistěte čistou vodou.

Ošetřování, údržba

Údržba

Zařízení je bezúdržbové.

Pro zajištění spolehlivého spínání čerpadla je třeba pečlivě (alespoň každé 2 měsíce) vycistit hladinový spínač (Level Sensor) pomocí hadru.

Ukládání

- Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.

Prohlášení o konformitě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Čerpadlo

Typ: 1.645-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/95/ES

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Zvláštní příslušenství

Ilustrace dále uváděných speciálních příslušenství najdete na stránce 4 tohoto návodu.

6.997-346.0	Sací hadice metrové zboží 1"(25,4 mm) 25 m	Spirálová hadice odolná proti vakuu, lze příříznout na individuální délku V kombinaci s přípojkami a sacím filtrem použitelná jako samostatná sací souprava
6.997-347.0	Sací hadice metrové zboží 3/4"(19 mm) 25 m	
6.997-353.0	Předřazený filtr z nerezové oceli	Odnímatelný předřazený filtr z nerezové oceli zvyšuje funkční bezpečnost ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpaním. Hodí se pro všechna ponorná čerpadla s hladinovým čidlem.

Pomoc při poruchách

⚠️ Pozor!


Aby nedošlo k ohrožení, smí opravy a montáže náhradních dílů provádět pouze autorizovaná zákaznická služba.

Porucha	Příčina	Odstanení
Čerpadlo běží, ale nečerpá	Vzduch v čerpadle	Stiskněte odvzdušňovací tlačítko nebo čerpadlo několikrát pomocí spínače na síťové zástrčce zapněte a vypněte, dokud nezačne být kapalina nasávána
	Oblast sání je ucpaná	Vytáhněte zástrčku a vyčistěte oblast sání
	(jen v manuálním provozu) vodní hladina je pod minimálním stavem	Je-li to možné, ponořte čerpadlo hlouběji do čerpané kapaliny nebo v případě SCP 16000 postupujte podle popisu v kapitole Vysávání naplocho.
Čerpadlo nenabíhá nebo se za provozu náhle zastaví	Přerušený přívod proudu	Zkontrolujte pojistky a elektrické spoje
	Termospínač vypnul čerpadlo kvůli přehřátí	Vytáhněte síťovou zástrčku, nechte čerpadlo vychladnout, vyčistěte oblast sání, zabraňte chodu na sucho
	Cástice nečistoty se zaklínala v oblasti sání	Vytáhněte zástrčku a vyčistěte oblast sání
	(jen automatický provoz) Je-li elektrická vodivost doprovázané kapaliny příliš nízká (např. u destilované vody), hladinový spínač nesepne.	Přepněte na manuální provoz.
	Hladinový spínač zastaví čerpadlo	Zkontrolujte polohu hladinového spínače
Klesá čerpací výkon	Oblast sání je ucpaná	Vytáhněte zástrčku a vyčistěte oblast sání
Čerpací výkon je příliš nízký	Čerpací výkon čerpadla je závislý na výtláčné výšce, průměru hadice a délce hadice	Dodržujte maximální výtláčnou výšku viz technické údaje, případně zvolte jiný průměr hadice nebo jinou délku hadice

Při eventuelních dotazech či poruchách se s důvěrou obraťte na jakoukoli pobočku firmy Kärcher. Adresy poboček najdete na zadní straně.

Technické parametry

		SCP 16000	SDP 18000
Napětí	V	230 - 240	230 - 240
Druh proudu	Hz	50	50
Výkon P_{jmen}	W	900	1100
Max. výkon čerpadla	l/h	16000	18000
Max. tlak	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Max. výtlacná výška	m	9	9
Maximální hloubka ponoru	m	9	9
Max. zrnitost čerpatelných kalových částic	mm	5	30
Hmotnost	kg	8,2	8,3
Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)	dB(A)	56	56
Technické změny vyhrazeny.			
*Max. výkon čerpadla vyplývá z měření bez vloženého zpětného ventilu.			

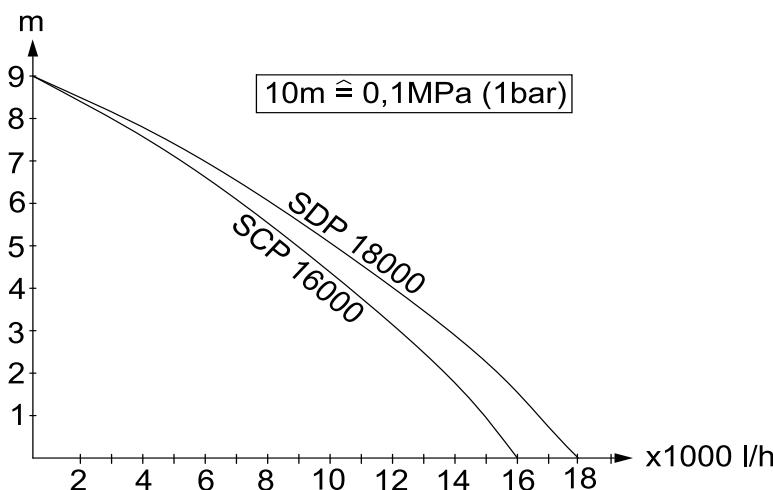

Čerpané množství je tím větší:

- čím nižší je čerpací výška
- čím větší je průměr použitých hadic
- čím kratší jsou použité hadice

Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a riadte sa jeho pokynmi. Návod na obsluhu si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybnou obsluhou.

Prístroj je určený hlavne na odvodnenie v prípade záplav, ale aj na prečerpanie a odčerpanie z nádrží, na odber vody zo studní a šácht ako aj na odstránenie vody z člnov a jácht, pokiaľ sa jedná o sladkú vodu.

Prípustné odčerpávané kvapaliny SCP 16000 (čerpadlo na čistú vodu)

- Voda so stupňom znečistenia až do veľkosti zrn 5mm
- Voda z kúpalísk (s predpokladom správneho dávkowania aditív)
- Umývací lúh

SDP 18000 (čerpadlo na znečistenú vodu)

- Voda so stupňom znečistenia až do veľkosti zrn 30mm
- všetky prečerpávané kvapaliny čerpadla SCP 16000

Pozor

Prístroj nie je vhodný pre neprerušovanú prevádzku čerpadla (napr. trvalá obežná prevádzka v rybníku) alebo ako statická inštalácia (napr. zdvíhacie zariadenie, čerpadlo vo fontáne).

Nesmú byť prečerpávané leptavé, mierne horľavé alebo výbušné látky (napr. benzín, petrolej, nitrорiedidlo), mazivá, oleje, slaná voda, odpadová voda zo záchodov a zakalená voda,

ktorá neteče tak ako normálna voda. Teplota požadovanej kvapaliny nesmie prekročiť 35°C.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhľadujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráníme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo ohrozenia života

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov vznikne nebezpečenstvo ohrozenia života zasiahaním elektrickým prúdom!

- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.
- Všetky elektrické zástrčky je nutné namontovať v oblasti bezpečnej proti záplavám.
- Nevhodné predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a patrične označené predĺžovacie káble s dostatočným prierezom vodiča.

- Konektor a spojka použitého predlžovacieho kábla musia byť vodotesné.
- Sietový pripojovací kábel a kábel spínača hladiny nepoužívajte na nosenie alebo upevnenie prístroja.
 - Pri odpájaní prístroja od elektrickej siete net'ahajte za pripojovací kábel, ale za zástrčku.
 - Kábel pripojenia k sieti net'ahajte cez ostré hrany a neprikráčte ho.
 - Napätie uvedené na výrobnom štítku musí súhlašiť s napäťm zásuvky.
 - Aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií, môže opravy a výmenu náhradných dielov prístroja vykonávať len autorizované servisné stredisko.
 - Dbajte na elektrické ochranné zariadenia:
Ponorné čerpadlá je možné prevádzkovať v plaveckých bazénoch, záhradných rybníkoch a fontánach len s pomocou ochranného spínača poruchového prúdu s menovitým poruchovým prúdom max. 30mA. Ak sa v plaveckých bazénoch alebo záhradných rybníkoch nachádzajú osoby, čerpadlo sa nesmie prevádzkovať.
Z bezpečnostných dôvodov v zásade odporúčame, aby sa prístroj prevádzkoval s pomocou ochranného spínača poruchového prúdu (max. 30mA).
Elektrické zapojenie môže vykonať len odborný elektrikár. Preto je bezpodmienečne nutné dodržať národné predpisy!
Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmysloými alebo duševnými schopnosťami resp. nedostatkom skúseností a znalostí, musia byť pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť alebo musia od nich obdržať pokyny, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod

dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením čerpadla je bezpodmienečne nutné dodržať bezpečnostné pokyny! Okrem toho zohľadnite, že z čerpadla sa v žiadnom prípade nesmie odstraňovať nálepka „100% odskúšaný“. Po odstránení nálepky už viac neplatí záruka na tesnosť čerpadla.

Popis prístroja

- 1 Sietový pripojovací kábel so spínačom pre automatický alebo ručný režim prevádzky.
- 2 Spínač hladiny
- 3 Predradený filter
- 4 Odvzdušňovacie tlačidlo
- 5 Rukoväť
- 6 Hadicová prípojka 1" (25,4mm)
- 7 Hadicová prípojka 1 1/4" (31,7mm)
- 8 Nástrčná matica
- 9 Spojka kábla

Príprava

Obrázok A

- ➔ Hadicovú prípojku s nástrčnou maticou naskrutkujte na čerpadlo.
- ➔ Hadicu nasuňte na hadicovú prípojku a upevnite pomocou vhodnej hadicovej spony

Upozornenie:

Cím je väčší priemer hadice a hadica je kratšia, tým vyšší je dopravný výkon.

Obrázok B

- ➔ Počas prác bez predradeného filtra vyklopte vyklápacie nohy (len u SCP 16000).

Obrázok C

- ➔ Podľa stupňa znečistenia prečerpávanej kvapaliny namontujte predradený filter (napr. na lístie alebo rastlinné vlákna).

Obrázok D

- V automatickom režime prevádzky nastavte spínač hladiny do požadovanej spínacej výšky.

Obrázok E

- Ak nastaviteľná spínacia výška v **automatickom režime prevádzky** nepostačuje, stlačte sponu umiestnenú na spínači hladiny, spínač hladiny vyberte z vodiacej lišty a umiestnite do požadovanej spínacej výšky.

Obrázok F

- Čerpadlo bezpečne postavte do prečerpávanej kvapaliny na pevný podklad alebo namočte pomocou lana prevlečeného cez nosný držiak. Priestor nasávania sa nesmie celkom alebo čiastočne upchať.

Prevádzka

Aby čerpadlo samo nasávalo, musí byť hladina kvapaliny najmenej 3cm (SCP 16000) popr. 8cm (SDP 18000).

Ak je hladina kvapaliny nižšia ako 4cm (len u SCP 16000), ako bolo popísané v kapitole ploché vysávanie.

- Zasuňte sieťovú zástrčku a zvolte režimy prevádzky, ktoré sú popísané v nasledovnej časti.

Automatický režim prevádzky

V automatickom režime prevádzky riadi spínač hladiny činnosť čerpadla. Ak stav kvapaliny dosiahne spínač hladiny, čerpadlo sa spustí. Ak stav kvapaliny klesne pod spínač hladiny, čerpadlo sa po 10-60 sekundách automaticky vypne, aby sa prispôsobilo okolitým podmienkam. Prispôsobenie na potrebný čas dobetu čerpadlo vykonáva automaticky. Toto nastavenie zostáva uložené maximálne 24 hodín, resp. kým sa nevytiahne sieťová zástrčka. Ak sa sieťová zástrčka po uplynutí 24 hodín vytiahne alebo uplynie 24 hodín, čerpadlo automaticky nastaví čas dobetu na východziu hodnotu 10 sekúnd. Optimalizácia času dobetu zabráni častému zapínaniu a vypínaniu čerpadla pri rýchlo stúpajúcej hladine vody. V takom

prípade čerpadlo pracuje o to efektívnejšie, čím je spínač hladiny umiestnený vyššie.

Ručný režim prevádzky

V ručnom režime prevádzky zostáva čerpadlo neustále zapnuté.

- Vypínač na sieťovej zástrčke prepnite do polohy **ZAP**

Upozornenie:

Chod na sucho vedie k zvýšenému opotrebovaniu. Čerpadlo v ručnom režime prevádzky nenechávajte bez dozoru. Pri chode na sucho sa čerpadlo vypne do 3 minút.

Ploché vysávanie (len SCP 16000)

V prevádzke s plochým vysávaním sa môžu vysať kvapaliny až do výšky 1 mm.

- Odoberte predradený filter
→ Sklopenie sklápacích nôh
→ Prepínač režimu prevádzky do polohy **ZAP**.
→ U zvyšných kvapalín s výškou menej ako 10 mm stlačte odvzdušňovacie tlačidlo alebo viackrát pomocou vypínača na sieťovej zástrčke zapnite a vypnite čerpadlo, kým sa kvapalina nevysaje.

Ukončenie práce

- Čerpadlo je nutné po každom použití prepláchnuť čistou vodou.

Hlavne po doprave vody s obsahom chlóru alebo iných kvapalín, ktoré zanechávajú usadeniny.

Upozornenie

Nečistoty sa môžu usadiť a spôsobiť poruchy funkcie.

- Vypínač na sieťovej zástrčke prepnite do polohy **VYP**
→ Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
→ Predradený filter vyčistite čistou vodou.

Ošetrovanie, údržba

Údržba

Zariadenie si nevyžaduje údržbu.

Aby sa zabezpečilo spôsoblivé zapínanie čerpadla, musí sa spínač hladiny (snímač hladiny) pravidelne čistiť handrou (najmenej každé 2 mesiace).

Uskladnenie

- Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

Vyhľásenie CE

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Čerpadlo

Typ: 1.645-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/95/ES

2004/108/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Špeciálne príslušenstvo

Obrázky nasledovného špeciálneho príslušenstva nájdete na strane 4 tohto návodu.

6.997-346.0	Vysávacia hadica metrový tovar 1“ (25,4mm) 25m	Vákuová špirálová hadica pre narezanie jednotlivých dĺžok hadíc. Kombinuje sa s pripojovacími dielmi a vysávacím filtrom ako individuálne armatúry vysávacieho potrubia.
6.997-347.0	Vysávacia hadica metrový tovar 3/4“ (19mm) 25m	
6.997-353.0	Predradený filter z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele	Odoberateľný predradený filter z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele zvyšuje funkčnú bezpečnosť ponorného čerpadla a chráni obežné koleso čerpadla pred upchatím. Hodí sa pre všetky ponorné čerpadlá so snímačom hladiny.

Pomoc pri poruchách

⚠ Pozor

Aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií, môže opravy a výmenu náhradných dielov prístroja vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Čerpadlo beží, ale nečerpá	Vzduch v čerpadle	Stlačte odvzdušňovacie tlačidlo alebo stlačením vypínača na sieťovej zástrčke viackrát zapnite a vypnite čerpadlo, kým sa kvapalina nevysaje.
	Upchatý priestor nasávania	Vytiahnite sieťovú zástrčku a priestor nasávania vyčistite
	(len počas ručného režimu prevádzky) Hladina vody pod minimálnou hladinou vody	Čerpadlo, ak je možné namočte hlbšie do prečerpávanej kvapaliny alebo u SCP 16000 postupujte tak, ako je popísané v kapitole Ploché vysávanie.
Čerpadlo sa nerozbehne alebo zostáva počas prevádzky odrazu stáť	Prerušené elektrické napájanie	Kontrola poistiek a elektrických spojov
	Ochranný tepelný spínač vypol čerpadlo v dôsledku jeho prehriatia	Sieťovú zástrčku vytiahnite, čerpadlo nechajte ochladiť, vyčistite priestor nasávania, zabráňte chodu na sucho
	V priestore nasávania sú zachytené časticne nečistoty	Vytiahnite sieťovú zástrčku a priestor nasávania vyčistite
	(len automatický režim prevádzky) Elektrická vodivosť prečerpávanej kvapaliny je príliš malá (napr. destilovaná voda), snímač hladiny nespína	Prepnite do ručného režimu prevádzky.
	Snímač hladiny zastaví čerpadlo	Kontrola polohy spínača hladiny
Prečerpávací výkon klesá	Upchatý priestor nasávania	Vytiahnite sieťovú zástrčku a priestor nasávania vyčistite
Prečerpávací výkon je príliš nízky	Dopravný výkon čerpadla je závislý od dopravnej výšky, priemeru a dĺžky hadice.	Dodržte maximálnu dopravnú výšku. Viď technické údaje. Prípadne zvoľte iný priemer alebo dĺžku hadice.


V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka Kärcher. Adresu nájdete na zadnej strane.

Technické údaje

		SCP 16000	SDP 18000
Napätie	V	230 - 240	230 - 240
Druh prúdu	Hz	50	50
Výkon P_{men}	W	900	1100
Max. prečerpávacie množstvo	l/h	16000	18000
Max. tlak	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Max. prečerpávacia výška	m	9	9
Max. ponorná hĺbka	m	9	9
Max. veľkosť zfn prečerpávaných častic nečistôt	mm	5	30
Hmotnosť	kg	8,2	8,3
Hladina akustického výkonu (EN 60704-1)	dB(A)	56	56

Technické zmeny vyhradené!

*Max. dopravované množstvo sa zistí z merania bez nasadeného spätného ventilu.

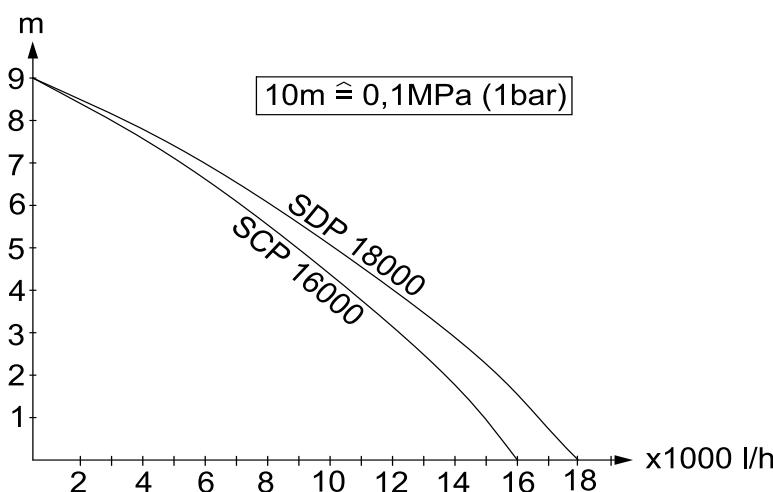

Možné dopravované množstvo je o to väčšie:

- čím menšie sú dopravné výšky
- čím väčšie sú priemery používanych hadíc
- o čo kratšie sú používané hadice

Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo naprave preberite to navodilo za obratovanje in se po njem ravnajte. To navodilo za uporabo shranite za poznejšo rabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je povzročena zaradi nemenske uporabe ali napačnega rokovanja.

Stroj je namenjen pretežno za odvodnjavanje pri poplavah, pa tudi za prečrpavanje in izčrpavanje zbiralnikov, za odzem vode iz vodonjakov in jaškov, ter za odvodnjavanje čolnov in jaht, v kolikor gre za sladko vodo.

Dovoljene pretočne tekočine:

SCP 16000 (črpalka za čisto vodo)

- Voda s stopnjo onesnaženja do zrnatosti 5 mm
- Bazenska voda (pogoj je namensko doziranje aditivov)
- Pralni lug

SDP 18000 (črpalka za umazano vodo)

- Voda s stopnjo onesnaženosti do debeline zrn 30mm
- Vse tekočine za črpanje črpalke SCP 16000

⚠ Pozor

Stroj ni primeren za neprekinjeno črpanje (npr. trajno prečrpavanje v ribniku) ali kot stacionarna instalacija (npr. dvižna naprava, črpalka za vodonjak).

Črpati se ne smejo jedke, lahko gorljive ali eksplozivne snovi (npr. bencin, petrolej, nitro razredčina), maščobe, olja, slanica in odpadne vode iz straniščnih naprav in blatna voda, ki ima manjšo tekočnost kot voda.

Temperatura črpane tekočine ne sme preseči 35°C.

Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati.

Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo.

Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Varnostni napotki

⚠ Smrtna nevarnost

V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega toka!

- Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vtičem obstajajo poškodbe. Poškodovan priključni vodnik naj pooblaščen uporabniški servis/elektro strokovnjak takoj zamenja.
- Vse električne vtične povezave se morajo namestiti v suhem območju, ki je varno pred zmočenjem.
- Neprimerni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na odprttem uporabljajte le za to dovoljene in ustrezno označene podaljševalne kable z zadostnim prerezom vodnikov.
- Vtič in vezava uporabljenega podaljševalnega kabla morata biti zaščitena pred škropljenjem.

- Omrežni priključni kabel in kabel nivojskega stikala ne smete uporabljati za transport ali pritrditev naprave.
- Za odklop od omrežja ne vlecite priključnega kabla, temveč izvlecite vtič iz vtičnice.
- Omrežnega priključnega kabla ne vlecite preko ostrih robov in pazite, da se ne zatika.
- Napetost, navedena na tipski tablici, se mora ujemati z napetostjo vira električne energije.
- Za preprečitev nevarnosti sme popravila in vgradnjo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran uporabniški servis.
- Upoštevajte električne zaščitne priprave:
Pri izčrpavanju iz bazenov, vrtnih bazenčkov in vodnjakov smejo črpalke delovati le preko zaščitnega tokovnega stikala z nazivnim okvarnim tokom max. 30mA. Če se v bazenu ali vrtнем bazenčku nahajajo osebe, črpalka ne sme delovati.
Iz varnostnih razlogov na splošno priporočamo, da naprava obratuje preko tokovnega zaščitnega stikala (maks. 30mA).
Električno priključitev sme izvesti le elektrostrokovnjak. Obvezno se morajo upoštevati nacionalni predpisi!
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali zaradi pomanjkanja potrebnega znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, ali jim le ta nudi potrebne napotke o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.

Zagon

Pred zagonom črpalke je obvezno potrebno upoštevati varnostne napotke! Upoštevajte nadalje, da se nalepke „100% Tested“ v nobenem primeru ne sme odstraniti s črpalke. Po odstranitvi nalepke garancija za tesnost črpalke ni več zagotovljena.

Opis naprave

- 1 Omrežni priključni kabel s stikalom za avtomatsko / ročno obratovanje
- 2 Nivojsko stikalo (Level Sensor)
- 3 Predfilter
- 4 Tipka za odzračevanje
- 5 Ročaj
- 6 Priključek gibke cevi 1" (25,4mm)
- 7 Priključek gibke cevi 1 1/4" (31,7mm)
- 8 Prekrovna matica
- 9 Vezaj kablo

Priprave

Slika A

- Priključek gibke cevi s slepo matico privijte na črpalko
→ Gibko cev potisnite na priključek in jo z ustrezno objemko za gibko cev pritrdite

Opozorilo:

Čim večji je premer gibke cevi in čim krašja je dolžina gibke cevi, toliko večja je črpalna zmogljivost.

Slika B

- Pri delih brez predfiltrata razklopite zložljive nogice (le SCP 16000).

Slika C

- Montirajte predfilter glede na stopnjo onesnaženosti tekočine za črpanje (npr. listje ali rastlinska vlakna).

Slika D

- **V avtomatskem obratovanju** nasstavite nivojsko stikalo na želeno vklopno višino.

Slika E

- Če nastavljava pretična višina v **avtomatskem obratovanju** ne zadostuje, stisnite sponke na nivojskem

stikaluh skupaj, vzemite nivojsko stikalo iz vodila in ga pozicionirajte v želeni pretični višini.

Slika F

→ Črpalko namestite stabilno na trdno podlago v črpano tekočino ali jo potopite z vrvo, ki je pritrjena na nosilnem ročaju.

Sesalno območje ne sme biti povsem ali delno blokirano z umazanjem.

Obratovanje

Da bi črpalka lahko samostojno črpala, mora nivo tekočine znašati najmanj 3cm (SCP 16000), oz. 8cm (SDP 18000).

Če je nivo tekočine manjše od 4cm (le SCP 16000), postopajte kot je opisano v poglavju Plitvo sesanje.

→ Omrežni vtič vtaknite v vtičnico in izberite enega izmed spodaj opisanih načinov obratovanja.

Avtomatsko obratovanje

V avtomatskem obratovanju nivojsko stikalo vodi postopek črpanja. Če nivo tekočine doseže nivojsko stikalo, se črpalka zažene. Če nivo tekočine pade pod nivojsko stikalo, se črpalka po 10-60 sekundah, prilagojeno pogojem okolice, avtomatsko izklopi. Prilagoditev potrebnemu naknadnemu teku črpalka izvede avtomatično. Ta nastavitev ostane shranjena za največ 24 ur, oz. dokler se ne izvleče omrežnega vtiča. Če se omrežni vtič izvleče pred potekom 24 ur ali je 24 ur poteklo, črpalka avtomatično nastavi naknadni tek na izhodiščno vrednost 10 sekund.

Optimiranje naknadnega teka preprečuje pogosto vklapljanje in izklapljanje črpalke pri hitro naraščajočem nivoju vode. V tem primeru dela črpalka toliko bolj učinkovito, kolikor višje je nivojsko stikalo (Lever Sensor) nameščeno.

Ročno obratovanje

Pri ročnem obratovanju ostane črpalka stalno vklopljena.

→ Stikalo na omrežnem vtiču postavite na položaj **ON**

Opozorilo:

Suhu tek vodi do povečane obrabe, črpalke med ročnim delovanjem ne puščajte brez nadzora. Pri suhem teku črpalko izklopite v roku 3 minut.

Plitvo sesanje (le SCP 16000)

Pri plitvem sesanju se lahko izsesajo tekočine do preostale višine 1 mm.

→ Snemite predfilter

→ Sklopite zložljive nogice

→ Stikalo za način obratovanja postavite na položaj **ON**

→ Pri preostalih tekočinah z višino manj kot 10 mm pritisnite tipko za odzračevanje, ali črpalko s pritiskom stikala na omrežnem vtiču večkrat vklopite in izklopite, dokler tekočina ni posesana

Zaključek delovanja

→ Črpalko po vsaki uporabi sperite s čisto vodo.

Še posebej po črpanju klorirane vode ali drugih tekočin, ki puščajo za seboj ostanke.

Napotek

Umazanja se lahko nalaga in vodi do motenj v delovanju.

→ Stikalo na omrežnem vtiču postavite na položaj **OFF**

→ Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

→ Predfilter očistite s čisto vodo.

Čiščenje, vzdrževanje

Vzdrževanje

Naprave ni treba vzdrževati.

Da zagotovite zanesljivo preklapljanje črpalke, je potrebno nivojsko stikalo (Level Sensor) redno (najmanj vsaka 2 meseca) očistiti s krpo.

Skladiščenje

➔ Črpalko pospravite na mesto, kjer ni zmrzali.

CE-izjava

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Črpalka

Tip: 1.645-xxx

Zadevne ES-direktive:

2006/95/ES

2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:

EN 55014–1: 2006

EN 55014–2: 1997 + A1: 2001

EN 60335–1

EN 60335–2–41

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.


H. Jenner

CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Poseben pribor

Slike v nadaljevanju navedenega posebnega pribora boste našli na strani 4 tega navodila.

6.997-346.0	Metska sesalna cev 1"(25,4mm) 25m	Vakuumsko odporna spiralna cev za prilagoditev individualnih dolžin cevi. V kombinaciji s priključnimi deli in sesalnim filtrom uporabljava kot individualna sesalna garnitura.
6.997-347.0	Metska sesalna cev 3/4"(19mm) 25m	
6.997-353.0	Predfilter iz plemenitega jekla	Snemljiv predfilter iz plemenitega jekla povečuje varnost delovanja potopne črpalke in ščiti gonilnik črpalke pred zamašitvijo. Primeren za vse potopne črpalke z nivojskim senzorjem (Level Sensor).

Pomoč pri motnjah

⚠️ Pozor


Za preprečitev nevarnosti sme popravila in vgradnjo nadomestnih delov izvajati zgolj avtoriziran uporabniški servis.

Motnja	Vzrok	Odprava
Črpalka teče, vendar ne črpa	V črpalki je zrak	Pritisnite tipko za odzračevanje, ali črpalko s pritiskom stikala na omrežnem vtiču večkrat vklopite in izklopite, dokler tekočina ni posesana
	Območje vsesavanja je zamašeno	Izvlecite omrežni vtič in očistite območje vsesavanja
	(le pri ročnem obratovanju) Nivo vode je pod minimalno vrednostjo	Ce je mogoče, črpalko potopite globlje v tekočino za črpanje ali pri SCP 16000 postopajte, kot je opisano v poglavju plitvo sesanje.
Črpalka ne steče ali med obratovanjem nenadoma obstane	Prekinjeno električno napajanje	Preverite varovalke in električne povezave
	Zaščitno termostikalo je izklopilo črpalko zaradi pregretja	Izvlecite omrežni vtič, pustite, da se črpalka ohladi, očistite območje vsesavanja, preprečite suhi tek
	Delci umazanije so se zataknili v območju vsesavanja	Izvlecite omrežni vtič in očistite območje vsesavanja
	(le avtomatsko obratovanje) Električna prevodnost tekočine za črpanje premajhna (npr. destilirana voda)), Level Sensor se ne preklopi	Zamenjajte na ročno obratovanje.
	Level Sensor ustavlja črpalko	Preverite položaj nivojskega stikala
Crpalna moč upada	Območje vsesavanja je zamašeno	Izvlecite omrežni vtič in očistite območje vsesavanja
Crpalna moč je premajhna	Crpalna zmogljivost črpalke je odvisna od višine črpanja, premera gibke cevi in dolžine gibke cevi.	Upoštevajte max. višino črpanja, glejte tehnične podatke, po potrebi izberite drug premer gibke cevi ali drugo dolžino gibke cevi.

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo Kärcher podružnico. Naslov glejte na hrbtni strani.

Tehnični podatki

		SCP 16000	SDP 18000
Napetost	V	230 - 240	230 - 240
Vrsta toka	Hz	50	50
Moč $P_{nazivna}$	W	900	1100
Maks. črpalna količina	l/h	16000	18000
Maks. tlak	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Maks. črpalna višina	m	9	9
Maks. potopna globina	m	9	9
Maks. zrnatost prečrpanih delcev umazanije	mm	5	30
Teža	kg	8,2	8,3
Raven zvočne moči (EN 60704-1)	dB(A)	56	56
Pridržana pravica do tehničnih sprememb!			
*Max. pretok izhaja iz meritve brez uporabljenega protipovratnega ventila.			

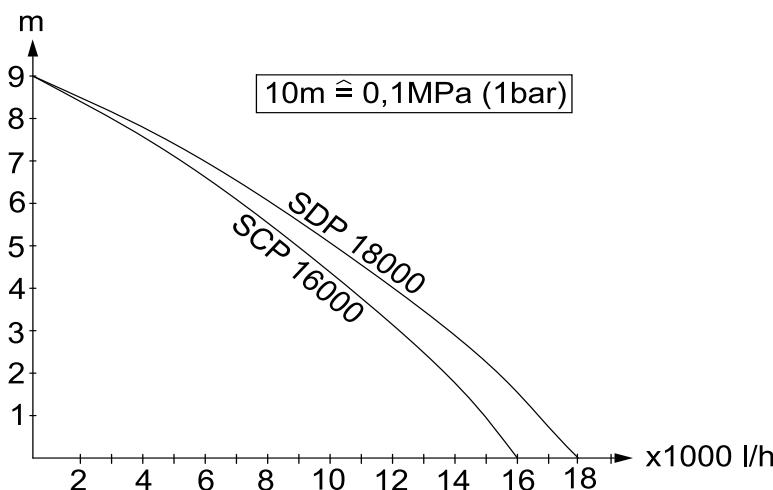

Možen pretok je toliko večji:

- kolikor manjše so višine črpanja,
- kolikor večji je premer uporabljenih gibkih cevi
- kolikor krajše so uporabljene gibke cevi

Mult stimate client,

 Citiți acest manual de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră și acționați în conformitate cu el. Păstrați aceste instrucțiuni pentru întrebunțarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune, care sunt cauzate de utilizarea neconformă cu destinația aparatului sau de deservirea incorectă. Aparatul este destinat mai ales pentru evacuarea apei în cazul unor inundații, dar și pentru pomparea lichidelor din rezervoare, scoaterea apei din fântâni și puțuri, respectiv pentru scoaterea apei din bărci și iahturi, dar numai dacă este vorba de apă dulce.

Lichide care pot fi pompeate:

SCP 16000 (pompă pentru apă curată)

- Apă cu un grad de murdărire cu dimensiunea impurităților de până la 5 mm
- Apă din piscine (cu condiția dozării corecte a aditivilor)
- Soluții de spălat

SDP 18000 (pompă pentru ape reziduale)

- Apă cu un grad de murdărire cu granulație de până la 30mm
- toate lichidele transportate cu pompa SCP 16000

Atenție

Aparatul nu este potrivit pentru regim de pompă continuă (de ex. regim de recirculare continuă în iazuri) și nu poate fi utilizat ca o instalatie fixă (de ex. stație de pompă, pompă pentru fântâni arteziene).

Nu este permisă pomparea substanțelor acide, ușor inflamabile sau explozive (ex. benzină, petrol,

nitrodiluați), grăsimilor, uleiurilor, apei sărate, apei reziduale din grupuri sanitare și a apei înnorioate, a cărei capacitate de fluidizare este mai mică decât ceea ce a apei. Temperatura lichidului pompat nu are voie să depășească 35°C.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Măsuri de siguranță

Pericol de moarte

În cazul nerrespectării măsurilor de siguranță, există pericol de moarte datorat curentului electric!

- Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de alimentare, să nu aibă defecțiuni. Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.
- Toate conexiunile electrice trebuie montate în zone unde nu ajung lichide.

- Cablurile prelungitoare nepotrivate pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise și marcate corespunzător, cu secțiune suficientă.
Ştecherul și conectorul unui prelungitor trebuie să fie protejate contra stropirii cu apă.
- Nu folosiți cablul de alimentare și cablul comutatorului de nivel pentru transportarea sau prinderea aparatului.
- Pentru a decupla aparatul de la rețeaua de curent, nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecher.
- Nu trageți cablul de racordare la rețea peste muchii ascuțite și nu-l strivîți.
- Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii sursei de curent.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și montarea pieselor de schimb se vor face doar de service-ul autorizat.
- Atenție la dispozitivele de protecție electrice:
Pompele submersibile pot fi folosite în piscine, iazuri din grădină și fântâni arteziene numai dacă sunt prevăzute cu un comutator de protecție la curenți reziduali având o intensitate nominală de max. 30 mA. Este interzisă folosirea pompei dacă în piscină sau iaz sunt prezente persoane.
Din motive de securitate se recomandă folosirea aparatului cu un comutator de protecție la curenți reziduali (max. 30 mA).
Conexiunile electrice vor fi realizate doar de electricieni. Se vor respecta neapărat prevederile naționale aplicabile!
- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitateți psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoanele, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acestor cazuri, în care ele

sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranță lorsau au fost instruite de către aceasta în privința utilizării. Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.

Punerea în funcțiune

Respectați neapărat măsurile de siguranță înainte de punerea în funcțiune a pompei! Vă rugăm să aveți grijă să nu îndepărtați în nici un caz autocolantul cu inscripția „100% Tested“ de pe pompă. Dacă acest autocolant este totuși îndepărtat, garanția cu privire la etanșeitatea pompei devine invalidă.

Descrierea aparatului

- Cablu de curent cu comutator pentru regimul de lucru automat/manual
- Comutator de nivel (Level Sensor)
- Prefiltru
- Tastă de aerisire
- Mâner pentru transport
- Racord furtun 1" (25,4mm)
- Racord furtun 1 1/4" (31,7mm)
- Piuliță olandeză
- Cleme cabluri

Pregătirea

Figura A

- Însurubați racordul de furtun pe pompă folosind o piuliță olandeză.
→ Împingeți furtunul pe racordul de furtun și fixați-l cu un colier adecvat.

Observație:

Cu cât diametrul furtunului este mai mare și cu cât lungimea acestuia este mai mică, cu atât mai mare este capacitatea de pompare.

Figura B

- La lucrări fără prefiltru desfaceți picioarele rabatabile (numai SCP 16000).

Figura C

- În funcție de gradul de murdărire al lichidului transportat montați un prefiltru (de ex. frunze sau fibre vegetale).

Figura D

- Pentru **regim automat** reglați întrerupătorul de nivel la înălțimea de pornire dorită.

Figura E

- Dacă pentru **regimul automat** înălțimea de contact reglabilă nu este suficientă, apropiați clemele la întrerupătorul de nivel, scoateți întrerupătorul de nivel de pe şina de ghidaj și poziționați-l la înălțimea de contact dorită.

Figura F

- Amplasați pompa în lichid pe o suprafață solidă, astfel încât să aibă o poziție stabilă sau imersați-o cu un cablu fixat pe mâner. Zona de aspirare nu trebuie să fie blocată complet sau parțial de impurități.

Funcționarea

Pentru ca pompa să se autoamorseze, nivelul de lichid trebuie să fie de minim 3 cm (SCP 16000), resp. 8 cm (SDP 18000). Dacă nivelul lichidului este mai mic de 4 cm (numai SCP 16000), se procedează conform descrierii din capitolul Aspirare lichide.

- Băgați ștecherul în priză și alegeți unul din regimurile de operare descrise mai jos.

Regim automat

În regim automat, comutatorul de nivel controlează procesul de pompare. Dacă nivelul de lichid atinge comutatorul de nivel, pompa pornește. Dacă nivelul de lichid coboară sub comutatorul de nivel, pompa se oprește automat după 10 - 60 secunde, în funcție de condițiile de mediu. Pompa efectuează automat ajustarea decalajului de timp de funcționare. Reglajul rămâne setat max. 24 de ore sau până ce se scoate ștecherul din priză. În cazul în care scoateți

ștecherul din priză înainte de trecerea celor 24 de și după trecerea celor 24 de ore, pompa reglează decalajul de timp de funcționare la valoarea de pornire de 10 secunde.

Prin optimizarea decalajului de timp de funcționare se evită oprirea și pornirea prea frecventă a pompei în cazul în care nivelul de apă crește rapid. În astfel de cazuri pompa funcționează atât mai eficient, cu cât comutatorul de nivel (Level Sensor) este amplasat mai sus.

Regimul manual

În regimul manual, pompa rămâne pornită mereu.

- Setați comutatorul pe poziția **ON**

Observație:

Funcționarea fără lichid duce la creșterea uzurii, în regimul manual nu lăsați pompa nesupravegheată. Dacă pompa funcționează fără apă, opriti-o în decurs de 3 minute.

Aspirare lichide (numai SCP 16000)

În regimul de aspirare a lichidelor se pot aspira lichide până la un nivel remanent de 1 mm.

- Demontați prefiltrul
- Închiderea picioarelor rabatabile
- Setați comutatorul pe poziția **ON** pentru regimul de operare.
- Dacă nivelul de lichid remanent are o înălțime mai mică de 10 mm apăsați tasta de aerisire, sau porniți și opriți pompa de mai multe ori acționând comutatorul de pe ștecher până când se aspiră lichid

Încheierea utilizării

- Clătiți pompa cu apă curată după fiecare utilizare.
Mai ales după pomparea apei sau a altor soluții cu conținut de clor, după care rămân resturi.

Observație

Murdăriile depuse pot cauza defecte de funcționare.

- Setați comutatorul de pe ștecher pe poziția **OFF**.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Spălați prefiltrul cu apă curată.

Îngrijire și întreținere

Întreținerea

Aparatul nu necesită întreținere.

Pentru a asigura comutarea sigură a pompei, curătați senzorul de nivel (Level Sensor) cu o cârpă curată la intervale regulate (cel puțin la fiecare 2 luni).

Depozitarea

- Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

Declarație CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Pompă
Tip: 1.645-xxx

Directive EG respectate:

2006/95/CE

2004/108/CE

Norme armonizate utilizate:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Semnatarii acționează în numele și prin împuñătirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Accesorii optionale

Illustrațiile accesoriilor speciale prezentate mai jos se găsesc pe pagina 4 din acest manual.

6.997-346.0	Furtun de aspirare de 1"(25,4mm) 25m, metraj	Furtun spiralat rezistent la vacuum pentru a fi tăiat la lungimi individuale de furtun. În combinație cu piese de racordare și filtre de aspirare poate fi folosit și ca o garnitură individuală de aspirare.
6.997-347.0	Furtun de aspirare 3/4"(19mm) 25m, metraj	
6.997-353.0	Prefiltru din oțel superior	Prefiltrul demontabil din oțel superior mărește siguranța în funcționare a pompei submersibile și protejează rotorul pompei de înfundare. Potrivit pentru toate pompele submersibile, care sunt dotate cu senzor de nivel.

Remedierea defectiunilor

⚠ Atenție

Pentru a evita pericolele, reparațiile și montarea pieselor de schimb se vor face doar de service-ul autorizat.

Defectiuni	Cauza	Remedierea
Pompa nu funcționează sau nu pompează	Aer în pompă	Apăsați tasta de aerisire sau opriți și porniți pompa de mai multe ori prin acționarea comutatorului de pe ștecher, până când se aspiră lichid.
	Zona de aspirare este înfundată	Scoateți ștecherul din priză și curătați zona de aspirare
	(numai la regimul manual) Nivelul de apă este sub nivelul minim	Dacă este posibil, imersați pompa mai adânc în lichidul de pompat sau, pentru SCP 16000, procedați conform descrierii din capitolul Aspirare lichide.
Pompa nu pornește sau se oprește brusc în timpul folosirii	Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă	Verificați siguranțele și legăturile electrice
	Comutatorul de protecție termică a oprit pompa din cauza supraîncălzirii	Scoateți ștecherul din priză, lăsați pompa să se răcească, curătați zona de aspirare, nu permiteți funcționarea pompei fără lichid
	Particule de mizerie sunt prinse în zona de aspirare	Scoateți ștecherul din priză și curătați zona de aspirare
	(numai în regim automat) conductibilitate electrică a lichidului transportat este prea mică (de ex. apă distilată), senzorul de nivel nu se declanșează	Trecerea la regimul manual.
	Senzorul de nivel oprește pompa	Verificați poziția comutatorului de nivel
Capacitatea de pompare scade	Zona de aspirare este înfundată	Scoateți ștecherul din priză și curătați zona de aspirare
Capacitatea de pompare este prea mică	Capacitatea de pompare depinde de înălțimea de pompare, diametrul furtunului și lungimea acestuia.	Respectați înălțimea de pompare max., vezi Date tehnice, în caz că este necesar alegeti un furtun de alt diametru sau de altă lungime


Dacă aveți întrebări sau în caz de defectiune, reprezentanța noastră Kärcher vă oferă asistență. Pentru adresă, vezi verso.

Date tehnice

		SCP 16000	SDP 18000
Tensiune	V	230 - 240	230 - 240
Tipul curentului	Hz	50	50
Puterea $P_{nominal}$	W	900	1100
Debit pompat max.	l/h	16000	18000
Presiune max.	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Înălțime de pompare max.	m	9	9
Adâncime de imersare max.	m	9	9
Dimensiune max. a particulelor de mizerie ce pot fi pomitate	mm	5	30
Masa	kg	8,2	8,3
Nivelul puterii acustice (EN 60704-1)	dB(A)	56	56

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice !

*Debitul pompat max. este determinat prin măsurare fără supapa de refulare introdusă.

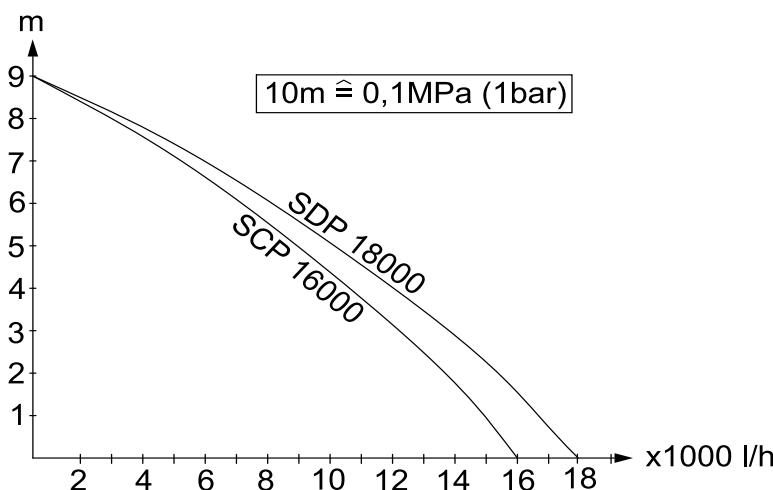

Debitul posibil este cu atât mai mare:

- cu cât înălțimea de pompare este mai mică
- cu cât diametrul furtunurilor utilizate este mai mare
- cu cât furtunurile utilizate sunt mai scurte

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove radne upute i postupajte prema njima. Ove radne upute sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem uređaja.

Uređaj je prije svega namijenjen odvodnjavanju u slučaju poplava, ali i prepumpavanju i ispumpavanju tekućina iz spremnika, za vađenje vode iz bunara i okana te za crpljenje vode iz čamaca i jahti. Pritom se misli isključivo na slatku vodu.

Dopuštene radne tekućine:

SCP 16000 (pumpa za čistu vodu)

- voda s onečišćenjima do veličine čestica 5mm
- voda iz bazena za kupanje (uz pretpostavljeno odobreno doziranje aditiva)
- otopina sredstava za pranje

SDP 18000 (pumpa za prljavu vodu)

- voda s onečišćenjima do veličine čestica 30mm
- sve radne tekućine pumpe SCP 16000

Pažnja

Uređaj nije prikladan za neprekidno pumpanje (npr. trajni optočni rad u stajaćim vodama) niti za stacionarnu instalaciju (npr. za podizanje vode, pumpe vodoskoka).

Zabranjen je rad s nagrizajućim, lako zapaljivim ili eksplozivnim tvarima (npr. benzin, petrolej, nitro razrjeđivač, mastima, uljima, slanom vodom i otpadnom vodom iz nužnika te s muljevitom vodom čija je tečljivost manja nego kod vode. Temperatura

radne tekućine ne smije prekoračiti 35°C.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Sigurnosni naputci

Opasnost po život

Pri nepridržavanju sigurnosnih uputa postoji opasnost od strujnog udara!

- Prije svakog rada provjerite ima li oštećenja na priključnom vodu s utikačem. Oštećen priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.
- Sve električne utične spojeve treba postaviti u području koje je sigurno od plavljenja.
- Neprikladni produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namjenu odobrene i na odgovarajući način označene produžne kable dovoljnog poprečnog presjeka: Utikač i spojka primijenjenog produžnog kabela moraju biti zaštićeni od prskanja vode.

- Nemojte koristiti strujni priključni kabel i kabel razinske sklopke za prijenos ili pričvršćenje uređaja.
- Za odvajanje uređaja od strujne mreže nemojte vući za priključni kabel, već za utikač.
- Ne prevlačite strujni priključni kabel preko oštih bridova i nemojte ga gnječiti.
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s naponom izvora struje.
- Radi sprječavanja opasnosti, popravke i ugradnju pričuvnih dijelova smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe.
- Uzmite u obzir električnu zaštitnu opremu:

Pri pražnjenju bazena, vrtnih jezera i vodoskoka uronjive pumpe moraju biti osigurane zaštitnom nadstrujnom sklopkom s nazivnom okidnom strujom greške od maks. 30mA. Pumpa ne smije raditi dok ima ljudi u bazenu ili jezeru.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvijek radi sa sklopkom za zaštitu od struje greške (najviše 30mA). Električno priključivanje uređaja smije izvršiti samo električar. Pritom se obvezno treba pridržavati nacionalnih zakonskih propisa!

Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ako ih osoba koja je za njih odgovorna ne nadzire ili upućuje u rad s uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.

Stavljanje u pogon

Prije stavljanja pumpe u pogon obvezno treba uzeti u obzir sigurnosne naputke! Vodite računa o tome da se naljepnica "100% Tested" ni u kom slučaju ne smije

ukloniti s pumpe. Po uklanjanju naljepnice više se ne jamči zabrtvlijenost pumpe.

Opis uređaja

- 1 Strujni priključni kabel s prekidačem za automatski/ručni način rada
- 2 Razinska sklopka (senzor razine)
- 3 Predfiltrar
- 4 Tipka za odzračivanje
- 5 Ručka za nošenje
- 6 Priključak crijeva 1" (25,4mm)
- 7 Priključak crijeva 1 1/4" (31,7 mm)
- 8 Natična matica
- 9 Kabelske vezice

Priprema

Slika A

- ➔ Priključak crijeva s natičnom maticom navijte na pumpu.
 ➔ Nagurajte crijevo na pomenuti priključak i pričvrstite prikladnom obujmicom.

Napomena:

Što je promjer crijeva veći, a dužina manja, to je protok veći.

Slika B

- ➔ Pri radu bez predfiltrira rasklopite stope (samo SCP 16000).

Slika C

- ➔ Ovisno o zaprljanju radne tekućine možete postaviti predfiltr (npr. opalo lišće ili biljna vlakna).

Slika D

- ➔ U **automatskom radu** postavite razinsku sklopku na željenu visinu aktiviranja.

Slika E

- ➔ Ako podesiva visina aktiviranja u **automatskom radu** nije dovoljna, stisnite stezaljku na razinskoj sklopki, skinite sklopku s vodilice te je pomaknite na željenu visinu.

Slika F

- ➔ Postavite pumpu na čvrstu podlogu u radnu tekućinu tako da stoji uspravno ili je uronite ovješenu o uže pričvršćeno za rukohvat.

Usisno područje ne smije biti potpuno ili djelomice blokirano onečišćenjima.

Rad

Pumpa može samostalno usisavati ako razina tekućine iznosi najmanje 3 cm (SCP 16000) odnosno 8 cm (SDP 18000).

Ako je razina tekućine manja od 4 cm (samo SCP 16000), postupite kao što je opisano u poglavljiju "Plitko usisavanje".

- Utaknite strujni utikač u utičnicu i odaberite jedan od načina rada opisanih u nastavku.

Automatski rad

U automatskom radu postupkom pumpanja upravlja razinska sklopka. Pumpa se pokreće kada tekućina dostigne visinu razinske sklopke. Opadne li razina tekućine ispod razinske sklopke, pumpa se nakon 10-60 sekundi, prilagođeno okolnim uvjetima, automatski isključuje. Crpka se automatski prilagođava potrebnom zaustavnom hodu. Ta se podešenost pohranjuje najviše 24 sata, odnosno dok se ne izvuče utikač iz utičnice. Ako se utikač iz utičnice izvuče prije isteka 24 sata ili su 24 sata već prošla, crpka automatski postavlja zaustavni hod na početnu vrijednost od 10 sekundi.

Optimiranje zaustavnog hoda sprječava učestalo uključivanje i isključivanje crpke u slučajevima kada razina vode brzo raste. U tom slučaju crpka radi utoliko efikasnije, ukoliko je razinska sklopka (senzor razine) postavljena na veću visinu.

Ručni način rada

U ručnom načinu rada pumpa stalno ostaje uključena.

- Prekidač na strujnom utikaču prebacite na ON

Napomena:

Rad na suho dovodi do pojačanog habanja, tako da pumpa u ručnom načinu rada ne smije raditi bez nadzora. Ako pumpa radi na suho, mora se isključiti u roku od 3 min.

Plitko usisavanje (samo SCP 16000)

Kod plitkog usisavanja moguće je usisati tekućine do preostale visine od 1 mm.

- Skinite predfilter.
- Sklapanje stopa
- Prekidač za biranje načina rada prebacite na ON
- Kada je visina preostale tekućine manja od 10 mm, pritisnite tipku za odzračivanje ili pritiskanjem prekidača na strujnom utikaču više puta uključite i isključite pumpu, sve dok se tekućina ne počne usisavati.

Završetak rada

- Nakon svake primjene pumpu treba isprati čistom vodom. Posebno kod pumpanja klorirane vode ili drugih tekućina nakon kojih se zadržavaju ostaci.

Napomena

Mogu se nataložiti onečišćenja i prouzročiti smetnje u radu.

- Prekidač na strujnom utikaču prebacite na OFF
- Izvucite utikač iz utičnice.
- Operite predfilter u čistoj vodi.

Njega, održavanje

Održavanje

Uređaj nije potrebno održavati.

Kako bi se osiguralo pouzdano uključivanje pumpe, razinska sklopka (senzor razine) se treba redovito (najmanje svaka 2 mjeseca) prebrisati krpom.

Skladištenje

- Uredaj treba čuvati na mjestu zaštićenom od mraza.

CE-izjava

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: **Pumpa**

Tip: 1.645-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/95/EZ

2004/108/EZ

Primjenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks:+49 7195 14-2212

Poseban pribor

Grafičke prikaze dolje navedenog posebnog pribora možete pronaći na 4. stranici ovih uputa.

6.997-346.0	Usisno crijevo, roba na metar od 1"(25,4 mm), 25m	Spiralno crijevo, primjenjivo i u vakuumu, za odsijecanje na individualnu dužinu. U kombinaciji s priključnim dijelovima i usisnim filtrom primjenjivo i kao individualna usisna garnitura.
6.997-347.0	Usisno crijevo, roba na metar od 3/4"(19 mm), 25m	
6.997-353.0	Predfiltrar od plemenitog čelika	Odvojiv predfiltrar od plemenitog čelika povećava sigurnost rada Vaše uronjive pumpe i štiti radno kolo pumpe od začepljenja. Prikladan za sve uronjive pumpe sa senzorom razine.

Otklanjanje smetnji

⚠ Pažnja


Radi sprječavanja opasnosti, popravke i ugradnju pričuvnih dijelova smiju obavljati samo ovlaštene servisne službe.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Pumpa je uključena, ali ne crpi tekućinu.	Zrak u pumpi	Pritisnite tipku za odzračivanje ili pritisnjem prekidača na strujnom utikaču više puta uključite i isključite pumpu, sve dok se tekućina ne počne usisavati.
	Usisno područje je začepljeno.	Izvucite strujni utikač i očistite usisno područje.
	(samo kod ručnog načina rada) Razina vode je ispod minimuma.	Pumpu ako je moguće uronite dublje u radnu tekućinu ili kod izvedbe SCP 16000 postupite kao što je opisano u poglavљu "Plitko usisavanje".
Pumpa se ne pokreće ili se tijekom rada iznenadno zaustavlja.	Napajanje strujom je prekinuto.	Provjerite osigurače i električne spojeve.
	Zaštitni termo-prekidač je isključio crpku zbog pregrijavanja.	Izvucite strujni utikač, ostavite pumpu da se ohladi, očistite usisno područje i sprječite rad na suho.
	Usisno područje je zaprijećeno česticama prljavštine.	Izvucite strujni utikač i očistite usisno područje.
	(samo automatski rad) Električna vodljivost radne tekućine je preniska (npr. destilirana voda), razinska sklopka ne prekapča.	Predite na ručni način rada.
	Razinska sklopka zaustavlja pumpu.	Provjerite položaj razinske sklopke.
Protok se smanjuje.	Usisno područje je začepljeno.	Izvucite strujni utikač i očistite usisno područje.
Protok je premali.	Protok pumpe ovisi o visini pumpanja te promjeru i dužini crijeva.	Obratite pozornost na maksimalnu visinu pumpanja, vidi pod "Tehnički podaci" te po potrebi odaberite drugi promjer ili drugu dužinu crijeva.

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica Kärcher. Adresu ćete naći na stražnjoj stranici.

Tehnički podaci

		SCP 16000	SDP 18000
Napon	V	230 - 240	230 - 240
Vrsta struje	Hz	50	50
Snaga P _{nazivna}	W	900	1100
Maks. protočna količina	l/h	16000	18000
Maks. tlak	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Maks. visina pumpanja	m	9	9
Maks. dubina uranjanja	m	9	9
Maks. veličina čestica prljavštine u tekućini	mm	5	30
Težina	kg	8,2	8,3
Razina zvučne snage (EN 60704-1)	dB(A)	56	56
Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!			
* Maksimalni se protok dobiva mjerenjem bez postavljenog nepovratnog ventila.			

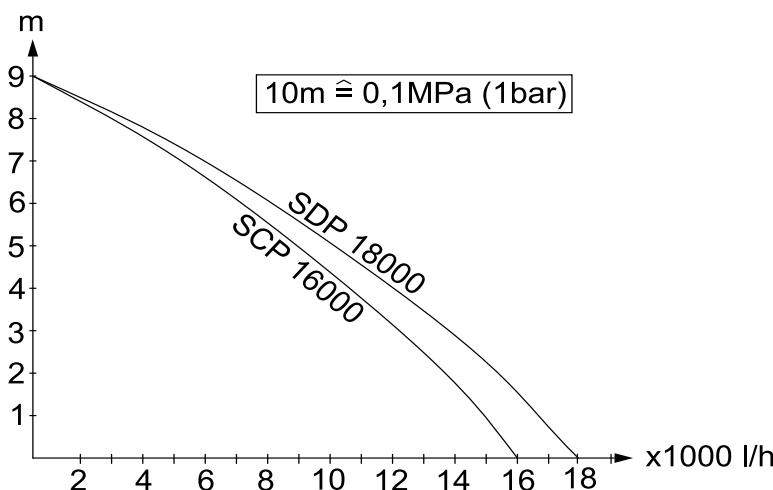

Mogući protok vode je utoliko veći:
 - ukoliko su visine pumpanja manje
 - ukoliko su veći promjeri korištenih crijeva
 - ukoliko su korištena crijeva kraća

Poštovani kupče,



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i postupajte prema njemu. Ovo radno uputstvo sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem uređaja.

Uređaj je prvenstveno namenjen odvodnjavanju u slučaju poplava, ali i prepumpavanju i ispumpavanju tečnosti iz posuda, za ispumpavanje vode iz bunara i šahti kao i za uklanjanje vode iz čamaca i jahti. Pritom sme da se radi isključivo sa slatkom vodom.

Dozvoljene radne tečnosti:

SCP 16000 (pumpa za čistu vodu)

- voda sa primesama prljavštine do veličine čestica 5mm
- voda iz bazena za kupanje (uz pretpostavljeno odobreno doziranje aditiva)
- rastvor deterdženata

SDP 18000 (pumpa za prljavu vodu)

- voda sa primesama prljavštine do veličine čestica 30mm
- sve radne tečnosti pumpe SCP 16000

⚠ Pažnja

Uređaj nije prikladan za neprekidno pumpanje (npr. trajni cirkulacioni rad u stajaćim vodama) niti za stacionarnu instalaciju (npr. za podizanje vode, pumpe vodoskoka).

Ne sme se raditi sa nagrizajućim, lako zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (npr. benzin, petrolej, nitro razređivač), mastima, uljima, slanom vodom i otpadnom vodom iz tolaeta kao ni sa muljevitom vodom koja teže teče nego

obična voda. Temperatura radne tečnosti ne sme da pređe 35°C.

Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi.

Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Sigurnosne napomene

⚠ Opasnost po život

U slučaju neuvažavanja sigurnosnih napomena postoji opasnost od strujnog udara!

- Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu sa utikačem ima oštećenja. Oštećen priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.
- Sve električne utične spojeve treba postaviti na mestu koje je sigurno od plavljenja.
- Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namenu odobrene i na odgovarajući način označene produžne kablove dovoljno velikog poprečnog preseka.

Utikač i spojница primjenjenog produžnog kabla moraju biti zaštićeni od prskajuće vode.

- Nemojte koristiti strujni priključni kabl i kabl prekidača nivoa za prenošenje ili pričvršćenje uređaja.
- Za odvajanje uređaja od strujne mreže nemojte vući za priključni kabl, već za utikač.
- Ne prevlačite strujni priključni kabl preko oštih ivica i nemojte ga gnječiti.
- Navedeni napon na natpisnoj pločici mora se podudarati sa naponom izvora struje.
- U cilju sprečavanja opasnosti, popravke i ugradnju rezervnih delova sme izvoditi samo ovlašćena servisna služba.
- Uzmite u obzir električnu zaštitnu opremu:

Pri ispumpavanju bazena, baštenskih jezera i vodoskoka podvodne pumpe smeju da rade samo sa predspojenom automatskom zaštitnom sklopkom (okidna struja kvara najviše 30 mA). Puma ne sme raditi dok ima ljudi u bazenu ili jezeru.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvek radi sa automatskim prekidačem za zaštitu od struje greške (najviše 30mA).

Priklučivanje uređaja na električnu mrežu sme izvesti samo električar. Pri tome se obavezno treba pridržavati odgovarajućih nacionalnih propisa! Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad sa uređajem. Deca se moraju nadgledati kako bi se spričilo da se igraju s uređajem.

Stavljanje u pogon

Pre stavljanja pumpe u pogon obavezno treba uzeti u obzir sigurnosne napomene! Vodite računa o tome da se nalepnica "100% Tested" ni u kom slučaju ne sme skinuti s pumpe. Nakon skidanja nalepnice više se ne garantuje zaptivenost pumpe.

Opis uređaja

- 1 Strujni priključni kabl sa prekidačem za automatski/ručni režim rada
- 2 Prekidač nivoa (senzor nivoa)
- 3 Predfilter
- 4 Taster za ispuštanje vazduha
- 5 Ručka za nošenje
- 6 Priklučak creva 1" (25,4mm)
- 7 Priklučak creva 1 $\frac{1}{4}$ " (31,7 mm)
- 8 Slepa matica
- 9 Kablovske vezice

Priprema

Slika A

- ➔ Priklučak creva sa slepom maticom navijte na pumpu.
- ➔ Nagurajte crevo na pomenuti priključak i pričvrstite prikladnom obujmicom.

Napomena:

Protok je srazmeran prečniku creva i obrnuto proporcionalan njegovoј dužini.

Slika B

- ➔ Pri radu bez predfiltera rasklopite nogare (samo SCP 16000).

Slika C

- ➔ U zavisnosti od stepena zaprljanosti radne tečnosti možete montirati predfilter (npr. opalo lišće ili biljna vlakna).

Slika D

- ➔ U **automatskom režimu rada** postavite prekidač nivoa na željenu visinu aktiviranja.

Slika E

- ➔ Ako podesiva visina aktiviranja u **automatskom režimu rada** nije dovoljna, stisnite stezaljku na prekidaču

nivoa, skinite prekidač sa vodilice i pomerite ga na željenu visinu.

Slika F

- Postavite pumpu na čvrstu podlogu u radnu tečnost tako da stoji uspravno ili je uronite okačenu o uže koje ste pričvrstili na ručku za nošenje.

Oblast usisavanja ne sme biti potpuno ili delimično blokirana prljavštinom.

Rad

Da bi pumpa mogla samostalno usisavati, nivo tečnosti mora da iznosi najmanje 3 cm (SCP 16000) odnosno 8 cm (SDP 18000). Ako je nivo tečnosti manji od 4 cm (samo SCP 16000), postupite kao što je opisano u poglaviju "Plitko usisavanje".

- Utaknite strujni utikač u utičnicu i izaberite jedan od režima rada opisanih u nastavku.

Automatski rad

U automatskom režimu rada postupkom pumpanja upravlja prekidač nivoa. Pumpa se pokreće kada tečnost dostigne visinu prekidača nivoa. Pumpa se automatski isključuje 10-60 sekundi, prilagođeno okolinim uslovima, nakon što nivo tečnosti opadne ispod visine prekidača.

Prilagođavanje potrebnom zaustavnom hodu pumpa izvodi automatski.

Podešavanje ostaje memorisano najviše 24 sata, odnosno dok se strujni utikač ne izvuče iz utičnice. Ako se strujni utikač izvuče iz utičnice pre isteka 24 sata ili ako prođe 24 sata, pumpa automatski postavlja zaustavni hod na početnu vrednost od 10 sekundi.

Optimiranje zaustavnog hoda sprečava učestalo uključivanje i isključivanje pumpe u slučaju da nivo vode brzo raste. U tom slučaju, što je prekidač nivoa (senzor nivoa) postavljen više, pumpa će raditi efikasnije.

Ručni režim rada

U ručnom režimu rada pumpa stalno ostaje uključena.

- Prekidač na strujnom utikaču postavite u položaj **ON**

Napomena:

Rad na suvo izaziva pojačano habanje, zbog čega pumpa u ručnom režimu rada ne sme da radi bez nadzora. Ako pumpa radi na suvo, mora se isključiti u roku od 3 min.

Plitko usisavanje (samo SCP 16000)

Kod plitkog usisavanja mogu se usisati tečnosti do preostale visine od 1 mm.

- Uklonite predfilter.
- Sklapanje nogara
- Prekidač za biranje režima rada postavite u položaj **ON**
- Kada je visina preostale tečnosti manja od 10 mm, pritisnite taster za ispuštanje vazduha ili pritiskanjem prekidača na strujnom utikaču više puta uključite i isključite pumpu, sve dok se tečnost ne počne usisavati.

Završetak rada

- Nakon svake upotrebe pumpu treba isprati čistom vodom.

Posebno se nakon pumpanja vode koja sadrži hlor ili drugih tečnosti nakon kojih se zadržavaju ostaci.

Napomena

Eventualno taloženje prljavštine može prouzrokovati smetnje u radu.

- Prekidač na strujnom utikaču postavite u položaj **OFF**
- Izvucite utikač iz utičnice.
- Operite predfilter u čistoj vodi.

Nega, održavanje

Održavanje

Uređaj nije potrebno održavati.
Kako bi se obezbedilo pouzdano
prebacivanje pumpe, prekidač nivoa
(senzor nivoa) treba redovno (najmanje
svaka 2 meseca) prebrisati krpom.

Skladištenje

- Uređaj treba držati na mjestu
zaštićenom od mraza.

CE-izjava

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina
po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim
njenim modelima koje smo izneli na tržište,
odgovara osnovnim zahtevima dole
navedenih propisa Evropske Zajednice o
sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava
prestaje da važi ako se bez naše
saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve
promene.

Proizvod: Pumpa

Tip: 1.645-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:

2006/95/EZ

2004/108/EZ

Primenjene uskladene norme:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem
poslovodstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Poseban pribor

Ilustracije dole navedenog posebnog pribora nalaze se na 4. stranici ovog uputstva.

6.997-346.0	Usisno crevo, roba na metar od 1"(25,4 mm), 25m	Spiralno crevo, primenljivo i u vakuumu, za sečenje na individualnu dužinu. Kombinovano sa priključnim delovima i usisnim filterom može da se koristi i kao individualna usisna garnitura.
6.997-347.0	Usisno crevo, roba na metar od 3/4"(19 mm), 25m	
6.997-353.0	Predfilter od plemenitog čelika	Odvojiv predfilter od plemenitog čelika povećava sigurnost rada Vaše podvodne pumpe i štiti radno kolo pumpe od začepljenja. Prikladan za sve podvodne pumpe sa senzorom nivoa.

Otklanjanje smetnji

⚠ Pažnja


U cilju sprečavanja opasnosti, popravke i ugradnju rezervnih delova sme izvoditi samo ovlašćena servisna služba.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Pumpa je uključena, ali ne vrši pumpanje tečnosti.	Vazduh u pumpi	Pritisnite taster za ispuštanje vazduha ili pritiskanjem prekidača na strujnom utikaču više puta uključite i isključite pumpu, sve dok se tečnost ne počne usisavati.
	Oblast usisavanja je začepljena.	Izvucite strujni utikač i očistite oblast usisavanja.
	(samo kod ručnog režima rada) Nivo vode je ispod minimuma.	Pumpu po mogućству uronite dublje u radnu tečnost ili kod modela SCP 16000 postupite kao što je opisano u poglavljiju "Plitko usisavanje".
Pumpa se ne pokreće ili se tokom rada iznenada zaustavlja.	Napajanje strujom je prekinuto.	Proverite osigurače i električne spojeve.
	Zaštitni termo-prekidač je isključio pumpu zbog pregrevanja.	Izvucite strujni utikač, ostavite pumpu da se ohladi, očistite oblast usisavanja i sprečite rad na suvo.
	Cestice prljavštine su se zaglavile u oblasti usisavanja.	Izvucite strujni utikač i očistite oblast usisavanja.
	(samo automatski rad) Električna provodnost radne tečnosti je preniska (npr. destilisana voda), prekidač nivoa ne reaguje.	Predite na ručni režim rada.
	Prekidač nivoa zaustavlja pumpu.	Proverite položaj prekidača nivoa.
Protok se smanjuje.	Oblast usisavanja je začepljena.	Izvucite strujni utikač i očistite oblast usisavanja.
Protok je premali.	Protok pumpe zavisi od visine pumpanja kao i od prečnika i dužine creva.	Uzmite u obzir maksimalnu visinu pumpanja, vidi pod "Tehnički podaci". Po potrebi koristite crevo drugog prečnika ili druge dužine.

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica Kärcher. Adresu ćete naći na poleđini.

Tehnički podaci

		SCP 16000	SDP 18000
Napon	V	230 - 240	230 - 240
Vrsta struje	Hz	50	50
Snaga P _{nominalna}	W	900	1100
Maks. protočna količina	l/h	16000	18000
Maks. pritisak	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Maks. visina pumpanja	m	9	9
Maks. dubina uranjanja	m	9	9
Maks. veličina čestica prljavštine u tečnosti	mm	5	30
Težina	kg	8,2	8,3
Nivo zvučne snage (EN 60704-1)	dB(A)	56	56
Zadržavamo pravo na tehničke promene!			
* Maksimalan protok se dobija merenjem bez postavljenog nepovratnog ventila.			

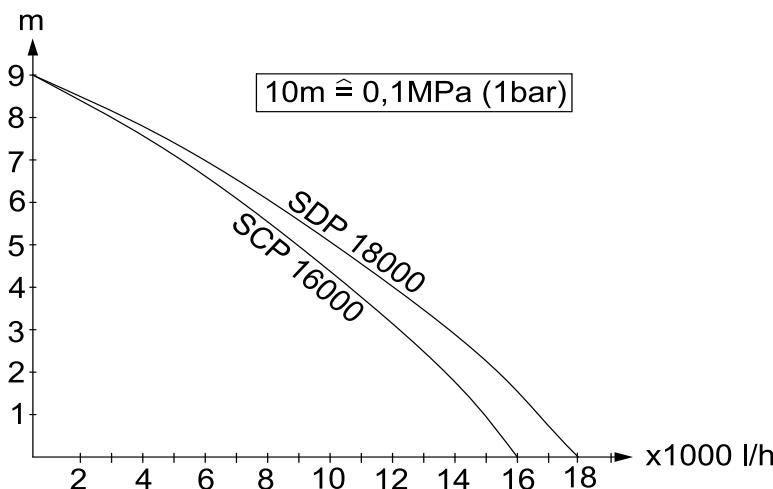

Mogući protok vode je utoliko veći:

- ukoliko su visine pumpanja manje
- ukoliko su veći prečnici korišćenih creva
- utoliko su korišćena creva kraća

Уважаеми клиенти,

 Преди първия пуск на Вашия уред прочетете това указание за употреба и го спазвайте. Запазете упътването за употреба за по-късно или за евентуален последващ собственик.

Употреба по предназначение

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

Уредът е предназначен предимно за обезводняване на наводнения, но също и за препомпване и изпомпване на съдове, за изваждане на вода от кладенци и шахти, както и за обезводняване на лодки и яхти, ако става въпрос за сладка вода.

Допустими за изпомпване течности: SCP 16000 (помпа чиста вода)

- Вода със степен на замърсяване до големина на зърното 5 mm
- Вода от басейни (според дозиране по предназначение на добавките)
- Почистваща луга

SDP 18000 (Помпа мръсна вода)

- Вода със степен на замърсяване до големина на зърното 30 mm
- всички течности за изпомпване на помпа SCP 16000

Внимание

Уредът не е подходящ за непрекъснат режим на помпата (напр. режим непрекъснато въртене в езера) или като стационарна инсталация (напр. подемна инсталация, помпа за водоскоци).
Не бива да се изсмукват разяджащи, лесно горими или експлозивни

вещества (напр. бензин, петрол, нитроразреждания), мазнини, масла и отпадни води от тоалетни инсталации и вода с тиня, която има по-ниска способност да тече от водата. Температурата на изсмукваната течност не трябва да надвишава 35°C.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

Указания за безопасност

Опасност за живота

При неспазване на инструкциите за безопасност съществува риск за живота, предизвикан от електрически ток!

- Преди всяка употреба проверявайте захранващия кабел с щепсела за повреди. Повреден захранващ кабел трябва незабавно да се замени от

- оторизиран сервиз/специалист – електротехник.
- Всички електрически щекерни съединения да са защитени от заливане с вода.
- Неподходящите удължители могат да са опасни. На открито използвайте само съответно разрешените и обозначени удължители с достатъчно сечение. Щепсельт и куплунгът на използвания удължител трябва да бъдат защитени от водни пръски.
- Захранващият кабел и кабела на прекъсвача за ниво да не се използват за транспортиране или закрепване на уреда.
- За да изключите уреда от мрежата, не дърпайте за шнура за включване към мрежата, а извадете щепсела.
- Захранващия кабел да се се дърпа в близост до остри ръбове и да се притиска.
- Зададено на указателната табелка напрежение трябва да съвпада с напрежението на контакта.
- За да се избегнат усложнения, ремонтите и монтажа на резервни части на уреда да се извършват само от оторизирания сервиз.
- Да се обарне внимание на защитните приспособления:
При изпомпване на басейни, градински езера и водоскоци използването на потопяеми помпи е позволено само през защитно приспособление за падове в напрежението с номинални падове от макс. 30mA. Ако в басейна или градинското езеро се намират хора, не се позволява задействането на помпата.
По причини на сигурността принципно препоръчваме задействането на уреда през защитно приспособление за падове в напрежението (макс. 30mA).

Електрическо свързване може да се извърши само от електротехник. Непременно да се спазват националните разпоредби! Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени психически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и/или с недостатъчни познания, освен ако не се контролират от отговорно за тяхната сигурност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда. Децата би трябвало да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Пускане в експлоатация

Преди пускане в експлоатация на помпата непременно вземете пред вид Указанията за безопасност! Моля освен това да имате пред вид, че от помпата в никакъв случай не бива да се отстранява лепенката „100% Tested“. След отстраняване на лепенката отпада гарантията за херметичността на помпата.

Описание на уреда

- 1 Захранващ кабел с прекъсвач за автоматичен / ръчен режим
- 2 Прекъсвач за нивото (Level Sensor)
- 3 Предварителен филтър
- 4 Бутон вентилация
- 5 Дръжка за носене
- 6 Извод маркуч 1"(25,4мм)
- 7 Извод за маркуч 1 $\frac{1}{4}$ "(31,7мм)
- 8 Съединителна гайка
- 9 Връзки за кабели

Подготовка

Фигура A

- Подвързването на маркуч да се завинти на помпата със съединителна гайка.

- Маркуча да се избута върху извода за маркуч и да се закрепи с подходяща скоба за маркуч

Забележка:

Колкото по-голям е диаметърът на маркуча и колкото по-малка е неговата дължина, толкова по-добра е мощността на изсмукаване.

Фигура В

- При работа без предварителен филтър да се извадят подвижните крачета(само SCP 16000).

Фигура С

- Според степента на замърсяване на течността за помпене да се монтира предварителен филтър (напр. шума и растителни влакна).

Фигура D

- В **автоматичен режим** прекъсвачът за ниво да се настрои на желаната височина на включване.

Фигура E

- Ако настроената височина на включване в **автоматичен режим** не е достатъчна, натиснете скобата на прекъсвача за ниво, свалете прекъсвача за ниво от водещата шина и го позиционирайте в желаната височина.

Фигура F

- Помпата да стои сигурно на здрава опора в течността за помпене или да се потопи с помощта на закачено за дръжката за носене въже.
Областта на изсмукуване да не се блокира изцяло или частично от замърсявания.

Експлоатация

За да може помпата да засмукува самостоятелно, нивото на течността трябва да възлиза на минимум 3 см (SCP 16000) респ. 8 см (SDP 18000). Ако нивото на течността е по-малко от 4 см (само SCP 16000), да се постъпи, както е описано в глава Плоско изсмукуване.

- Включете щепсела в контакта и изберете един от описаните по-долу видове режим.

Автоматичен режим

В автоматичен режим прекъсвачът за ниво управлява процеса на помпене. Щом нивото на течността достигне прекъсвача за ниво, помпата стартира. Щом нивото на течността спадне под прекъсвача за нивото, помпата се изключва автоматично след 10-60 секунди, в зависимост от околните условия. Адаптацията към необходимото време за последващ ход помпата провежда автоматично. Тази настройка остава запаметена за максимум 24 часа, респ. докато се изключи щепселят. Ако щепселят се извади преди изтичане на 24 часа или ако са изтекли 24 часа, помпата превключва времето на последващия ход автоматично на изходната стойност от 10 секунди.

Оптимирането на времето на последващия ход предотвратява честото включване и изключване на помпата при бързо повишаващо си ниво на водата. В такъв случай помпата работи толкова по-добре, колкото по-високо е поставен прекъсвачът за нивото (Level Sensor).

Ръчен режим

В ръчен режим помпата остава непрекъснато включена.

- Прекъсвача на щепсела поставете на позиция **ON**

Забележка:

Сухият ход води до повищено износване, помпата да не се остава без наблюдение в ръчен режим. При сух ход помпата да се изключи в разстояние на 3 минути.

Плоско изсмукване (само SCP 16000)

В режим плоско изсмукване могат да се изсмукват течности до остатъчна височина от 1 mm.

- Свалете предварителния филтър
- Да се приберат подвижните крачета
- Прекъсвача за вида на режима поставете на позиция **ON**.
- При остатъчни течности с височина по-малко от 10 mm да се натисне бутона **VENTILATION**, или помпата посредством задействане на прекъсвача на щепсела да се включи и изключи няколко пъти, докато се изсмуче течността.

Край на работата

- След всяко използване помпата да се изплакни с чиста вода. В частност след пренос на съдържаща хлор вода или други течности, след които има остатъци.

Указание

Замърсяванията могат да се отложат и да доведат до нарушения на функцията.

- Прекъсвача на щепсела поставете на позиция **OFF**
- Извадете щепсела от контакта.
- Предварителния филтър да се почисти с чиста вода.

Грижи, обслужване

Поддръжка

Уредът не се нуждае от поддръжка. За да се гарантира надеждното включване на помпата, прекъсвачът за нивото (сензор за нивото) трябва редовно да се почиства с кърпа (минимум на всеки 2 месеца).

Съхранение

- Уреда да се съхранява на място, където не може да замръзне.

CE – декларация

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: **Помпа**
Тип: 1.645-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО:

2006/95/ЕО

2004/108/ЕО

Намерили приложение

хармонизирани стандарти:

EN 55014–1: 2006

EN 55014–2: 1997 + A1: 2001

EN 60335–1

EN 60335–2–41

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 62233: 2008

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Елементи от специалната окомплектовка

Изображенията на посочените по-долу специални принадлежности ще намерите на страница 4 на тази инструкция.

6.997-346.0	Всмукателен маркуч на метър 1" (25.4mm) 25m	Устойчив на вакум спирален маркуч за разрязване на индивидуални дължини. Комбиниран с присъединителни елементи и всмукателен филтър, който може да се прилага като индивидуална всмукателна гарнитура.
6.997-347.0	Всмукателен маркуч на метър 3/4"(19mm) 25m	
6.997-353.0	Предварителен филтър от благородна стомана	Разглобяемият предварителен филтър от благородна стомана повишава функционалната сигурност на потопянета помпа и защитава работното колело на помпата от задръстване. Пасва на всички потопяеми помпи със сензор за нивото.

Помощ при повреди

⚠ Внимание

За да се избегнат усложнения, ремонтите и монтажа на резервни части на уреда да се извършват само от оторизирания сервис.

Неизправност	Причина	Отстраняване
Помпата не работи или не изпомпва	Въздух в помпата	Да се натисне бутона вентилация или помпата да се включи и изключи няколко пъти посредством задействане на прекъсвача на щепсела, докато се засмуче течност.
	Областта на засмукване запушена	Щепселя да се извади и да се почисти областта на засмукване
	(само при ръчен режим) ниво на водата под минималното ниво на водата	Ако е възможно, помпата да се потопи по-дълбоко в течността на изсмукване или да се постыги, както е описано при SCP 16000 в глава Плоско изсмукване.

Неизправност	Причина	Отстраняване
Помпата не работи или спира внезапно по време на работа	Прекъснато захранване с електричество	Да се проверят предпазителите и електрическите връзки
	Зашитното термореле е изключило помпата поради прегряване.	Да се извади щепсела, помпата да се остави да се охлади, да се почисти областта на засмукване, да се предотврати ход на сухо
	Частици замърсявания са заседнали в областта на засмукване	Щепсела да се извади и да се почисти областта на засмукване
	(само автоматичен режим) Електрическата проводимост на течността за помпене твърде ниска (напр. дестилирана вода) сензорът за ниво не включва.	Да се премине на ръчен режим.
	Сензорът за ниво спира помпата	Да се провери положението на прекъсвача за ниво
Мощността на засмукване спада	Областта на засмукване запушена	Щепсела да се извади и да се почисти областта на засмукване
Мощността на засмукване твърде ниска	Мощността на засмукване на помпата е зависима от височината на засмукване, диаметъра и дължината на маркуча.	Спазвайте макс. височина на засмукване, вижте техническите данни, при необх. друг диаметър на маркуча или друга дължина на маркуча.


При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на "Керхер" ще Ви помогне с удоволствие. Адресите ще намерите на задната страница.

Технически данни

		SCP 16000	SDP 18000
Напрежение	V	230 - 240	230 - 240
Вид ток	Hz	50	50
Мощност P _{ном.}	W	900	1100
Макс. количество на засмукване	l/h	16000	18000
Макс. налягане	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Макс. височина на засмукване	m	9	9
Макс. дълбочина на потапяне	m	9	9
Макс. големина на зърното на изсмукваните частици замърсявания	mm	5	30
Тегло	kg	8,2	8,3
Допустимо ниво на шум (EN 60704-1)	dB(A)	56	56

Запазваме си правото на технически изменения!

*Макс. дебит се получава от измерването без поставен възвратен клапан.

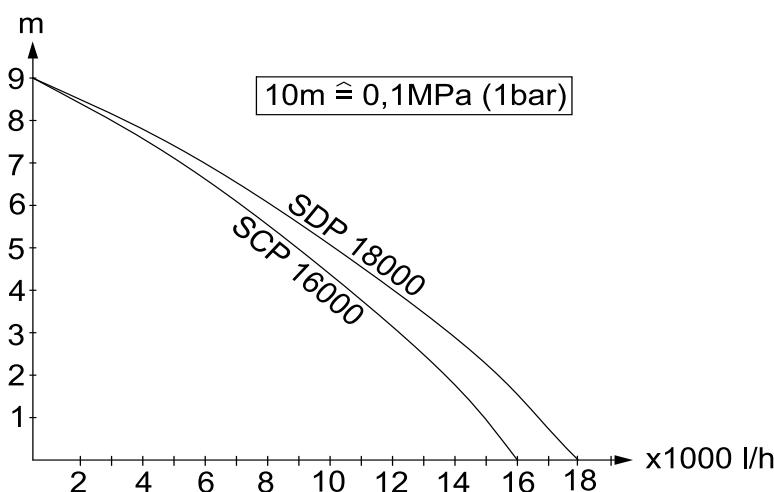

Възможният дебит е толкова по-голям:

- колкото по-ниски са височините на подаване
- колкото по-големи са диаметрите на използваните маркучи
- колкото по-къси са използваните маркучи

Sayın müşterimiz,

 Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup buna göre davranışınız. Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörmemiştir.

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Cihaz, ağırlıklı olarak aşırı su baskınlarının boşaltılması için uygun olmakla birlikte, tatlı su söz konusu olduğunda depoların pompalanarak boşaltılması, kuyular ve havuzlardan su alma ve tekneler ve yatlardaki suyun boşaltılması için de kullanılabilir.

İzin verilen sevk sıvıları:

SCP 16000 (temiz su pompası)

- 5mm kum büyüğüğe kadar kirlenme dereceli su
- Yüzme havuzu suyu (katkı maddesinin doğru şekilde dozaj ayarı önkoşuldur)
- Yıkama çözeltisi

SDP 18000 (pis su pompası)

- 30mm kum büyüğüğe kadar kirlenme dereceli su
- SCP 16000 pompanın tüm sevk sıvıları

⚠ Dikkat

Cihaz, kesintisiz pompa çalışması (Örn; göllerdeki kesintisiz devir daim modu) ya da sabit kurulum (Örn; kaldırma sistemi, fiskiye pompası) için uygun değildir.

Yakıcı, kolay yanar ya da patlayıcı maddeler (Örn; benzin, petrol, nitro çözelti), gresler, yağlar, tuzlu su ve tuvalet sistemlerinden gelen atık sular ve sudan daha düşük akışkanlık özelliğine sahip çamurlu su taşınmamalıdır. Taşınan sıvinin sıcaklığı 35°C'yi aşmamalıdır.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Güvenlik uyarıları

⚠ Ölüm tehlikesi

Güvenlik uyarılarına dikkat edilmemesi durumunda, elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi bulunmaktadır!

- Bağlantı kablosunu elektrik fisiyle birlikte kullanmadan önce zarar olup olmadığını kontrol edin. Zarar görmüş bağlantı kablosunu yetkili müşteri hizmeti/elektronik uzmanca değiştirilmesini sağlayın.
- Tüm elektrikli soket bağlantıları suyun aşırı kabarmasına karşı güvenli bir bölgeye yerleştirilmelidir.
- Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Serbest zamanlarda, sadece bunun için müsaade edilmiş ve buna göre işaretlenmiş yeterli düzeyde kablo kesitine sahip uzatma kablolarını kullanın.

İşletime alma

Pompayı işletme almadan önce güvenlik uyarlarına mutlaka dikkat edilmelidir! Ayrıca, "100% Tested" çıkartmasının kesinlikle pompadan çıkartılmaması gereğine de dikkat edin. Çıkartmanın çıkartılmasından sonra pompanın sızdırmazlık garantisini verilemez.

Cihaz tanımı

- Kullanılan bir uzatma kablosunun soketi ve kavraması su püskürmesine dayanıklı olmalıdır.
- Elektrik bağlantı kablosu ve seviye şalterinin kablosunu cihazın taşınması ya da sabitlenmesi için kullanılmayın.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosu yerine soketi çekin.
- Şebeke bağlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin ve sıkıştırmayın.
- Tip etiketinde belirtilen voltaj ile akım kaynağının voltajı aynı olmalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için, onarımlar ve yedek parça montajı sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.
- Elektrikli koruma tertibatlarına dikkat edin:
Dalgıç pompalar yüzme havuzları, bahçe havuzları ve fiskiyelerde sadece maksimum 30mA nominal hatalı akıma sahip bir hatalı akım koruma şalteri üzerinden çalıştırılmalıdır. Yüzme havuzu ya da bahçe havuzunda insanlar varsa, pompa çalıştırılmamalıdır.
Güvenlik nedenleriyle, cihazın prensip olarak bir hatalı akım koruma şalteri (maksimum 30mA) üzerinden çalıştırılmasını öneriyoruz.
- Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Bu konudaki ulusal düzenlemelere mutlaka uyulmalıdır!
- Bu cihaz, güvenlikleri için yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına yönelik gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyusal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Hazırlık

Şekil A

- ➔ Hortum bağlantısını üst somunla pompayaya vidalayın
- ➔ Hortumu hortum bağlantısına itin ve uygun bir hortum kelepçesiyle sabitleyin

Not:

Hortum çapı ne kadar büyük ve hortum uzunluğu ne kadar kısa olursa, sevk gücü de o oranda artar.

Şekil B

- ➔ Ön filtre olmadan yapılan çalışmalarda katlanır ayakları dışarı katlayın (sadece SCP 16000 için).

Şekil C

- ➔ Sevk sıvısının kirlenme derecesine bağlı olarak ön filtreyi takın (Örn; kuru yapraklar ya da bitki lifleri).

Şekil D

- ➔ **Otomatik modunda** seviye şalterini istediğiniz çalışma yüksekliğine ayarlayın.

Şekil E

- ➔ **Otomatik modunda** ayarlanabilen devreye sokma yüksekliği yeterli

olmazsa, seviye şalterindeki mandalı içeri bastırın, seviye şalterini kılavuz raydan çıkarın ve istediğiniz devreye sokma yükseğine getirin.

Şekil F

- Pompayı sevk sıvısında güvenli duracak şekilde sabit bir zemine kurun ya da taşıyıcı kola sabitlenmiş bir halatla batırın.
Emme bölgesi kirlenmeler nedeniyle tam olarak ya da kısmen bloke edilmemelidir.

Çalıştırma

Pompanın kendi kendine emme yapması için, sıvı seviyesi en az 3 cm (SCP 16000) ya da 8 cm (SDP 18000) olmalıdır. Sıvı seviyesi 4 cm'den düşükse (sadece SCP 16000), Düz emme bölümünde tarif edilen yöntemi izleyin.

- Elektrik fişini prize takın ve aşağıda tarif edilen çalışma modlarından birini seçin.

Otomatik modu

Otomatik modunda seviye şalteri pompalama işlemine kumanda eder. Sıvı seviyesi seviye şalterine ulaşırsa, pompa çalışır. Sıvı seviyesi seviye şalterinin altına düşerse, çevre koşullarına adapte olarak pompa 10 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Gerekli çalışmaya devam etme süresine adaptasyonu pompa otomatik olarak uygular. Bu ayar, maksimum 24 saat ya da elektrik fişi çekilene kadar kayıtlı kalır. 24 saat dolmadan önce elektrik fişi çekilirse ya da 24 saat geçerse, pompa çalışmaya devam etme süresini otomatik olarak 10 saniyelik başlangıç değerine ayarlar. Çalışmaya devam etme süresinin optimasyonu, su seviyesinin hızlı şekilde arttığı durumlarda pompanın sık açılmasını ve kapanmasını önler. Bu durumda, seviye şalteri (Level Sensor) ne kadar yükseğe yerleştirilmişse pompa o oranda etkin çalışır.

Manuel mod

Manuel modda pompa sürekli olarak devrede kalır.

- Elektrik şalterindeki düğmeyi **ON** konumuna getirin.

Not:

Kuru çalışma aşınmanın artmasına neden olur, manuel modda pompayı denetimsiz bırakmayın. Kuru çalışma sırasında pompayı 3 dakika içimde kapatın.

Düz emme (sadece SCP 16000)

Yassı emme modunda, 1 mm'artık yüksekliğe kadar sıvılar emilebilir.

- Önfiltreyi çıkartın.
- Katlanır ayakları içeri katlayın
- Çalışma modu düğmesini **ON** konumuna getirin.
- 10 mm'den daha düşük yüksekliği olan artık sıvılarda hava boşaltım tuşuna basın ya da sıvı emilene kadar elektrik fişindeki düğmeye basarak pompayı birkaç kez açın ve kapatın.

Cihazın kapatılması

- Her kullanıldan sonra pompayı temiz suyla yıkayın.
Özellikle klor içeren su veya artık bırakılan diğer sıvıların sevk edilmesinden sonra.

Not

Kirler birikebilir ve çalışma arızalarına neden olabilir.

- Elektrik şalterindeki düğmeyi **OFF** konumuna getirin.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Önfiltreyi temiz suyla yıkayın.

Temizlik, Bakım

Bakım

Cihaz bakım gerektirmez.

Pompayı güvenilir bir şekilde açmak/kapatmak için seviye şalterinin düzenli olarak (en azından her 2 ayda bir) bir bezle temizlenmesi gereklidir.

Depolama

- ➔ Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.

CE beyanı

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımları ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: **Pompa**

Tip: 1.645-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/95/EG

2004/108/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-41

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekalete dayanarak işlem yapar.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Özel aksesuar

Aşağıda belirtilen özel aksesuarların şekillerini bu kullanım kılavuzunun 4. sayfasında bulabilirsiniz.

6.997-346.0	Vakum hortumu; metrelik 1“ (25,4mm) 25m	Özel hortum uzunluklarına kesmek için vakuma dayanıklı螺旋 hortum. Bağlantı parçaları ve vakum filtreleri ile birlikte özel emme aksesuarı olarak kullanılabilir.
6.997-347.0	Vakum hortumu; metrelik 3/4“ (19mm) 25m	
6.997-353.0	Paslanmaz çelik ön filtre	Çıkarılabilir paslanmaz çelik ön filter, dalgıç pompanın çalışma güvenliği artar ve pompa rotorunu tıkanmaya karşı korur. Seviye sensörlü tüm dalgıç pompalar için uyundur.

Arızalarda yardım

⚠ Dikkat


Tehlikeleri önlemek için, onarımlar ve yedek parça montajı sadece yetkili müsteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır.

Arıza	Nedeni	Arızanın giderilmesi
Pompa çalışıyor fakat besleme yapmıyor	Pompada hava	Hava boşaltım tuşuna basın ya da sıvı emilene kadar elektrik fişindeki düğmeye basarak pompayı açın ve kapatın
	Emme bölgesi tıkanmış	Elektrik fişini çekin ve emme bölgesini temizleyin
	(sadece manuel modda) Su seviyesi minimum su seviyesinin altında	Mümkinse pompayı sıvıya daha derine batırın ya da SCP 16000'de düz emme bölümünde tarif edilen yöntemi izleyin.
Pompa çalışmaya başlamıyor ya da çalışma sırasında aniden duruyor	Akım beslemesi kesilmiş	Sigortalar ve elektrik bağlantılarını kontrol edin
	Termik şalter, aşırı ısınma nedeniyle pompayı kapattı	Elektrik fişini çekin, pompayı soğutun, emme bölgesini temizleyin, kuru çalışmadan kaçının
	Emme bölgesine kir partikülleri sıkışmış	Elektrik fişini çekin ve emme bölgesini temizleyin
	(sadece otomatik modu) Sevk sıvısının elektrik iletkenliği çok düşük (Örn; damıtılmış su), seviye sensörü devreye girmiyor.	Manuel moda geçin.
	Seviye sensörü pompayı durduruyor	Seviye şalterinin pozisyonunu kontrol edin
Sevk gücü azalıyor	Emme bölgesi tıkanmış	Elektrik fişini çekin ve emme bölgesini temizleyin
Sevk gücü çok düşük	Pompanın sevk gücü, sevk yüksekliği, hortum çapı ve hortum uzunluğuna bağlıdır.	Maksimum sevk yüksekliğine dikkat edin; Bkz. Teknik bilgiler, gerekirse başka bir hortum çapı ya da başka bir hortum uzunluğu seçin.

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa Kärcher distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır. Adres için bkz. Arka sayfa.

Teknik bilgiler

		SCP 16000	SDP 18000
Gerilim	V	230 - 240	230 - 240
Elektrik türü	Hz	50	50
Güç P _{NOMINAL}	W	900	1100
Maksimum sevk miktarı	l/h	16000	18000
Maksimum basınç	MPa (bar)	0,09 (0,9)	0,09 (0,9)
Maksimum sevk yüksekliği	m	9	9
Maksimum dalma derinliği	m	9	9
Sevk edilebilen kir partiküllerinin maksimum kum büyüklüğü	mm	5	30
Ağırlık	kg	8,2	8,3
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-1)	dB(A)	56	56
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!			
*Maksimum sevk miktarı, tek yönlü valf takılmadan yapılan ölçümle belirlenir.			

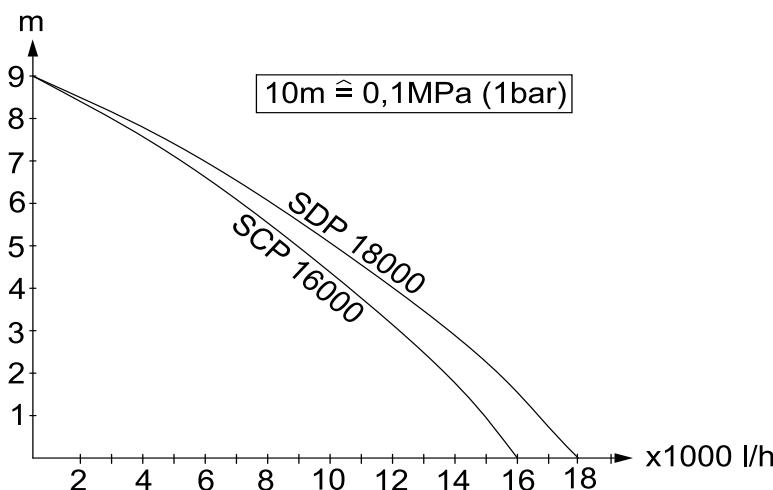

Mümkün olan sevk miktarı şu şekilde daha büyür:

- sevk yükseklikleri ne kadar düşükse
- Kullanılan hortumların çapı ne kadar büyükse
- Kullanılan hortumlar ne kadar kısaysa

A
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
T (01) 250 600

FIN
Kärcher OY
Yrittäjantie 17
01800 Klaukkala
T 0207 413 600

AUS
Kärcher Pty. Ltd.
40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
T (03) 9765 - 2300

GB
Kärcher(UK) Limited
Kärcher House
Beaumont Road
Banbury
Oxon, OX16 1TB
T 01295 752 200

B / LUX
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
T B: 0900 10027
LUX: 0032 900 10027

GR
Kärcher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str.
13671 Acharnes
T 210 - 2316 153

BR
Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulínia - SP
T 0800 176 111

H
Kärcher Hungária Kft
Tormásrét ut 2.
2051 Batorbágy
T (023) 530 640

CDN
Kärcher Canada Inc.
6975 Creditview Road Unit #2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
T 1-800-465-4980

HK
Kärcher Limited
Unit 10, 17/F.
APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
T (02) 357-5863

CH
Kärcher AG
Industriestraße 16
8108 Dällikon
T 0844 850 863

I
Kärcher S.p.A.
Via A.Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
T 848 - 99 88 77

CZ
Kärcher spol s r.o.
Modletice č.p. 141
251 01 Říčany u Prahy
T 0323 606 014

IRL
Karcher Limited
12 Willow Business Park
Nangor Road
Clondalkin Dublin 12
T (01) 409 77 77

D
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim
Im Gewerbegebiet 2
97953 Königheim-Gissigheim
T (07195) 903 2065

KOR
Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Youngjae B/D, 50-1, 51-1
Sansoo-dong, Mapo-ku
Seoul 121-060
T 032-465-8000

DK
Kärcher Rengöringssystemer A/S
Geijhavægård 5
6000 Kolding
T 70 206 667

MAL
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
T (03) 5882 1148

E
Kärcher S.A.
Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7
08400 Granollers (Barcelona)
T 902 170 068

MEX
Karcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México
T 01 800 024 13 13

N
Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
T 24 17 77 00

NL
Kärcher BV
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
T 0900-33 444 33

NZ
Karcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
T (09) 274-4603

P
Neoparts Com. e Ind. Automóvel, Lda.
Largo Vitorino Damásio. 10
1200 Lisboa
T (21) 3950 040

PL
Kärcher Sp. z o.o.
Ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
T (012) 6397-222

PRC
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,
No. 390 Ai Du Road
Shanghai Waigaoqiao 200131
T (021) 5046-3579

RO
Karcher Romania s.r.l.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 Bucureşti
T 0372 709 001

RUS
ООО «Кэрхер»
109147, Москва
ул. Таганская, д.34, стр.3
T +7 495 228 39 45

S
Kärcher AB
Tagenevägen 31
42502 Hisings-Kärra
T (031) 577-300

SGP
Kärcher Asia Pacific Pte. Ltd.
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links
Express Distripark
Singapore 608831
T 6897-1811

SK
Kärcher Slovakia, s.r.o.
Baniakova 2
94901 Nitra
T 037 6555 798

TR
Kärcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylül Mahallesi
307 Sokak No. 6
Gazimier / Izmir
T (0232) 252-0708

TWN
Kärcher Limited
5F/6. No.7
Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County
T (02) 2299-9626

UA
Kärcher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv
T (044) 594 75 75

UAE
Karcher FZE
Jebel Ali Free Zone
RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
T (04) 8836-776

USA
Alfred Karcher, Inc
2170 Satellite Blvd
Suite 350
Duluth, GA 30097
T 678-935-4545; 877-527-2437

ZA
Kärcher (Pty.) Limited
144 Kuschke Street
Meadowdale
Edenvale 1614
T (011) 574-5360

01/2009



www.kaercher.com