



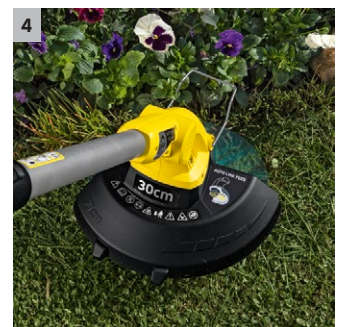

LTR 18-30 Battery Set

Bateriová strunová sekačka LTR 18-30 Battery Set včetně baterie 18 V a rychlonabíječky. Multitalent pro čisté okraje trávníku, ergonomickou práci a pohodlné sekání v rozích.



1 Účinný sekací systém

- Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě.
- Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.

2 Sekání okrajů

- Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.

3 Úhlově nastavitelná sekací hlava

- Ergonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.

4 Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin

- Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.



LTR 18-30 Battery Set

- Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny
- Čisté okraje trávníků u cest a teras díky odnímatelné sekací hlavě
- Výškově nastavitelná teleskopická násada z hliníku

Technické údaje

Objednací číslo	1.444-311.0	
EAN kód	4054278550244	
Průměr záběru struny	cm	30
Počet otáček	rpm	7800
Sekací nástroj	Hlava	
Posun struny	autoamtický	
Geometrie struny	kroucená	
Průměr	mm	1,6
Regulace rychlosti	ne	
Platforma baterie	18 V Platforma baterie	
Napětí baterie	V	18
Kapacita baterie	Ah	2,5
Typ baterie	Lithium - iontová baterie	
Výkon na jedno nabití*	m	max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Časovač na jedno nabití baterie	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)	
Doba nabíjení baterie 80%	44	
Doba nabíjení baterie 100%	83	
Nabíjecí proud	A	2,5
Nabíječka druh proudu	V / Hz	100-240 / 50-60
Hmotnost bez příslušenství	kg	2,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	1325 × 312 × 315

Vybavení


Cívka se strunou	■
Oblouk na ochranu rostlin	■
Nastavení úhlu sklonu	■
Další rukojeť	■
Otočná sekací hlava	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Okraj trávníku

LTR 18-30 BATTERY SET

1.444-311.0

KÄRCHER

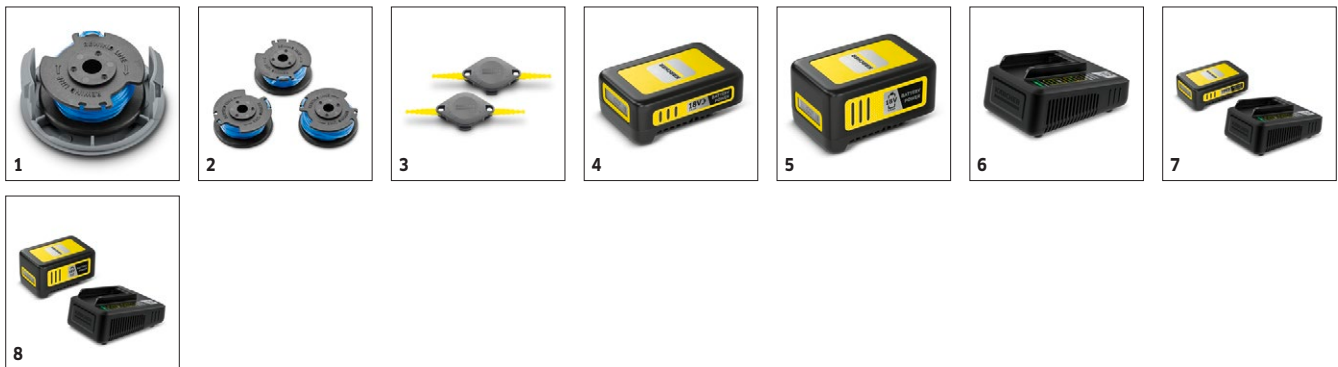

		Objednáací číslo						Cena	
Lawn trimmer									
Cívka pro LTR 18 Battery	1	2.444-014.0						Cívka s kroucenou strunou s praktickým krytem zabezpečuje dobré výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	■
Cívka pro LTR 18 Battery, sada 3 ks	2	2.444-016.0						Cívka v balení po třech kusech s kroucenou strunou zabezpečuje čisté výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	□
Nůž pro LTR sada 2 ks	3	2.444-022.0						Bují na zahradě divoký porost na místech, která jsou špatně dostupná? Ne po použití nože s dvojitou čepelí, přizpůsobeného pro všechny strunové sekačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power.	□
Akkus									
Baterie 18V / 2,5Ah	4	2.445-034.0						18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	■
Baterie 18V / 5,0 Ah	5	2.445-035.0						18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
Ladegeräte									
Rychlonabíječka 18 V	6	2.445-032.0						Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	■
Starterkit Batteries and Battery chargers									
Starter kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0						Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □